



POWER PLAY LP

USB-POWERED VINYL-ARCHIVING TURNTABLE

QUICKSTART GUIDE

ENGLISH (1 – 2)

MANUAL DE INICIO RÁPIDO

ESPAÑOL (3 – 4)

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

FRANÇAIS (5 – 6)

KURZANLEITUNG

DEUTSCH (7 – 8)

MANUALE RAPIDO DI UTILIZZAZIONE

ITALIANO (9 – 10)

SNELSTARTGIDS

NEDERLANDS (11 – 12)

QUICKSTART GUIDE

- o Make sure that the items listed below are included in the box:

POWER PLAY LP Turntable	CD
USB Cable	Quickstart Guide
45 RPM Adapter	Safety Instructions & Warranty Information
- o **READ SAFETY INSTRUCTION BOOKLET BEFORE USING THE PRODUCT**
- o Go to <http://www.ionaudio.com> for product registration.

INTRODUCTION

POWER PLAY LP connects directly to your computer to turn your treasured vinyl recordings into digital music. We have included two software packages to aid you in converting your vinyl recordings. You should install one of the following applications to take advantage of computer recording:

- **EZ Vinyl/Tape Converter (PC only)** is the quickest and easiest way to turn your recordings into digital media. EZ Vinyl/Tape Converter conveniently saves your recordings in your iTunes® library. Novice users may find this application preferable. We have included a handy Software Quickstart Guide with step-by-step instructions on software installation and operation.
- **EZ Audio Converter (Mac only)** is a basic converter application for Mac OS X and is ideal for novice users. Please refer to the included Software Quickstart Guide for step-by-step instructions on software installation and operation.


To install the software: simply insert the included CD into your computer and follow the on-screen instructions. After you finish converting your vinyl, you can then burn to CD or load onto portable media devices.

Visit www.ionaudio.com/computer-optimization for more information on optimizing your computer for audio.

* iTunes and iPod are trademarks of Apple, Inc., registered in the U.S.A. and other countries.

REAR PANEL FEATURES

1. **USB Audio Output:** Use the included USB Cable to connect your turntable to your computer. The USB connection will provide power to the turntable as well as the audio from the turntable to your computer. For transferring your vinyl records to your computer, we have provided two different software packages on the included CD. EZ Vinyl/Tape Converter (PC) and EZ Audio Converter (Mac) are the easiest and quickest ways to transfer your vinyl records and should be used if you are a beginner.
2. **Platter** – Place your record here.
3. **45 RPM Adapter Holder** – Holds the included 45 RPM adapter. When not using the adapter, please place it in this holder.
4. **Tonearm** – POWER PLAY LP comes with a ready to use pre-balanced tonearm and cartridge. The tonearm can be raised and lowered by hand, or by pressing the raise / lower lever. Please note that the tonearm needs to be moved away from resting position (on the arm clip) for the turntable motor to activate. When the tonearm is placed back in its resting position, the turntable motor will deactivate.
5. **Arm Clip** – This specially designed arm clip secures the tonearm while at rest or when not in use. The arm clip has been designed to remain in the up position while unlocked.
6. **Raise / Lower Lever** – Raises and lowers the tonearm.
7. **Autostop** – This switch activates or deactivates autostop, which stops the platter once the record has reached the end.
8. **33 / 45 / 78 RPM Switch** – This switch controls the RPM of the turntable platter.

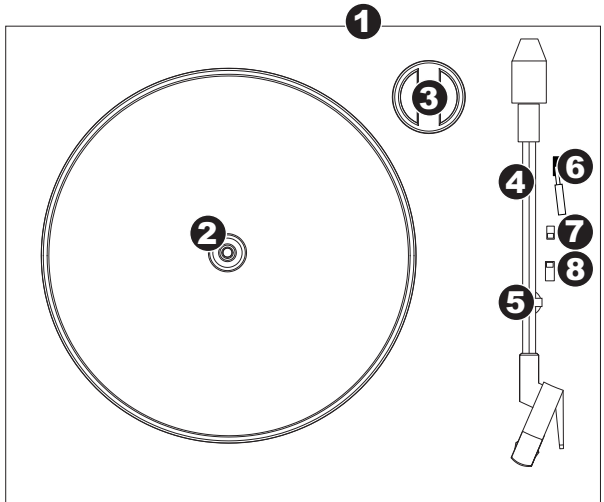

IMPORTANT: Remove the plastic cartridge cover (needle cover) before operating the turntable.

TROUBLESHOOTING

Refer to the following troubleshooting scenarios if you experience difficulty recording your vinyl to your computer.

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
I am not hearing any audio when I am recording.	Needle is not on the record.	Place the needle on the record.
	Turntable not powered.	Make sure that the turntable is connected to a computer that is powered on.
I am experiencing poor sound quality.	Cartridge connection is not secure.	Cartridge must be securely connected to the tonearm whenever you are using the turntable.
	Vinyl record is dirty or scratched.	Try dusting off and gently wiping the surface of the record before playing it.
I cannot hear my recordings when I try to play them from my computer.	Computer audio output not set correctly.	In Windows XP, go to Start ► Control Panel ► Sounds and Audio Devices (on Windows XP) or Start ► Control Panel ► Sound (on Windows Vista) and make sure that your computer's audio card is selected as the Sound Playback device under the Audio tab.
While the turntable is connected, I cannot listen to any music from my computer.		
When recording into my computer on Windows Vista, my recordings are mono instead of stereo.	Recording input properties in Vista not set to "stereo".	In Vista, you may need to manually specify "stereo" for the recording input. Go to Start ► Control Panel ► Sound (in Classic View). Then, click on the Recording tab and highlight the Microphone input (USB Audio Codec). Click on Properties to bring up the input settings. Next, click on the Advanced tab and select " 2 channel, 16 bit, 44100 Hz (CD quality) " in the Default Format pull-down menu. Lastly, click Apply to accept the settings.
My music is playing at a strange pitch.	Incorrect speed selected on the turntable.	Make sure that you are playing your records at the speed they were intended to be played. Select between the different speeds (33, 45 or 78 RPM).

BEFORE RETURNING THE PRODUCT, please contact ION Audio or your retailer for technical support. Contact information can be found in the Safety Instruction Booklet included with this product.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

- Asegúrese de que todos los elementos abajo indicados estén incluidos en la caja.

Giradiscos POWER PLAY LP	CD
Cable USB	Guía de inicio rápido
Adaptador para 45 RPM	Folleto de información sobre la seguridad y la garantía
- **LEA EL FOLLETO DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.**
- Visite <http://www.ionaudio.com> para registrar el producto.

INTRODUCCIÓN

POWER PLAY LP se conecta directamente a su computadora para convertir sus valiosos vinilos en música digital. Hemos incluido software EZ Vinyl Converter para ayudarle a convertir sus grabaciones de vinilo. Debe instalar una de las siguientes aplicaciones para aprovechar la función de grabación de su computadora:

- **EZ Vinyl/Tape Converter** (PC únicamente) es la forma más rápida y fácil de convertir las grabaciones en medios digitales. Este software guarda convenientemente sus grabaciones en la biblioteca de iTunes*. Es posible que los usuarios novicios prefieran esta aplicación. Incluimos una práctica Guía de inicio rápido con instrucciones paso a paso sobre la instalación y la operación del software.
- **EZ Audio Converter** (Mac únicamente) es una aplicación de convertidor básica para Mac OS X, ideal para usuarios novicios. Consulte en la Guía de inicio rápido del software incluida las instrucciones detalladas sobre la instalación y la operación del software.


Para instalar el software: inserte simplemente el CD incluido en la computadora y siga las instrucciones de la pantalla. Después de terminar de convertir su vinilo, puede quemarlo en CD o cargarlo en dispositivos de medios portátiles.

Visite www.ionaudio.com/computer-optimization para más información sobre la optimización de su computadora para audio.

* iTunes e iPod son marcas registradas de Apple, Inc., registradas en EE.UU. y otros países.

CARACTERÍSTICAS DEL PANEL TRASERO

1. **Salida de audio USB:** Use el cable USB incluido para conectar el giradiscos a su computadora. Le conexión USB suministrará alimentación al giradiscos, además del audio del mismo a su computadora. Para transferir sus discos de vinilo a la computadora, proporcionamos dos paquetes de software diferentes en el CD incluido. EZ Vinyl/Tape Converter (PC) y EZ Audio Converter (Mac) representan la manera más rápida y sencilla para transferir sus discos de vinilo y los principiantes deben usarlos.
2. **Plato** – Coloque aquí el disco.
3. **Soporte del Adaptador de 45 RPM** – Sostiene el adaptador de 45 RPM incluido. Cuando no use el adaptador, póngalo en este soporte.
4. **Brazo de lectura** – El POWER PLAY LP viene con un brazo de lectura y una cápsula previamente balanceados listos para usar. El brazo de lectura se puede subir y bajar a mano o presionando la palanca de subir / bajar. Tenga en cuenta que es necesario sacar el brazo de lectura de la posición de reposo (clip del brazo) para que se active el motor del giradiscos. Cuando el brazo de lectura se coloca de nuevo en su posición de reposo, el motor del giradiscos se desactiva.
5. **Clip del brazo** – Este clip diseñado especialmente fija el brazo mientras está en reposo o no se usa. El clip ha sido diseñado para que permanezca hacia arriba mientras está desbloqueado.
6. **Palanca de Subir / Bajar** – Levanta y baja el brazo de lectura.
7. **Autostop** – Este interruptor activa o desactiva la función autostop, que detiene automáticamente el plato una vez que el disco llega al final.
8. **Conmutador de 33 / 45 / 78 RPM** – Este conmutador controla las RPM del plato del giradiscos.

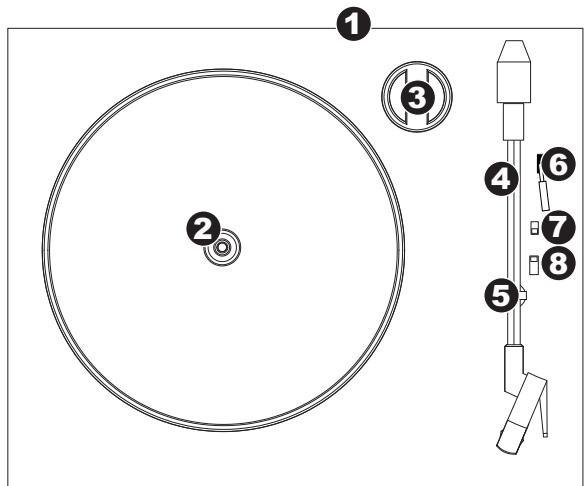

IMPORTANTE: Retire la cubierta plástica de la cápsula (cubierta de la púa) antes de hacer funcionar el giradiscos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si experimenta dificultades al grabar sus vinilos en su computadora, consulte los siguientes escenarios de solución de problemas.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
No oigo ningún audio mientras grabo.	La púa no está sobre el disco.	Coloque la púa sobre el disco.
	El giradiscos no está encendido.	Asegúrese de que el giradiscos esté conectado a una computadora que está encendido.
Experimento un sonido de baja calidad.	La conexión de la cápsula no es firme.	La cápsula debe estar conectada firmemente al brazo toda vez que use el giradiscos.
	El disco de vinilo está sucio o rayado.	Pruebe desempolvando y limpiando suavemente la superficie del disco antes de reproducirlo.
No puedo oír mis grabaciones cuando trato de reproducirlas desde la computadora.	Salida de audio de la computadora configurada incorrectamente.	En Windows, vaya a Start ► Control Panel ► Sounds and Audio Devices (Inicio > Panel de Control > Dispositivos de sonido y audio) (en Windows XP) o Start ► Control Panel ► Sound (Inicio > Panel de control > Sonido) (en Windows Vista) y asegúrese de que la tarjeta de sonido de la computadora esté seleccionada como dispositivo de reproducción bajo la pestaña Audio .
Mientras el giradiscos está conectado, no puedo escuchar ninguna música desde mi computadora.		
Cuando grabo en la computadora bajo Windows Vista, mis grabaciones son mono en lugar de estéreo.	Propiedades de entrada de grabación en Vista no configuradas a "stereo" (estéreo).	En Vista, es posible que sea necesario especificar manualmente "stereo" para la entrada de grabación. Vaya a Start ► Control Panel ► Sound (Inicio > Panel de Control > Sonido) (en la vista clásica). Luego, haga clic en la pestaña Recording (Grabación) y resalte la entrada Microphone (USB Audio Codec). Haga clic en Properties (Propiedades) para activar la configuración de la entrada. Luego, haga clic en la pestaña Advanced (Avanzadas) y seleccione " 2_channel, 16_bit, 44100_Hz (CD_quality) " (2 canales, 16 bits, 44100 Hz (calidad de CD)) en el menú desplegable Default Format (Formato por defecto). Finalmente, haga clic en Apply (Aplicar) para aceptar los valores de configuración.
La música se reproduce con un pitch extraño.	Velocidad incorrecta seleccionada en el giradiscos.	Asegúrese de que esté reproduciendo sus discos a la velocidad a la que están previstos. Seleccione entre las velocidades diferentes (33, 45 o 78 RPM).

ANTES DE DEVOLVER EL PRODUCTO, comuníquese con ION Audio o con su vendedor minorista para solicitar soporte técnico. La información de contacto se encuentra en el folleto de instrucciones de seguridad incluido con este producto.

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

- o Veuillez vous assurer que les articles suivants sont dans la boîte.

POWER PLAY LP	CD
Câble USB	Guide d'utilisation rapide
Adaptateur 45 t/min	Le livret des consignes de sécurité et des informations concernant la garantie
- o **VEUILLEZ LIRE LE LIVRET DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.**
- o Allez à <http://www.ionaudio.com> pour enregistrer le produit.

INTRODUCTION

POWER PLAY LP se branche directement à un ordinateur afin de transférer vos précieux vinyles au numérique. Deux logiciels sont inclus afin de vous aider à faire la conversion des enregistrements de vos disques de vinyle. Vous devez installer une des applications suivantes afin d'enregistrer sur ordinateur :

- Le **EZ Vinyl/Tape Converter** (PC seulement) est la façon la plus rapide et la plus simple de convertir vos enregistrements au média numérique. Le EZ Vinyl/Tape Converter permet de sauvegarder vos enregistrements dans votre bibliothèque iTunes*. L'utilisateur débutant préférera peut-être cette application pour sa simplicité d'utilisation. Nous avons inclus un guide d'utilisation simplifié avec des instructions détaillées sur l'installation et le fonctionnement du logiciel.
- Le **EZ Audio Converter** (Mac seulement) est un logiciel de conversion pour Mac OS X idéal pour l'utilisateur débutant. Veuillez consulter le guide de démarrage rapide du logiciel pour les instructions étape par étape sur l'installation et l'utilisation.


Installation du logiciel : Insérez simplement le CD dans le lecteur de votre ordinateur et suivez les instructions à l'écran. Lorsque vous avez terminé la conversion du vinyle, vous le pouvez graver sur un CD ou le télécharger sur des lecteurs multimédia portables.

Visitez le site www.ionaudio.com/computer-optimization afin d'obtenir plus d'information concernant l'optimisation de votre ordinateur pour une meilleure qualité audio.

* © iTunes et iPod sont des marques de commerce enregistrées de Apple, Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU ARRIÈRE

1. **Sortie audio USB** – Branchez le tourne-disque à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni. La connexion USB permet d'alimenter la platine tourne disque et d'acheminer le signal audio de la platine à votre ordinateur. La connexion USB permet également la transmission de l'audio depuis votre ordinateur aux sorties RCA du tourne-disque. Pour transférer vos disques vinyle sur votre ordinateur, nous vous avons fourni deux logiciels différents sur le CD. Les logiciels EZ Vinyl/Tape Converter (PC) et EZ Audio Converter (Mac) sont la façon la plus simple et la plus rapide de transférer des disques de vinyle sur ordinateur et nous vous recommandons de les utiliser si vous êtes un utilisateur débutant.
2. **Plateau** – Veuillez placer le disque sur ce plateau.
3. **Emplacement de l'Adaptateur 45 tr/min** – Permet de ranger l'adaptateur pour disques 45 tr/min. Lorsqu'il n'est pas utilisé, veuillez mettre l'adaptateur dans cet emplacement.
4. **Bras de lecture** – Le POWER PLAY LP est doté d'un bras de lecture équilibré et d'une cartouche. Le bras de lecture peut être levé ou abaissé manuellement ou en utilisant le levier. Veuillez noter que le bras de lecture doit être déplacé du support (sur le serre-bras) afin que le moteur de la table tournante soit activé. Lorsque le bras de lecture est à nouveau sur le support, le moteur se désactive.
5. **Serre-bras** – Le serre-bras est conçu spécialement pour maintenir le bras de lecture en place. Le serre-bras est conçu pour demeurer en position élevée lorsqu'il n'est pas verrouillé.
6. **Lévier** – Permet de lever ou abaisser le bras de lecture.
7. **Autostop** – Ce commutateur active ou désactive la fonction autostop, qui permet d'arrêter le plateau une fois que l'aiguille atteint la fin du disque
8. **Sélecteur de vitesses de lecture 33/45/78 (t/min)** – Ce sélecteur contrôle nombre de tours/minute du plateau du tourne-disque.

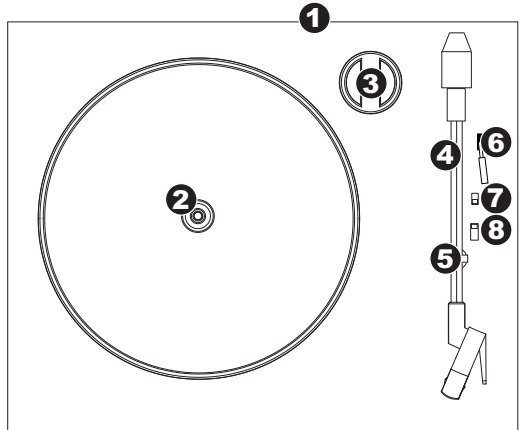

IMPORTANT : Assurez-vous de retirer le protège-cartouche en plastique (protège-aiguille) avant de faire fonctionner le tourne-disque.

DÉPANNAGE

Veuillez consulter les scénarios suivants si vous avez des problèmes lors de l'enregistrement de vos vinyles.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Je n'entends pas de signal audio lors de l'enregistrement.	L'aiguille n'est pas déposée sur le vinyle.	Déposez l'aiguille sur le vinyle.
	La table tournante n'est pas branchée.	Assurez-vous que le tourne-disque est branché à un ordinateur qui est sous tension.
Le son est de mauvaise qualité.	La cartouche n'est pas fixée correctement.	La cartouche doit être fixée correctement au bras de lecture.
	Le vinyle est peut-être sale ou égratigné.	Essayez de retirer toute poussière ou marque de doigts en l'essuyant avant de le remettre sur la table tournante.
Je n'entends pas mes enregistrements lorsque je les fais jouer sur mon ordinateur.	La sortie audio n'est de l'ordinateur n'est pas réglé correctement.	Dans Windows, allez à Démarrer ► Panneau de configuration ► Sons et périphériques audio (Windows XP) ou Démarrer ► Panneau de configuration ► Sons (Windows Vista) et assurez-vous que la carte de son de votre ordinateur est sélectionnée comme appareil de lecture par défaut sous l'onglet Audio.
Lorsque le tourne-disque est branché, je n'entends son provenant de mon ordinateur.		
Lorsque je fais l'enregistrement sur mon ordinateur avec Windows Vista, mes enregistrements sont en mono plutôt qu'en stéréo.	Les paramètres d'entrée pour l'enregistrement ne sont pas réglés à « stéréo ».	Dans Vista, il se peut que vous deviez régler manuellement l'entrée d'enregistrement à « stéréo ». Allez à Démarrer ► Panneau de configuration ► Son (mode de visualisation classique). Cliquez ensuite sur l'onglet Enregistrement et mettez l'entrée Microphone en surbrillance (USB Audio Codec). Cliquez sur Propriétés pour voir les paramètres d'entrée. Cliquez ensuite sur l'onglet Avancé et sélectionnez « 2 canaux, 16 bits, 44100 Hz (qualité CD) » dans le menu déroulant Format par défaut . Puis, cliquez sur Appliquez pour confirmer les réglages.
La musique joue à une vitesse étrange.	La vitesse sélectionnée sur le tourne-disque est incorrecte.	Assurez-vous de faire jouer les disques à la vitesse appropriée. Sélectionnez la vitesse appropriée (33, 45 ou 78 RPM).

AVANT DE RETOURNER CE PRODUIT, veuillez contacter ION Audio ou votre détaillant pour du soutien technique. Toutes les coordonnées se trouvent dans le livret des consignes de sécurité inclus avec de produit.

KURZANLEITUNG

- Überprüfen Sie bitte, dass sich die in der unteren Abbildung aufgeführten Gegenstände in der Produktverpackung befinden.

POWER PLAY LP	CD
USB-Kabel	Kurzanleitung
45 RPM Adapter	Broschüre mit den Sicherheits- und Garantierichtlinien
- **LESEN SIE BITTE DIE SICHERHEITSHINWEISE, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN**
- Registrieren Sie Ihr Produkt online auf <http://www.ionaudio.com>.

EINFÜHRUNG

Wir haben zwei Softwarepakete beigelegt, die Sie beim Konvertieren Ihrer Vinylaufnahmen unterstützen sollen. Sie sollten eine der folgenden Anwendungen installieren, um die Vorteile von Computeraufnahmen zu nutzen:

- **EZ Vinyl/Tape Converter** (nur für PC) ist die schnellste und einfachste Lösung überhaupt, um Ihre Schallplatten in das digitale Format umzuwandeln. EZ Vinyl/Tape Converter speichert Ihre Aufnahmen für Sie direkt in Ihrer iTunes* Bibliothek. Gerade Anwender, die zum ersten Mal Schallplatten digitalisieren lieben diese Software. Sie finden in einer handlichen Kurzanleitung schrittweise Anleitungen zur Softwareinstallation und zur Bedienung des Programms.
- **EZ Audio Converter** (nur für Mac) ist ein grundlegendes Converter-Programm für Mac OS X und ideal für Neueinsteiger. Softwareinstallation und Betrieb sind Schritt für Schritt in der beigelegten Software-Kurzanleitung erklärt.


Um die Softwareprogramme zu installieren, legen Sie einfach die mitgelieferte CD in das Laufwerk Ihres Computers ein und folgen den Bildschirmweisungen. Nachdem Sie Ihre Schallplatten digitalisiert haben, können Sie aus den Titeln eine CD brennen oder die Songs auf einen portablen MP3-Player laden.

Auf der Webseite www.ionaudio.com/computer-optimization befinden sich weitere Informationen zur Audio-Optimierung des Computers.

* iTunes und iPod sind geschützte Warenzeichen von Apple, Inc., registriert in den U.S.A. und anderen Ländern.

ÜBERSICHT ÜBER DIE ZURÜCK

1. **USB Audio Ausgang** – Mit dem beiliegenden USB Kabel können Sie diesen USB Port mit Ihrem Computer verbinden. Die USB-Verbindung versorgt den Plattenspieler mit Strom und liefert Tonsignale vom Plattenspieler an den Computer. Zur Übertragung Ihrer Schallplatten auf den Computer haben wir zwei Programme beigelegt. EZ Vinyl/Tape Converter (PC) bzw. EZ Audio Converter (Mac) sind die einfachste und schnellste Methode, um Ihre Vinyl-Aufnahmen zu übertragen. Wenn Sie Neueinsteiger sind, sollten Sie diese Programme benutzen.
2. **Plattenteller** – Hier Platte auflegen.
3. **45 RPM Adapter Ablage** – Ablage für den beiliegenden 45 RPM Adapter. Lagern Sie den Adapter hier ab, wenn Sie ihn nicht verwenden.
4. **Tonarm** – Der POWER PLAY LP wird mit einem betriebsfertigen, ausbalanciertem Tonarm mit System ausgeliefert. Der Tonarm lässt sich per Hand anheben und absenken oder alternativ durch Drücken des Tonarmlifts betätigen. Beachten Sie bitte, dass der Tonarm von der Ablage (siehe Arm-Clip) bewegt werden muss, damit der Schallplattenmotor aktiviert wird. Wird der Tonarm zurück auf seine Ablage gelegt, deaktiviert sich der Motor.
5. **Arm-Clip** – Dieser speziell entworfene Arm-Clip sichert den Tonarm während Pausen und bei Nichtgebrauch. Der Arm-Clip wurde so entworfen, dass er in der aufrechten Stellung verbleibt solange er geöffnet ist.
6. **Tonarmlift** – Hebt und senkt den tonarm.
7. **Autostop** – Dieser Schalter aktiviert/deaktiviert die Funktion Autostop, welche den Plattenteller nach Ende der Platte anhält.
8. **33 / 45 / 78 RPM Schalter** – Dieser Schalter steuert die Drehzahl des Plattentellers.

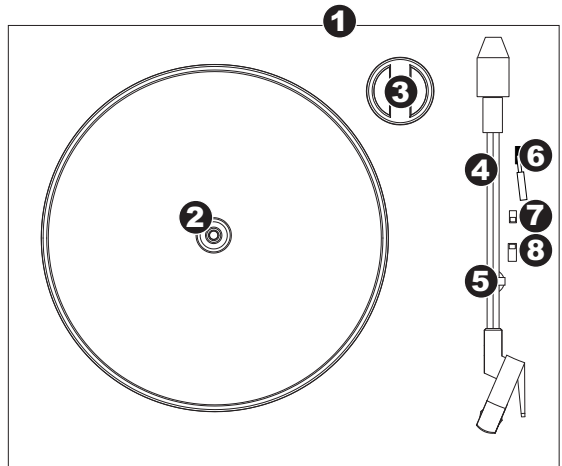

WICHTIG: Bitte entfernen Sie die Nadelabdeckung aus Plastik, bevor Sie den Plattenspieler benutzen.

FEHLERHILFE

Sollten Sie bei der Verwendung Ihres USB Plattenspieler auf Probleme stoßen, können Sie die folgende Fehlersuchtable verwenden, um eine Lösung zu finden.

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Ich höre bei der Aufnahme kein Audiosignal.	Nadel liegt nicht auf der Schallplatte.	Legen Sie die Nadel auf die Schallplatte auf.
	Plattenspieler hat kein Strom.	Stellen Sie sicher, dass der Plattenspieler an einem Computer, auf angeschlossen ist.
Der Klang, den ich höre, ist sehr schlecht.	Das System sitzt nicht richtig.	Das Tonabnehmersystem muss fest am Tonarm sitzen, wenn Sie den Plattenspieler verwenden.
	Die Schallplatte ist schmutzig oder verkratzt.	Wischen Sie die Oberfläche der Schallplatte mit einem antistatischen Tuch vorsichtig ab.
Ich kann meine Aufnahmen nicht hören, wenn ich sie vom Computer abspiele.	Der Audioausgang des Computers ist nicht richtig eingestellt.	Gehen Sie in Windows auf Start ▶ Systemsteuerung ▶ Sounds und Audiogeräte (Windows XP) oder Start ▶ Systemsteuerung ▶ Sound (Windows Vista) und wählen Sie die Soundkarte Ihres Computers als Wiedergabegerät im Audio Tab.
Wenn der Plattenspieler angeschlossen ist, kann ich keine Audiosignale vom Computer hören.		
Unter Windows Vista sind meine Aufnahmen nur in Mono anstatt in Stereo.	Aufnahmeeinstellungen in Vista stehen nicht auf "Stereo".	In Vista müssen Sie möglicherweise für den Aufnahmeeingang den Stereo-Mode manuell auswählen. Gehen Sie auf Start ▶ Systemsteuerung ▶ Sound (in der klassischen Ansicht). Klicken Sie dann auf den Aufnahme Tab und wählen Sie den Mikrofon Eingang (USB Audio Codec) an. Klicken Sie auf Eigenschaften.. Klicken Sie dann auf den Erweitert Tab und wählen Sie " 2 Kanal, 16 Bit, 44100 Hz (CD Qualität) " im Standardformat Aufklappmenü aus. Drücken Sie dann auf Übernehmen , um die Änderung zu bestätigen.
Meine Musik wird in der falschen Tonhöhe abgespielt.	Falsche Geschwindigkeit am Plattenspieler ausgewählt.	Achten Sie darauf, dass die Schallplatten in der vorgesehenen Geschwindigkeit abgespielt werden. Sie können mit den 33 / 45 / 78 RPM Schalter zwischen zwei Geschwindigkeiten wählen.

BEVOR SIE DIESES PROKT ZURÜCK SENDEN nehmen Sie bitte Kontakt mit ION Audio oder Ihrem Fachhändler zur Behebung eines Problems auf. Die Kontaktinformationen finden Sie in der Broschüre mit den Sicherheitshinweisen, die diesem Produkt beiliegt.

GUIDA RAPIDA

- o Assicurarsi che gli elementi elencati di seguito siano contenuti nella confezione.

Giradischi POWER PLAY LP	CD
Cavo USB	Guida rapida
Adattatore 45 giri	Libretto di istruzioni di sicurezza e garanzia
- o **LEGGERE ATTENTAMENTE IL LIBRETTO DI ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO**
- o Recarsi alla pagina <http://www.ionaudio.com> per la registrazione del prodotto.

INTRODUZIONE

POWER PLAY LP si collega direttamente al computer per trasformare i vostri preziosi dischi in vinile in musica digitale. Per aiutarvi nella conversione dei dischi in vinile, abbiamo incluso due pacchetti software. Sarà necessario installare una delle seguenti applicazioni per sfruttare la registrazione su computer:

- **EZ Vinyl/Tape Converter** (solo PC) è il modo più facile e veloce di trasformare le vostre registrazioni in media digitali. EZ Vinyl/Tape Converter salva comodamente le vostre registrazioni nella libreria iTunes*. Questa è probabilmente l'applicazione preferibile per gli utenti alle prime armi. Abbiamo allegato una comoda Guida Rapida con istruzioni passo passo circa l'installazione e l'uso del software.
- **EZ Audio Converter** (solo Mac) è un applicativo base di conversione per Mac OS X ed è l'ideale per utenti principianti. Fate riferimento alla comoda Guida Rapida allegata, recante le istruzioni passo passo circa l'installazione e l'uso del software.


Per installare il software: inserire il CD in dotazione nel computer e seguire le istruzioni da schermo. Una volta terminato di convertire il vinile, lo si può masterizzare su un CD o caricare su dispositivi media portatili.

Recarsi alla pagina www.ionaudio.com/computer-optimization per maggiori informazioni su come ottimizzare il computer per l'audio.

* iTunes e iPod sono marchi di fabbrica di Apple, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

CARATTERISTICHE PANNELLO POSTERIORE

1. **Uscita audio USB** – servirsi del cavo USB in dotazione per collegare il giradischi al computer. Il collegamento USB assicura l'alimentazione al giradischi oltre all'audio dai giradischi al computer. Per il trasferimento dei dischi in vinile al computer, abbiamo previsto due diversi pacchetti software nel CD incluso. L'EZ Vinyl/Tape Converter e l'EZ Audio Converter (Mac) sono il modo più semplice e veloce di trasferire i vostri dischi in vinile ed è preferibile che vengano utilizzati dai principianti.
2. **Piatto** – Il disco va collocato qui.
3. **Supporto Adattatore 45 Giri** – Regge l'incluso adattatore per 45 giri. Quando l'adattatore non è in uso, può essere collocato a questo livello.
4. **Braccio** – Il POWER PLAY LP è dotato di un braccio e di una cartuccia pre-bilanciati pronti per l'uso. Il braccio può essere alzato e abbassato a mano, oppure premendo la levetta di sollevamento / abbassamento. Va notato che il braccio deve essere allontanato dalla posizione di riposo (sul ferma braccio) affinché il motore del giradischi si attivi. Quando il braccio viene nuovamente collocato in posizione di riposo, il motore si disattiva.
5. **Ferma braccio** – questo ferma braccio dal design speciale fissa il braccio quando è a riposo o quando non è in uso. Il ferma braccio è stato progettato in modo che resti sollevato quando sbloccato.
6. **Levetta di Sollevamento / Abbassamento** – Alza e abbassa il braccio.
7. **Autostop (arresto automatico)** – Questo interruttore attiva o disattiva la funzione di arresto automatico, che ferma il piatto una volta che il disco è giunto alla fine.
8. **Interruttore 33 / 45 / 78 giri** – questo interruttore controlla il numero di giri al minuto del piatto dei giradischi.

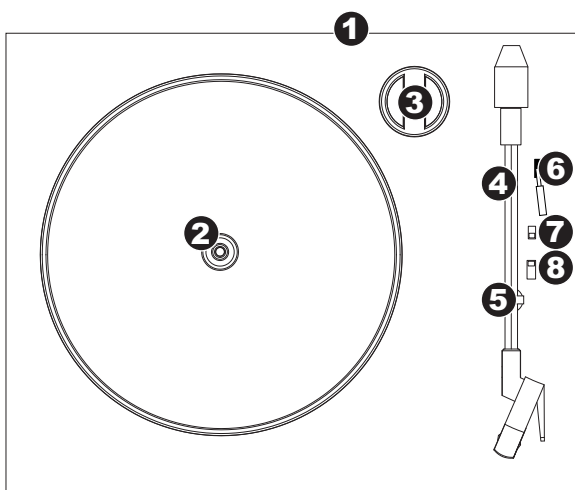

IMPORTANTE: Rimuovere il cappuccio della cartuccia (copripuntina) prima di utilizzare il giradischi.

RISOLUZIONE DI PROBLEMI

Fare riferimento ai seguenti casi di risoluzione di problemi nel caso in cui si avessero difficoltà a registrare i vinili sul computer.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Non si sente l'audio mentre registro.	La puntina non è sul disco.	Appoggiare la puntina sul disco.
	Il giradischi non è alimentato.	Assicurarsi che il giradischi sia collegato a un computer che sia acceso.
Scarsa qualità sonora.	Il collegamento della cartuccia non è ben fisso.	La cartuccia va fissata saldamente al braccio ogni volta che si utilizza il giradischi.
	Il vinile è sporco o graffiato.	Provare a spolverare delicatamente con un panno la superficie del disco prima di riprodurlo.
Non riesco a sentire le mie registrazioni quando provo a riprodurle dal computer.	Uscita audio del computer impostata male.	In Windows XP, recarsi su Start ► Pannello di controllo ► Suoni e periferiche audio o Start ► Pannello di controllo ► Suoni (su Windows Vista) e assicurarsi che la scheda audio del computer sia selezionata quale periferica di riproduzione audio sotto la linguetta Audio .
Quando il giradischi è collegato non sento alcuna musica dal mio computer.		
Quando registro sul mio computer con Windows Vista, le mie registrazioni risultano mono anziché stereo.	Le proprietà di ingresso di registrazione in Vista non sono impostate su "stereo".	In Vista, va specificato "stereo" per l'ingresso di registrazione. Recarsi su Start ► Pannello di controllo ► Suono (in Visuale Classica). Quindi, cliccare sulla linguetta Registrazione ed evidenziare l'ingresso Microfono (USB Audio Codec). Cliccare su Proprietà per richiamare le impostazioni di ingresso. Quindi, cliccare sulla linguetta Avanzate e selezionare " 2 canali, 16 bit, 44100 Hz (qualità CD) " nel menu a tendina Formato predefinito . Infine, cliccare su Applica per accettare le impostazioni.
La mia musica suona in una tonalità strana.	Sul giradischi è stata selezionata la velocità sbagliata.	Assicurarsi di riprodurre i dischi alla velocità per cui sono stati creati. Scegliere tra le diverse velocità 33, 45 o 78 RPM (33, 45 o 78 giri).

PRIMA DI RESTITUIRE IL PRODOTTO, si prega di contattare ION Audio o il vostro rivenditore per ottenere assistenza tecnica. Le informazioni di contatto sono reperibili nel libretto di istruzioni di sicurezza in dotazione con questo prodotto.

SNELSTARTGIDS

- o Controleer of onderstaande onderdelen in de doos zitten.

POWER PLAY LP draaitafel	CD
USB Kabel	Snelstartgids
45 RPM adapter	Veiligheids- en garantie-informatie
- o **LEES DE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES VOOR HET PRODUCT GEBRUIKT WORDT**
- o Bezoek <http://www.ionaudio.com> voor productregistratie.

INTRODUCTIE

POWER PLAY LP maakt rechtstreeks verbinding met uw computer naar uw vinyl opnames converteren naar een digitale muziek. Er zijn twee softwarepakketten meegeleverd om u te helpen uw vinyl platen te converteren. Wanneer u wilt genieten van de voordelen van opname naar een PC zou u echter één van de volgende toepassingen moeten installeren:

- **EZ Vinyl/Tape Converter** (alleen voor PC) is de snelste en makkelijkste manier om uw opnamen om te zetten in digitale media. EZ Vinyl/Tape Converter bewaart uw opnamen voor uw gemak in uw iTunes®-bibliotheek. Voor nieuwe gebruikers geniet deze toepassing de voorkeur. We hebben een handige snelstartgids meegeleverd met stap voor stap instructies voor installatie en werking van de software.
- **EZ Audio Converter** (alleen voor Mac) is een basistoepassing voor conversie voor Mac OS X en is ideaal voor beginners. Raadpleeg de bijgesloten snelstartgids voor de software voor stap voor stapinstructies over installatie en bediening van de software.


Om de software te installeren kunt u eenvoudig de meegeleverde CD in de hiervoor geschikte drive op uw computer invoeren waarna u de instructies op het scherm volgt. Na conversie van uw platen kunt u de opnamen op CD branden of op draagbare media-apparatuur laden.

Bezoek www.ionaudio.com/computer-optimization voor meer informatie over het optimaliseren van uw computer voor geluidsfunctionaliteit.

* iTunes en iPod zijn handelsmerken van Apple, Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.

OVERZICHT ACHTERPANEEL

1. **USB Audio Output** – Gebruik de meegeleverde USB-kabel voor het aansluiten van de draaitafel op uw computer. De USB-aansluiting voorziet in stroom naar de platenspeler en het geluid van de platenspeler naar de computer. Voor het overzetten van uw vinyl platen naar uw computer worden twee verschillende softwarepakketten meegeleverd op de bijgeleverde CD. EZ Vinyl/Tape Converter (PC) en EZ Audio Converter (Mac) zijn de meest gemakkelijke en snelle manier voor het omzetten van vinyl platen voor beginners.
2. **Plateau** – Plaats uw plaat hier.
3. **45 RPM Adapterhouder** – Voor de meegeleverde 45 RPM-adapter. Wanneer de adapter niet gebruikt wordt, kan deze in de houder worden geplaatst.
4. **Toonarm** – De POWER PLAY LP wordt geleverd met een direct bruikbare, voorgebalanceerde toonarm met patroon. Deze toonarm kan met de hand of door indrukken van hendel voor optillen / neerlaten worden opgetild en neergelaten. Vergeet niet dat de toonarm uit de rustpositie (op de armklem) genomen dient te worden voordat de motor van de draaitafel geactiveerd wordt. Wanneer de toonarm teruggeplaatst wordt in rustpositie, wordt de motor van de draaitafel gedeactiveerd.
5. **Armklem** – Deze speciaal ontworpen armklem zorgt ervoor dat de toonarm in positie blijft wanneer deze niet wordt gebruikt. De klem is ontworpen om in opwaartse positie te blijven staan wanneer ontgrendeld.
6. **Hendel voor Optillen / Neerlaten** – Tilt de toonarm op en laat deze neer.
7. **Autostop** – Deze schakelaar activeert of deactiveert het automatisch stoppen, waarbij de draaitafel stopt nadat de plaat helemaal is afgespeeld.
8. **33 / 45 / 78 RPM schakelaar** – Deze schakelaar regelt het toerental (RPM) van het plateau van de draaitafel.

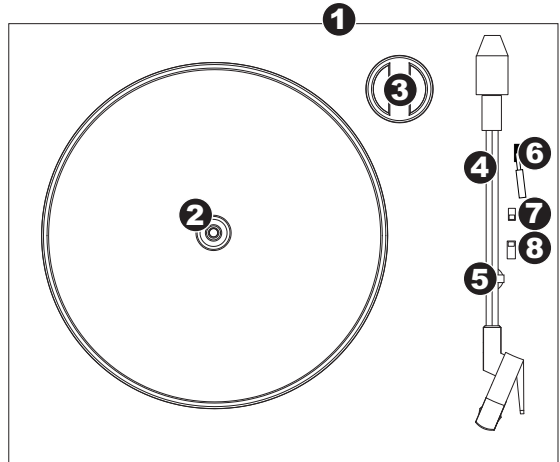

BELANGRIJK: Verwijder het plastic elementkapje (naaldbescherming) voor gebruik van de draaitafel.

PROBLEEMOPLOSSING

Raadpleeg de volgende probleemoplossingen wanneer u moeilijkheden ondervindt bij het opnemen van uw platen naar uw iPod of computer.

PROBLEEM	ORZAAK	OPLOSSING
Ik hoor geen geluid wanneer ik aan het opnemen ben.	Naald staat niet op de plaat.	Plaats de naald op de plaat.
	Draaitafel heeft geen stroom.	Zorg ervoor dat de draaitafel is aangesloten op een computer die is ingeschakeld.
De geluidskwaliteit is slecht.	Aansluiting van het element is niet in orde.	Element dient stevig bevestigd te zijn aan de toonarm wanneer de draaitafel in gebruik is.
	Vinyl plaat is vuil of beschadigd.	Stof de plaat af en veeg het oppervlak voorzichtig schoon voordat de plaat afgespeeld wordt.
Ik kan mijn opnamen niet beluisteren wanneer ik ze vanaf de computer afspeel.	Geluidsuitgang van de computer is niet juist ingesteld.	In Windows gaat u naar Start ► Configuratiescherm ► Geluiden en geluidsapparaten (in Windows XP) of Start ► Configuratiescherm ► Geluid (in Windows Vista) en u zorgt ervoor dat de geluidskaart van de computer is geselecteerd als afspelapparaat voor geluid onder tab Geluid .
Wanneer de draaitafel is aangesloten kan ik niet naar het geluid van de computer luisteren.		
Bij het opnemen van platen naar mijn computer met Windows Vista zijn de opnamen mono in plaats van stereo.	Ingangseigenschappen voor opname onder Vista zijn niet ingesteld op "stereo".	In Vista kan het nodig zijn handmatig "stereo" te selecteren voor opnemen. Ga naar Start ► Configuratiescherm ► Geluid (in Klassieke weergave). Klik op tab Opnemen en kies Microfoon -ingang (USB Audio Codec). Klik op Eigenschappen om de inganginstellingen te laten zien. Klik hierna op tab Geavanceerd en selecteer " 2 kanalen, 16 bit, 44100 Hz (CD-kwaliteit) " in het keuzemenu Standaard opmaak . Als laatste klikt u op Toepassen om de instellingen te bevestigen.
Mijn muziek speelt af op een vreemde toonhoogte.	Onjuiste snelheid geselecteerd op de draaitafel.	Zorg ervoor dat u uw platen op dezelfde snelheid afspeelt als die waarvoor deze bedoeld zijn. Selecteer één van de snelheden door te drukken op 33, 45 of 78 RPM.

Voor technische ondersteuning wordt u verzocht VÓÓR RETOURNERING VAN HET PRODUCT contact te zoeken met ION Audio of uw verkooppunt. Contactinformatie vindt u in de Veiligheidsinstructies die bij het product geleverd worden.

www.ionaudio.com