

Party Boom FX Quickstart Guide (English)

Box Contents

Party Boom FX	1/8" (3.5 mm) Stereo Aux Cable
Power Cable	Quickstart Guide / Safety & Warranty Manual
Microphone and Cable	

Note: Before you first use the product, please fully charge the battery. Your unit was purposely shipped with a reduced battery charge to ensure safe transit. For optimal charging, power off the speaker while charging.


Support

Thank you for purchasing the Party Boom FX! At ION, your entertainment is as important to us as it is to you. That's why we design our products with one thing in mind—to make your life more fun and more convenient.

For the latest information about this product (documentation, technical specifications, system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit ionaudio.com.

For additional product support, visit: ionaudio.com/support.

Features

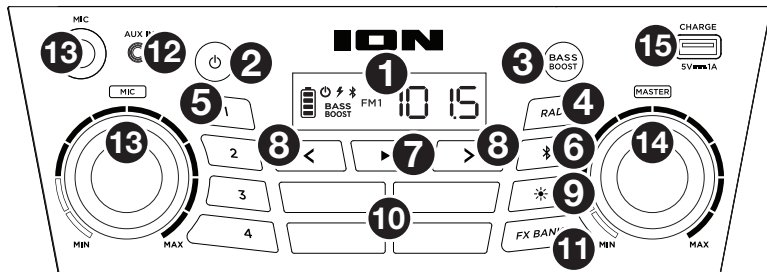

- | | | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 1. Display | 2. Power | 3. Bass Boost | 4. Radio |
| 5. Radio Presets | 6. Bluetooth | 7. Play/Pause | 8. Radio Tune/Track Skip |
| 9. Light Mode | 10. FX Buttons | 11. FX Banks | 12. Aux Input (1/8") |
| 13. Mic Input/Volume | 14. Master Volume | 15. USB Charge Port | |

Operation

Pairing a Bluetooth Device

- Turn on your Bluetooth device.
- Power on Party Boom FX. When the unit is powered on, the speaker will automatically enter pairing mode. The Bluetooth icon on the display will start to blink when attempting to pair. If you have previously connected to another Bluetooth device, Party Boom FX will reconnect.
- In your Bluetooth device's setup screen, find **Party Boom FX** and connect. The Bluetooth icon on the display will be lit solid when paired.
- To disconnect pairing and enter pairing mode if the Bluetooth icon is lit solid, press and release the Bluetooth button.

Tip: If you would like to disable (or enable) the voice prompts, press and hold the **Play/Pause** button for 5 seconds.

To pair an **NFC-enabled device**, tap your device on the "N" logo on the top panel.

App Control

IMPORTANT: To ensure the best possible experience with the app, use the most current Android OS or iOS on your device.

Note: Ensure that your device has internet access via your service provider or wireless connection. You can also download the app on your computer, but remember to connect and sync your device to transfer the app.

Follow these steps to download the free app on your device:

- Open the Apple App Store or Google Play on your device.
- Search for the **ION Sound XP** app.
- Follow the on-screen instructions to download and install the app.
- Once downloaded, the **ION Sound XP** app will appear on your device's home screen.

Light Modes

Press the **Light Mode** button to toggle between three modes for the lights on the front panel:

- Color Cycle:** The lights slowly glow and cycle through colors. Press and hold the light mode button to freeze the lights on one color.
- Beat Sync:** The lights react to the beat of the music. If there is no music playing, the lights will cycle through colors.
- Off:** The lights turn off.

Sound FX

To **trigger Sound FX**, briefly press any of the **FX Buttons**. Sound FX will interrupt Bluetooth audio and mix over the radio, aux input and mic input.

To **switch between banks of sounds**, press the **FX Banks** button. Each of the three available banks feature four sounds assigned to the FX Buttons.

To **turn off the FX Buttons lights**, press and hold the FX Banks button.

Using the Radio

- Press the **Radio** button to select FM1, FM2, or AM.
- Press either of the **Tune/Track** buttons to select a radio station. Tap the **Tune/Track** buttons to tune in a radio station, or hold these buttons to "seek" (jump to the next available station).
- Press and hold a numeric preset button to assign the current station to that preset number. The display will show "SAV" to show the station has been saved.
- To use an added preset, press a preset number once lightly to go to the stored radio station.

Guía de inicio rápido de Party Boom FX (Español)

Contenido de la caja

Party Boom FX	Cable auxiliar estéreo de 3,5 mm
Cable de alimentación	Guía de inicio rápido / Manual
Micrófono y cable	sobre la seguridad y garantía

Nota: Antes de utilizar por primera vez el producto, cargue completamente la batería. Su unidad se despachó intencionalmente con una carga reducida de la batería por razones de seguridad en el tránsito. Para lograr una carga óptima, apague el altavoz mientras lo esté cargando.


Soporte

Gracias por comprar el Party Boom FX. En ION, su entretenimiento es tan importante para nosotros como para usted. Por eso es que diseñamos nuestros productos con una sola cosa en mente—hacer que su vida sea más divertida y cómoda.

Para obtener la información más reciente acerca de este producto (documentación, especificaciones técnicas, requisitos de sistema, información de compatibilidad, etc.) y registrarlo, visite ionaudio.com.

Para obtener soporte adicional del producto, visite ionaudio.com/support.

Características

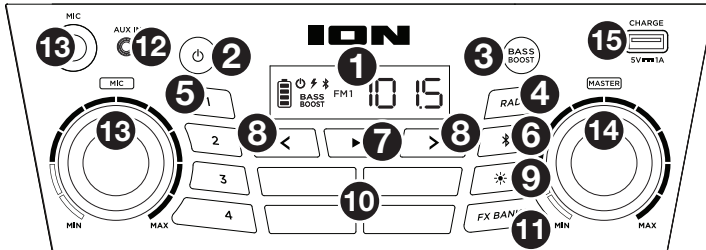

- | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. Pantalla | 2. Botón de encendido | 3. Bass Boost | 4. Selector de radio |
| 5. Preprogramaciones de radio | 6. Botón de Bluetooth | 7. Reproducir/Pausa | 8. Sintonizador/pista |
| 9. Modo de luz | 10. Botones de FX | 11. Botón de bancos FX | 12. Entrada auxiliar |
| 13. Entrada micrófono | 14. Volumen maestro | 15. Puerto de carga USB | |

Funcionamiento

Cómo aparear un dispositivo Bluetooth

- Encienda su dispositivo Bluetooth.
- Encienda el Party Boom FX. El altavoz entrará en modo de apareamiento automáticamente. El icono Bluetooth en la pantalla comenzará a parpadear al intentar aparearse. Si ya lo había conectado a otro dispositivo Bluetooth previamente, el Party Boom FX se reconectará.
- Navegue a la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth, busque "**Party Boom FX**" y conéctelo a él. El icono de Bluetooth se encenderá con luz permanente una vez apareado.
- Para desconectar el apareamiento y entrar en modo de apareamiento cuando el icono de Bluetooth esté encendido permanentemente, pulse y suelte el botón de Bluetooth.

Consejo: Si desea desactivar (o activar) los avisos de voz, mantenga pulsado el botón **Play/Pause** durante 5 segundos.

Para usar **NFC a fin de aparear**, toque suavemente con su dispositivo el logo de NFC ubicado en el panel superior.

Control de aplicación

IMPORTANTE: Para asegurarse la mejor experiencia posible con la aplicación, utilice el Android OS o iOS más actualizado en su dispositivo.

Nota: Asegúrese de que su dispositivo tenga acceso a internet a través de su operador o conexión inalámbrica. Puede también descargar la aplicación gratuita a su computadora, pero recuerde conectar y sincronizar su dispositivo para transferir la aplicación.

Siga los pasos indicados a continuación para descargar la aplicación a su dispositivo:

- En su dispositivo, vaya a la tienda de aplicaciones respectiva de Apple o Google Play.
- Busque la aplicación gratuita **ION Sound XP**.
- Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar e instalar la aplicación.
- Una vez descargada, la aplicación **ION Sound XP** aparecerá en la pantalla de inicio de su dispositivo.

Modos de luz

Pulse este **botón de modo de luz** para seleccionar el funcionamiento de las luces:

- Ciclo de color:** Las luces brillan suavemente y cambian de un color a otro. Mantenga pulsado el botón de modo para congelar las luces en un color.
- Sincronización con el ritmo:** Las luces reaccionan al ritmo de la música.
- Apagadas:** Las luces se apagan.

Efectos de sonido

Para **ejecutar los efectos de sonido**, pulse brevemente cualquiera de los botones FX. Los efectos de sonido interrumpirán el audio de Bluetooth y mezclar con la radio, entrada auxiliar y entrada de micrófono.

Para **alternar entre bancos de sonido**, pulse el botón **FX Banks**. Cada uno de los tres bancos disponibles cuentan con cuatro sonidos asignados a los botones FX.

Para **apagar las luces de FX botones**, mantenga pulsado el botón **FX Banks**.

Cómo usar la radio

- Pulse el botón **Radio** para elegir entre FM1, FM2, y AM.
- Toque ligeramente los botones **Tune/Track** para sintonizar una emisora de radio o mantenga pulsado estos botones para "buscar" (saltar a la siguiente emisora disponible).
- Mantenga pulsado un botón de preset numérico para asignar la estación de radio que está escuchando a ese número. Aparecerá "**SAV**" en la pantalla para mostrar que se guardó la emisora.
- Para usar una emisora agregada, pulse ligeramente una vez un número de preset para ir a la emisora de radio memorizada.

Guide d'utilisation rapide de Party Boom FX (Français)

Contenu de la boîte

Party Boom FX	Câble auxiliaire stéréo 3,5 mm
Câble d'alimentation	Guide d'utilisation rapide /
Microphone et câble	Consignes de sécurité et informations concernant la garantie

Remarque : Veuillez vous assurer d'avoir complètement chargé la batterie du produit avant sa première utilisation. L'appareil a été expressément expédié avec une charge de batterie réduite afin d'assurer un transport sécuritaire.


Soporte

Merci d'avoir fait l'acquisition de l'enceinte Party Boom FX. Chez ION, votre divertissement est aussi important pour nous qu'il l'est pour vous. C'est pourquoi nous concevons nos produits avec une seule chose en tête — rendre la vie plus amusante et plus pratique.

Pour les toutes dernières informations concernant la documentation, les spécifications techniques, la configuration requise, la compatibilité et l'enregistrement du produit, veuillez visiter ionaudio.com.

Pour de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter ionaudio.com/support.

Caractéristiques

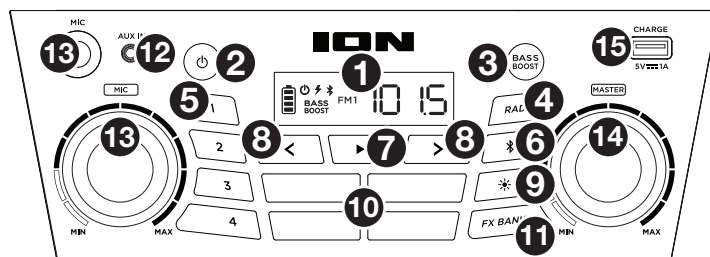

- | | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Écran | 2. Touche d'alimentation | 3. Bass Boost | 4. Sélecteur de radio |
| 5. Préréglages de radio | 6. Touche Bluetooth | 7. Lancer/intermompre | 8. Syntonisation/pistes |
| 9. Mode d'éclairage | 10. Touches de FX | 11. Touche de banques FX | 12. Entrée auxiliaire |
| 13. Entrée microphone | 14. Volume général | 15. Port de rechargement USB | |

Fonctionnement

Jumelage d'un périphérique Bluetooth

- Veuillez mettre votre périphérique Bluetooth sous tension.
- Mettez l'enceinte Party Boom FX sous tension. L'enceinte passera automatiquement en mode jumelage. L'icône Bluetooth clignote durant le processus de jumelage. Si vous avez précédemment jumelé un autre périphérique Bluetooth, l'enceinte Party Boom se reconnectera à cet appareil.
- Accédez à l'écran de configuration de votre périphérique Bluetooth, recherchez « **Party Boom FX** » et lancez le jumelage. L'icône Bluetooth reste allumée lorsque le jumelage est réussi.
- Pour supprimer la connexion et passer en mode jumelage lorsque l'icône Bluetooth est allumée, enfoncez puis relâchez la touche Bluetooth.

Astuce : Pour désactiver (ou activer) les messages vocaux, maintenez la touche **Play/Pause** enfoncée pendant 5 secondes.

Contrôle d'application

IMPORTANT : Afin de profiter de la meilleure expérience possible avec l'application, assurez-vous d'avoir la toute dernière version de Android OS ou de iOS sur votre appareil.

Remarque : Veuillez vous assurer que votre appareil dispose d'une connexion Internet. Vous pouvez également télécharger l'application gratuite sur votre ordinateur, mais n'oubliez pas de connecter et de synchroniser votre appareil afin de transférer l'application.

Veuillez suivre les étapes ci-dessous afin de télécharger l'application sur votre appareil :

- Accédez au Apple App Store ou à Google Play à partir de votre appareil.
- Recherchez l'application **ION Sound XP**.
- Suivez ensuite les consignes à l'écran afin de la télécharger et de l'installer.
- Une fois téléchargée, l'application **ION Sound XP** s'affiche sur la fenêtre d'accueil de votre appareil.

Modes d'éclairage

Appuyez sur la touche **de mode d'éclairage** pour sélectionner la façon dont les lumières fonctionnent :

- Color Cycle :** Les lumières brillent et défilent à travers toutes les couleurs. Maintenez la touche du mode d'éclairage enfoncée afin que les lumières s'allument d'une seule couleur.
- Beat Sync :** Les lumières se synchronisent au rythme de la musique.
- Off :** Les lumières sont éteintes.

Effets audio

Pour **déclencher des effets**, appuyez brièvement sur l'une des touches d'effets. Les effets interrompent l'audio Bluetooth et mixer avec la radio, l'entrée auxiliaire et l'entrée micro.

Pour **basculer entre les banques de sons**, appuyez sur la touche **FX Banks**. Chacune des trois banques disponibles dispose de quatre sons assignés aux touches d'effets.

Pour **éteindre les lumières des boutons FX**, maintenez enfoncée la touche **FX Banks**.

Utilisation de la radio

- Appuyez sur la touche **Radio** afin de sélectionner la radio FM1, FM2, ou AM.
- Appuyez sur les touches **Tune/Track** pour syntoniser une station de radio ou maintenez une de ces touches enfoncée quelques secondes, jusqu'à ce qu'il commence à rechercher la prochaine station disponible.
- Maintenir une des touches de pré-réglage enfoncée permet d'assigner la station sélectionnée à ce numéro de pré-réglage. L'écran affiche « **SAV** » afin d'indiquer que la station a été mémorisée.
- Pour utiliser un pré-réglage, appuyez une fois légèrement sur la touche de pré-réglage afin de syntoniser la station de radio mémorisée.

