



GAME DAY LIGHTS

Quickstart Guide	English (3 – 9)
Guía de inicio rápido	Español (10 – 17)
Guide d'utilisation rapide	Français (18 – 25)
Guida rapida	Italiano (26 – 33)
Schnellstart-Anleitung	Deutsch (34 – 41)
Snelstartgids	Nederlands (42 – 49)
Appendix	English (50)

Quickstart Guide (English)

Introduction

Thank you for purchasing Game Day Lights. At ION, your entertainment is as important to us as it is to you. That's why we design our products with one thing in mind—to make your life more fun and more convenient.

Note: Before you first use the product, please fully charge the battery. Your unit was purposely shipped with a reduced battery charge to ensure safe transit.

Use the included power cable to connect the unit to a power outlet and let it charge for up to 5 hours. This helps ensure the longest life for your battery.

Box Contents

Game Day Lights
 Microphone with mic cable
 1/8" (3.5 mm) Stereo Aux Cable
 Power Cable (2-pin IEC)
 Quickstart Guide
 Safety & Warranty Manual

Support

For the latest information about this product (documentation, technical specifications, system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit ionaudio.com.

For additional product support, visit ionaudio.com/support.

Rechargeable Batteries

Rechargeable lead-acid batteries are the same type used in automobiles. As with your car battery, how you use this battery has a significant impact on its lifespan. With proper use and treatment, a lead-acid battery can last for years. Here are some recommendations for getting the longest life from the internal battery.

General Usage Charge fully before use.

Charge fully before storing.

Storage For best product longevity, do not store at exceedingly hot (greater than 90°F / 32°C) or exceedingly cold (less than 32°F / 0°C) temperatures.

It is acceptable to leave your sound system plugged in. This will not overcharge the battery.

If you leave the battery level low and do not charge it for 3 months, it may permanently lose capacity.

Repair If the battery fails to charge, check the fuse near the power cable input. If the fuse is not intact, please replace it.

The battery can be replaced (details in the Technical Specifications).

For Warranty and Parts, visit ionaudio.com.

Disposal Bring the unit to a recycling center or dispose of in accordance with local ordinances.


Quick Setup

Getting Started

1. Make sure all items listed in the **Box Contents** are included in the box.
2. **READ THE SAFETY & WARRANTY MANUAL BEFORE USING THE PRODUCT.**
3. **MAKE SURE THE BATTERY IS COMPLETELY CHARGED PRIOR TO FIRST USE FOR MAXIMUM BATTERY LIFE.**
4. Study the connection diagram.
5. Ensure the Master Volume on Game Day Lights is at zero.
6. Connect your devices.
7. Raise the volume to a comfortable level.
8. Return the Master Volume to zero when you are finished using Game Day Lights.

Connection Diagram

Items not listed under the **Box Contents** are sold separately.

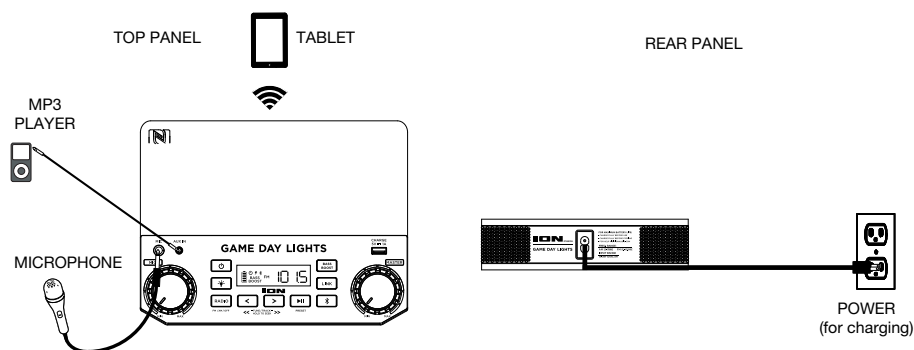


Note: North America/Japan model shown here.

Features

Front Panel

Note: North America/Japan model shown here.

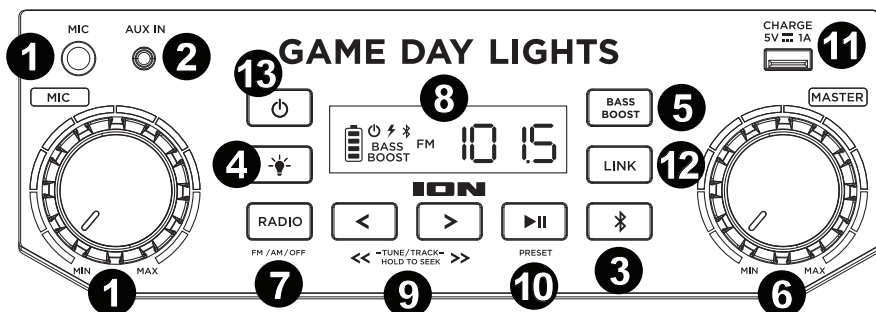

1. **Microphone Input with Volume Control (1/4"):** This mono input accepts a 1/4" (6.35 mm) audio source such as a microphone, guitar, or other musical instrument.
2. **Auxiliary Input (1/8"):** This stereo 3.5 mm (1/8") input can be used to connect a CD player, MP3 player, or other audio source.
3. **Bluetooth Button:** Press and release the Bluetooth button to pair to a Bluetooth device. Tap this button to disconnect a paired Bluetooth device. Press and hold this button to disable (or enable) the voice prompts.
4. **Lights Button:** Press this button to select how the lights function:
 - **Color Cycle:** The lights slowly glow and cycle through colors. Press and hold the light mode button to freeze the lights on one color.
 - **Beat Sync:** The lights react to the beat of the music. If there is no music playing, the lights will cycle through colors.
 - **Static Color:** The lights are lit solidly white.
 - **Off:** The lights turn off.
5. **Bass Boost:** Press this button to enhance the overall bass frequency response.
6. **Master Volume Control:** This adjusts the speaker's main mix volume, which includes the Microphone Input, Auxiliary Input, Radio, and the audio of a paired Bluetooth device.
7. **Radio Selector (North America/Japan):** This button sets the radio to AM, FM, or turns the radio off.
8. **Display:** Displays the current radio station, battery status, and Bluetooth status.
 - **Charging Indicator:**
 - When the power cable is connected, movement of the battery segments shows the battery is charging. When fully charged, all battery segments will be lit without blinking.
 - When the power cable is disconnected, the battery segment shows the level of the battery.
 - When the battery level is low, the bottom battery segment will blink.


- If a front panel button is not pressed within 60 seconds, the battery level indicator will turn off (to save energy). The battery level indicator will reappear when any button is pressed. Also, when the battery gets to the lowest battery icon segment, the battery level indicator will turn back on.
 - **Lightning Bolt Icon:** The lightning bolt icon will illuminate when the power cable is connected to wall power.
 - **Bluetooth Icon:** The Bluetooth icon will be lit solid when a device is paired to Game Day Lights.
 - **Power Icon:** The power icon will be lit when Game Day Lights is powered on. The power icon will not be lit when Game Day Lights is powered off.
 - **Bass Boost Icon:** The Bass Boost icon will be on when the Bass Boost function is activated. The icon will be off when the function is deactivated.
 - **Link Icon:** The Link icon will be on when stereo-linked to another speaker. The Link icon will be off when a single speaker is used.
9. **Tune/Track Buttons:** Tap these buttons to tune in a radio station (*North America/Japan only*) or go to the previous/next track on a Bluetooth-connected device. To "seek" (jump to the next available station), hold either button down for a few seconds until it starts to seek a station. The unit will remember the last station it was on and start at that station when powered off and on again.
- Note:** With some apps, pressing the **Track –** button or **Track +** button may go to another playlist or music genre.
10. **Play/Pause/Preset:** Press to play or pause a track from a connected Bluetooth device. In Radio Mode (*North America/Japan only*), press and release this button to select a previously saved preset station. See the section **Using the Radio** for more details on saving and recalling presets.
11. **USB Charging Port:** Connect your device's charge cable here to charge it. USB charging only functions when the unit's power is turned on.
- Note:** To charge smartphones and tablets faster, put the device's screen to sleep.
12. **Link:** Press and hold this button to start stereo-linking to another Game Day Lights speaker. Double press this button to disconnect the link to another Game Day Lights speaker.
13. **Power ON/OFF Switch:** Press and hold this button for 3 seconds to power Game Day Lights on/off. Please note that while Game Day Lights is connected to a power source, it does not need to be powered on to charge the battery. When the power is on, the display will show the decimal icon or your current radio station.

Top Panel



1. **NFC:** Tap your NFC (near-field communication) supported and enabled device here to pair your phone by gently bumping on the 'N' logo.

Rear Panel

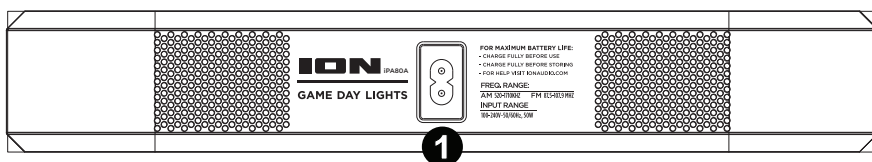

1. **Power Cable Input:** Insert the included power cable here to charge the unit. Note that the Game Day Lights can be used with the power cable while it simultaneously charges the battery.

Operation

Pairing a Bluetooth Device

1. Turn on your Bluetooth device.
2. Power on Game Day Lights. Press and release the Bluetooth button to enter Bluetooth pairing mode.*
3. Navigate to your Bluetooth device's setup screen, find **Game Day Lights** and connect.
Note: If your Bluetooth device prompts for a pairing code, enter "0000".
4. The Bluetooth icon will be lit solid when a device is "paired" to Game Day Lights.*
Note: Users should consider updating their OS if experiencing trouble with pairing or playing music.
5. Tap the Bluetooth button to disconnect a paired Bluetooth device.*
6. To connect to another Bluetooth device, repeat steps 3-4.

Note: Maximum range will be achieved when using devices with Bluetooth 4.0.

* **Tip:** If you would like to disable (or enable) the voice prompts, double press the **Bluetooth** button.

Pairing a Bluetooth Device Using NFC

NFC (near-field communication) allows data exchange from devices, such as pairing, by gently bumping them together. Check in your device's manual to see if this feature is supported.

To use NFC to pair with Game Day Lights:

1. In order to use NFC, your device must be turned on and unlocked.
2. Enter your device's **Settings** menu and check that **NFC** is turned **On** (one time step).
3. Power on Game Day Lights.
4. Touch and briefly hold your device to the NFC logo.
5. Follow the pairing instructions that appear on your phone. If a passcode is required, enter "0000".
6. To unpair, gently bump your device against the NFC logo on Game Day Lights.

Using the Radio

Note: This section for use with North America/Japan models only.

Selecting a Radio Station:

1. Press the **Radio** button to choose AM/FM.
2. Select a radio station using the **-/+** buttons.

Note: If there is poor AM reception, disconnect AC power for optimal AM radio reception. To further adjust AM reception, move the entire unit.

Saving a preset:

1. Press the **Radio** button to choose AM/FM and select a radio station that you want to save to a preset location using the **-/+** buttons.
2. Press and hold **Play/Pause** for 1 second. A preset number will appear on the screen.
3. Use the **-/+** buttons to select which preset you want to save it to.
4. Press **Play/Pause** to confirm. **SAV** will appear on the screen.

Selecting a preset:

1. Press the **Radio** button to select AM/FM.
2. Press **Play/Pause** to cycle through the saved presets.

Stereo-Linking Two Game Day Lights Speakers*

To link two Game Day Lights speakers together for stereo sound:

1. Press and hold the **Link** button on both speakers to enter Stereo-Link mode. A tone will be heard and the word **LINK** will blink when in the process of linking to the second speaker. Once a link has been established, the word **LINK** will be lit solid.

Note: The linking process can take up to a minute to complete. The closer the two speakers are to each other, the quicker the linking process occurs.

2. Once the two speakers are linked, press and release the **Bluetooth** button on either speaker to begin the Bluetooth pairing process. The speaker you use for Bluetooth pairing will serve as the master speaker. On its **Display** screen, the Bluetooth icon will flash to indicate that Bluetooth pairing is in process.
3. Navigate to your Bluetooth device's setup screen, find **Game Day Lights** and connect. When your Bluetooth device is connected, the Bluetooth icon will be lit solid on the master speaker's **Display**, and you will be able to play audio from the Bluetooth device through your two linked speakers.

Note: If you would like to reverse which speaker plays the left channel audio and which plays the right channel, press and hold the **Bluetooth** button on either speaker.

4. To unpair the Bluetooth device, press and release the **Bluetooth** button on the master speaker. To disconnect/cancel linking between the two speakers, double press the **Link** button.

* This speaker may be able to link to different speakers in the ION Audio product line. For more information, please visit ionaudio.com.

Troubleshooting

If the unit is not charging: Make sure the power cable is properly connected to the power input and the power outlet.

If the sound is distorted: Try lowering the volume control of your sound source, musical instrument, or microphone. Also, try to reduce the overall volume of Game Day Lights using the Master Volume knob.

If there is too much bass: Try adjusting the tone or EQ control on your sound source to lower the bass level. This will allow you to play the music louder before clipping (distortion) occurs.

If there is poor AM reception: When you have a Bluetooth device that is connected, disconnect your Bluetooth device in order to listen to AM radio. To adjust AM reception, move the entire unit.

If there is a high-pitched whistling noise when using microphones: This is probably feedback. Point the microphone away from the speaker.

If you can't hear the microphone over the music volume: Turn down the music volume from your source.

If you can't play music from a flash drive: The USB port is only for charging USB devices.

If you cannot connect your audio device to Game Day Lights via Bluetooth:

- Have your audio device (e.g., smartphone or tablet) and Game Day Lights as close together as possible while trying to connect. Make sure both the audio device and Game Day Lights are unobstructed by walls, furniture, etc.
- Reset the Bluetooth connection on Game Day Lights to disconnect Game Day Lights from any other audio device and restart the search process. If this does not work right away, power off Game Day Lights and then power it back on. See [Pairing a Bluetooth Device](#) for more information.
- Reset the Bluetooth connection on your audio device by turning Bluetooth off and back on. You can find this under the Bluetooth menu in the Settings for your phone or other audio device.

If this does not work, and you have connected to Game Day Lights before, find Game Day Lights in the list of available or previously connected devices in your audio device's Bluetooth menu, tap the "gear" or "i" icon located next to it and then select **Unpair** or **Forget**. Turn Game Day Lights off and back on and try pairing again once it reappears in your available devices list.

Note: If Game Day Lights has been paired to another audio device recently that is still within range, you may need to repeat this process with that audio device to fully disconnect.

If you experience audio dropouts while playing music from a Bluetooth device, this may be happening because your unit is trying to link to another speaker. This can occur if you power off a speaker that was linked to your unit or if you have just turned on your unit and it is in Stereo-Link mode. To stop the audio dropouts, exit Stereo-Link mode by double-pressing the **Link button**. Alternatively, you can wait for your unit to link to another Game Day Lights speaker if there is one within range.

If you would like to stop your speaker from automatically linking when you power it on, make sure you double-press the **Link button** to exit Stereo-Link mode before you power it off.

Guía de inicio rápido (Español)

Introducción

Gracias por comprar el Game Day Lights. En ION, su entretenimiento es tan importante para nosotros como para usted. Por eso es que diseñamos nuestros productos con una sola cosa en mente—hacer que su vida sea más divertida y cómoda.

Nota: Antes de utilizar por primera vez el producto, cargue completamente la batería. Su unidad se despachó intencionalmente con una carga reducida de la batería por razones de seguridad en el tránsito.

Utilice el cable del suministro eléctrico incluido para conectar la unidad a una toma de corriente y permita que la unidad se cargue durante hasta 5 horas. Esto contribuye a asegurar la vida útil más larga de su batería.

Contenido de la caja

Game Day Lights
Micrófono con cable de micrófono
Cable auxiliar estéreo de 1/8" (3.5 mm)
Cable de alimentación (2-patillas IEC)
Guía de inicio rápido
Manual sobre la seguridad y garantía

Soporte

Para obtener la información más reciente acerca de este producto (documentación, especificaciones técnicas, requisitos de sistema, información de compatibilidad, etc.) y registrarlo, visite ionaudio.com.

Para obtener soporte adicional del producto, visite ionaudio.com/support.

Baterías recargables

Las baterías de plomo-ácido recargables son del mismo tipo que se usa en los automóviles. Como sucede con la batería del auto, la manera en que use esta batería tiene gran influencia sobre la duración de su vida útil. Con un uso y tratamiento correctos, una batería de plomo-ácido puede durar varios años. He aquí algunas recomendaciones para prolongar la vida útil de la batería interna.

Uso General	Cargar completamente antes de utilizar. Cargar completamente antes de almacenar.
Almacenamiento	Para lograr la mayor longevidad del producto, no lo almacene a temperaturas muy altas (superiores 90 °F / 32 °C) o muy frías (inferiores a 32 °F / 0 °C). Es aceptable dejar su sistema de sonido enchufado. No sobrecargará la batería. Si deja que el nivel de la batería baje y no la carga durante 3 meses, puede perder permanentemente su capacidad.
Reparación	Si la batería no se carga, compruebe el fusible cerca de la entrada del cable de alimentación. Si el fusible no está intacto, rémplacelo. La batería puede remplazarse (consulte los detalles en la sección Especificaciones técnicas). Por la garantía y las piezas de repuesto, visitando ionaudio.com.
Disposición final	Lleve la unidad a un centro de reciclaje o deséchela de acuerdo a las ordenanzas locales.


Instalación rápida

Para comenzar

1. Asegúrese de que todos los artículos indicados en **Contenido de la caja** estén incluidos en ella.
2. **LEA EL MANUAL SOBRE LA SEGURIDAD Y LA GARANTÍA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.**
3. **PARA ASEGURAR UNA MÁXIMA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA, ASEGÚRESE DE QUE ESTÉ COMPLETAMENTE CARGADA ANTES DE UTILIZARLA POR PRIMERA VEZ.**
4. Estudie el diagrama de conexión.
5. Asegúrese de que el volumen maestro del Game Day Lights esté en cero.
6. Conecte sus dispositivos.
7. Suba el volumen hasta un nivel confortable.
8. Regrese el volumen maestro a cero cuando termine de usar el Game Day Lights.

Diagrama de conexión

Los elementos que no se enumeran en **Contenido de la caja** se venden por separado.

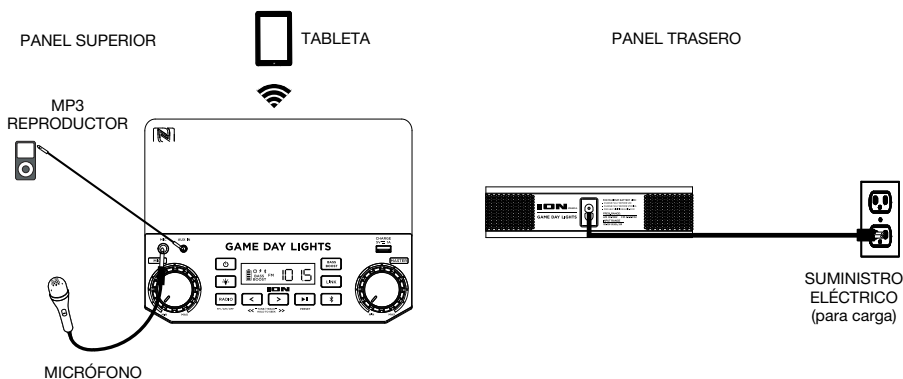


Nota: Aquí se muestra el modelo para Norteamérica/Japón.

Características

Panel frontal

Nota: Aquí se muestra el modelo para Norteamérica/Japón.

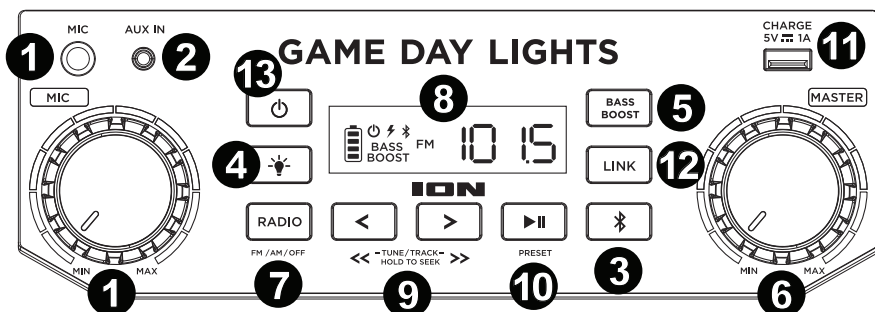

- Entrada para micrófono con control de volumen (1/4 pulg.):** Esta entrada mono admite una fuente de audio de 1/4" (6,35 mm) tal como un micrófono, una guitarra u otro instrumento musical.
- Entrada auxiliar (1/8 pulg.):** Esta entrada de 3,5 mm (1/8 pulg.) estéreo se puede usar para conectar un reproductor de CD, MP3 u otra fuente de audio.
- Botón de Bluetooth:** Presione y suelte el botón Bluetooth para vincular a un dispositivo Bluetooth. Toque ligeramente el botón Bluetooth para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado. Mantenga pulsado este botón para desactivar (o activar) los avisos de voz.
- Botón de modo de luz:** Pulse este botón para seleccionar el funcionamiento de las luces:
 - Ciclo de color:** Las luces brillan suavemente y cambian de un color a otro. Mantenga pulsado el botón de modo para congelar las luces en un color.
 - Sincronización con el ritmo:** Las luces reaccionan al ritmo de la música.
 - Color estático:** Las luces se encienden de blanco permanentemente.
 - Apagadas:** Las luces se apagan.
- Bass Boost:** Pulse este botón para mejorar la respuesta en frecuencia general de los graves.
- Control de volumen maestro:** Este control ajusta el volumen de la mezcla principal del altavoz, que incluye la entrada de micrófono, la entrada auxiliar, el sintonizador y el audio de un dispositivo Bluetooth apareado.
- Selector de radio (Norteamérica/Japón):** Este botón ajusta la radio a AM, FM, o la apaga.
- Pantalla:** Muestra la emisora de radio actual, el estado de la batería, el estado del Bluetooth y el estado del enlace.
 - Indicador de carga:**
 - Con el indicador de carga de la batería, cuando el cable de alimentación está conectado, el movimiento de los segmentos de la batería muestra que se está cargando. Una vez completamente cargada, todos los segmentos de la batería estarán encendidos sin parpadear.
 - Cuando se desconecta el cable de corriente, el segmento de la batería muestra en nivel de la misma.


- Cuando el nivel de la batería sea bajo, parpadeará el segmento inferior de la batería.
 - Si no se pulsa ningún botón del panel delantero en los siguientes 60 segundos, el indicador de nivel de batería se apagará (para ahorrar energía). El indicador de nivel de la batería volverá a aparecer cuando se pulse algún botón. Además, cuando la batería llegue al segmento más bajo del icono de la batería, el indicador de nivel de la batería volverá a encenderse.
 - **Icono del relámpago:** El icono del relámpago se encenderá cuando el cable de corriente esté conectado a una toma de corriente de pared.
 - **Icono de Bluetooth:** El icono de Bluetooth se enciende con luz azul continua cuando hay un dispositivo apareado al Game Day Lights.
 - **Icono de encendido:** El icono de encendido se encenderá cuando el Game Day Lights se encienda. Este icono de encendido no se encenderá cuando Game Day Lights está apagado.
 - **Icono de Bass Boost:** El icono de Bass Boost se iluminará cuando la función esté activada. El icono estará apagado cuando la función esté desactivada.
 - **Icono de enlace:** El icono de enlace estará encendido cuando se haya concretado el enlace estéreo con otro altavoz. El icono de enlace estará apagado cuando se utilice un solo altavoz.
9. **Botones de sintonizador/pista:** Toque ligeramente estos botones para sintonizar una emisora de radio (*Norteamérica y Japón solamente*) o pasar a la pista anterior/siguiente de un dispositivo Bluetooth conectado. Para "buscar" (saltar a la siguiente emisora disponible), mantenga pulsado cualquier botón durante unos segundos hasta que empiece a buscar la emisora. La unidad recuerda la última emisora que estaba sintonizada y comienza en esa emisora cuando la apaga y enciende nuevamente.
- Nota:** En algunas aplicaciones, pulsar los botones **Track –** o **Track +** hará que vaya a otra lista de reproducción o género musical.
10. **Reproducir/Pausa/Preset:** Pulse para reproducir o hacer pausa en una pista de un dispositivo Bluetooth conectado. En modo de radio (*Norteamérica y Japón solamente*), Pulse y suelte este botón para seleccionar una emisora preprogramada guardada previamente. Consulte la sección **Cómo usar la radio** para obtener más detalles sobre cómo guardar y recuperar presets.
11. **Puerto de carga USB:** Conecte aquí el cable de carga de su dispositivo para cargarlo. La carga por USB funciona solamente cuando la unidad está encendida.
- Nota:** Para cargar teléfonos inteligentes (smartphones) y tabletas más rápido, ponga la pantalla del dispositivo en estado de reposo.
12. **Enlace:** Mantenga pulsado este botón para comenzar el enlace estéreo con otro altavoz Game Day Lights. Presione dos veces este botón para interrumpir el enlace estéreo con otro altavoz Game Day Lights.
13. **Interruptor de encendido/apagado:** Mantenga pulsado este botón durante 3 segundos para encender o apagar el Game Day Lights. Tenga en cuenta que mientras el Game Day Lights está conectado a un suministro eléctrico, no es necesario encenderlo para que cargue la batería. Cuando el altavoz está encendido, la pantalla mostrará el icono de decimal o su emisora de radio actual.

Panel superior



1. **NFC:** Toque ligeramente aquí su dispositivo NFC (comunicación de campo cercano) soportado y habilitado para aparear su teléfono tocando suavemente el logo de la 'N'.

Panel trasero

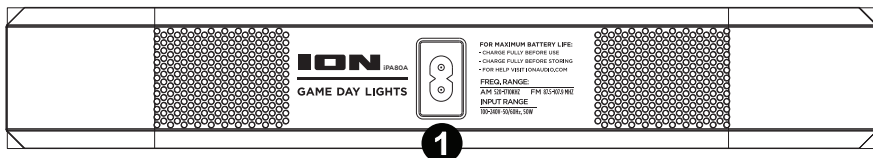

1. **Entrada del cavo de alimentación:** Inserte aquí el cable de alimentación incluido para alimentación la unidad. Tenga en cuenta que el Game Day Lights puede funcionar con el adaptador de potencia mientras se carga simultáneamente la batería.

Funcionamiento

Apareamiento de un dispositivo Bluetooth

1. Encienda su dispositivo Bluetooth.
2. Encienda el Game Day Lights. Presione y suelte el botón Bluetooth para vincular a un dispositivo Bluetooth.*
3. Navegue a la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth, busque **Game Day Lights** y conecte.

Nota: Si su dispositivo Bluetooth solicita un código de apareamiento, ingrese "0000".

4. El icono de Bluetooth se enciende con luz azul continua cuando hay un dispositivo apareado al Game Day Lights. *

Nota: Los usuarios deben considerar la actualización de su sistema operativo (OS) si experimentan problemas con el apareamiento o la reproducción de música.

5. Toque ligeramente el botón Bluetooth para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado. *
6. Para conectarse a otro dispositivo Bluetooth, repita los pasos 3 y 4.

Nota: El alcance máximo se logra cuando se utilizan dispositivos con Bluetooth 4.0 o superior.

* **Consejo:** Si desea desactivar (o activar) los avisos de voz, pulse dos veces el botón Bluetooth.

Cómo aparear un dispositivo Bluetooth usando NFC

La tecnología NFC (comunicación de campo cercano) permite el intercambio de datos entre dispositivos, tal como el apareamiento, juntándolos suavemente. Compruebe en el manual de su dispositivo si se soporta esta característica.

Cómo usar NFC para aparearse con el Game Day Lights:

1. A fin de usar NFC, su dispositivo debe estar encendido y desbloqueado.
2. Abra el menú **Settings** (Configuración) de su dispositivo y verifique que **NFC** esté **On** (Activado) (este paso solo se realiza una vez).
3. Encienda el Game Day Lights.
4. Toque y acerque brevemente su dispositivo del logo de NFC ubicado en el panel superior del Game Day Lights.
5. Siga las instrucciones de apareamiento que aparecen en su teléfono. Si se requiere una contraseña, ingrese "0000".
6. Para desaparecer, toque suavemente con su dispositivo el logo de NFC.

Cómo usar la radio

Nota: Esta sección es solo para modelos de Norteamérica/Japón.

Selección de una estación de radio:

1. Pulse el botón **Radio** para elegir entre AM/FM.
2. Seleccione una estación de radio utilizando los botones **-/+**.

Nota: Si hay una mala recepción de AM, desconecte la corriente (CA) para una recepción óptima de la radio AM. Para ajustar la recepción de AM aún más, mueva la unidad completa.

Guardado de presets:

1. Pulse el botón **Radio** para seleccionar AM/FM y seleccionar una estación de radio que desee guardar en una ubicación de preset utilizando los botones **-/+**.
2. Mantenga pulsado **reproducción/pausa** durante 1 segundo. Aparecerá un número de preset en la pantalla.
3. Utilice los botones **-/+** para seleccionar el preset en el cual desea grabarla.
4. Pulse **reproducir/pausa** para confirmar. Aparecerá **SAV** (guardar) en la pantalla.

Selección de presets:

1. Pulse el botón **Radio** para elegir entre AM/FM.
2. Pulse **reproducir/pausa** para recorrer los presets guardados.

Cómo realizar el enlace estéreo entre dos altavoces Game Day Lights*

Cómo enlazar dos altavoces Game Day Lights entre sí para lograr un sonido estéreo:

1. Mantenga pulsado el botón **Link** (enlace) en ambos altavoces para ingresar al modo de enlace estéreo. Se escuchará un tono y la palabra LINK parpadeará cuando esté en proceso de apareamiento con el segundo altavoz. Una vez establecido el enlace, la palabra LINK quedará encendida permanentemente.

Nota: El proceso de enlace puede demorar hasta un minuto en completarse. Mientras más cerca se encuentre ambos altavoces entre sí, más rápido ocurrirá el proceso de enlace.

2. Una vez enlazados ambos altavoces, pulse y suelte el **botón Bluetooth** en cualquiera de los dos altavoces para comenzar el proceso de apareamiento Bluetooth. El altavoz que utilice para el apareamiento Bluetooth será el altavoz maestro. El icono Bluetooth parpadeará en su **pantalla** para indicar que el proceso de apareamiento Bluetooth está en marcha.
3. Navegue a la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth, busque **Game Day Lights** y establezca la conexión. Cuando el dispositivo Bluetooth está conectado, el icono Bluetooth quedará permanentemente encendido en la **pantalla** del altavoz maestro y será capaz de reproducir audio proveniente desde su dispositivo Bluetooth a través de sus dos altavoces enlazados.

Nota: Si desea hacer que el altavoz que reproduce el audio del canal izquierdo reproduzca el del canal derecho y viceversa, mantenga pulsado el **botón Bluetooth** en cualquier altavoz.

4. Parar desaparecer el dispositivo Bluetooth, pulse suelte el **botón Bluetooth** en el altavoz maestro. Para desconectar/cancelar el enlace entre dos altavoces, pulsado dos veces el botón **Link**.

*Es posible que este altavoz sea capaz de enlazarse con los diferentes altavoces de la línea de productos de ION Audio. Para obtener más información, visite ionaudio.com.

Solución de problemas

Si la unidad no se carga: Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado correctamente a la entrada de corriente y a la toma de corriente.

Si el sonido está distorsionado: Pruebe bajando el control de volumen de su fuente de sonido o instrumento musical. Pruebe también reduciendo el volumen general del Game Day Lights.

Si los graves son demasiado fuertes: Intente ajustando el control de tono o ecualización de su Game Day Lights o fuente de sonido para reducir el nivel de graves. De esta forma podrá reproducir la música con más volumen antes de que se produzca el recorte (distorsión).

Si hay recepción pobre de AM: Cuando tiene un dispositivo Bluetooth que está conectado, desconecte ese dispositivo Bluetooth a fin de escuchar la radio de AM. Para ajustar la recepción de AM, mueva la unidad completa.

Si hay un silbido agudo cuando se usa un micrófono: Probablemente sea realimentación. Apunte el micrófono apartándolo del altavoz.

Si no puede oír el micrófono por arriba del volumen de la música: Disminuya el volumen de la música en su fuente.

Si no logra reproducir música desde una unidad flash: Los puerto USB sea solo para cargar dispositivos USB.

Si no puede conectar su dispositivo de audio al Game Day Lights mediante Bluetooth:

- Mantenga su dispositivo de audio (por ej., teléfono inteligente [smartphone] o tableta) y el Game Day Lights lo más cerca posible entre sí al realizar la conexión. Asegúrese que tanto el dispositivo de audio como el Game Day Lights no estén obstruidos por paredes, muebles, etc.
- Reinicie la conexión Bluetooth del Game Day Lights para desconectarlo Game Day Lights de cualquier otro dispositivo de audio y reinicie el proceso de búsqueda. Si esto no funciona en seguida, apague el Game Day Lights y luego vuelva a encenderlo. Para más información, consulte [Apareamiento de un dispositivo Bluetooth](#).
- Reinicie la conexión Bluetooth de su dispositivo de audio apagando el Bluetooth y luego volviendo a encenderlo. Puede encontrar esta opción dentro del menú Bluetooth en los ajustes de su teléfono o dispositivo de audio.

Si esto no funciona y ya se había conectado al Game Day Lights anteriormente, busque Game Day Lights en la lista de dispositivos disponibles o previamente conectados en el menú Bluetooth de su dispositivo de audio, toque el icono de engranaje o "i" ubicado junto a él y luego seleccione **Desaparear** u **Olvidar**. Apague el Game Day Lights, luego vuelva a encenderlo e intente aparearlo nuevamente una vez que vuelva a aparecer en su lista de dispositivos disponibles.

Nota: Si Game Day Lights ya ha sido recientemente apareado con otro dispositivo de audio que aún se encuentre dentro del alcance, es posible que tenga que repetir este proceso con ese dispositivo de audio para desconectarlo completamente.

Si experimenta cortes en el audio al reproducir música desde un dispositivo Bluetooth, es posible que esto suceda debido a que su unidad está intentando enlazarse con otro altavoz. Esto puede ocurrir si apaga un altavoz que estaba enlazado con su unidad o si acaba de encender su unidad y la misma se encuentra en modo Stereo-Link. Para detener los cortes de audio, salga del modo Stereo-Link pulsando dos veces el **botón Link**. Como alternativa, puede esperar a que su unidad se enlace con otro altavoz Game Day Lights si es que hay uno dentro del alcance.

Si desea impedir que su unidad se enlace automáticamente cuando la enciende, asegúrese de pulsar dos veces el **botón Link** para salir del modo Stereo-Link antes de apagarlo.

Guide d'utilisation rapide (Français)

Présentation

Merci d'avoir fait l'acquisition de l'enceinte Game Day Lights. Chez ION, votre divertissement est aussi important pour nous qu'il l'est pour vous. C'est pourquoi nous concevons nos produits avec une seule chose en tête — rendre la vie plus amusante et plus pratique.

Remarque : Veuillez vous assurer d'avoir complètement chargé la batterie du produit avant sa première utilisation. L'appareil a été expressément expédié avec une charge de batterie réduite afin d'assurer un transport sécuritaire.

Veuillez utiliser le câble d'alimentation fourni pour relier l'appareil à une prise secteur et laisser la batterie se recharger pendant 5 heures. Ceci permettra de maximiser la durée de vie de la batterie.

Contenu de la boîte

Game Day Lights
Microphone avec câble
Câble auxiliaire stéréo 3,5 mm (1/8 po)
Câble d'alimentation (CEI à 2 broches)
Guide d'utilisation rapide
Consignes de sécurité et informations concernant la garantie

Assistance technique

Pour les toutes dernières informations concernant la documentation, les spécifications techniques, la configuration requise, la compatibilité et l'enregistrement du produit, veuillez visiter ionaudio.com.

Pour de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter ionaudio.com/support.

Batteries rechargeables

Les batteries d'accumulateurs au plomb rechargeables sont du même type que les batteries utilisées dans les automobiles. Comme pour la batterie de votre automobile, la manière dont vous l'utilisez a un impact direct sur sa durée de vie. Cependant, avec une bonne utilisation, la batterie au plomb peut avoir une durée de vie de plusieurs années. Voici quelques recommandations pour prolonger au maximum la durée de vie de la batterie interne.

Utilisation générale	Chargez complètement la batterie avant utilisation. Chargez complètement la batterie avant d'entreposer l'enceinte.
Entreposage	Pour optimiser la longévité du produit, ne pas entreposer dans des températures extrêmement chaudes (supérieur à 32 °C / 90 °F) ou extrêmement froides (moins de 0 °C / 32 °F). Il n'y a aucun problème à laisser l'enceinte branchée. Cela ne surchargera pas la batterie. Si vous laissez le niveau de charge de la batterie s'affaiblir sans la recharger pendant 3 mois, elle risque de perdre sa capacité de charge de façon permanente.
Réparation	Si la batterie ne parvient plus à se recharger, vérifiez le fusible situé près de l'entrée du câble d'alimentation. Si le fusible n'est pas intact, veuillez le remplacer. La batterie peut être remplacée (veuillez consulter la section Spécifications techniques). Pour toutes questions concernant la garantie et les pièces de rechange, veuillez communiquer avec le service de pièces de rechange en visitant ionaudio.com.
Élimination	Apportez l'appareil dans un centre de recyclage ou disposez selon les règlements de votre municipalité.


Installation

Mise en route

1. Veuillez vous assurer que tous les articles énumérés dans le **Contenu de la boîte** de ce guide sont inclus dans la boîte.
2. **VEUILLEZ LIRE LE LIVRET DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET DES INFORMATIONS SUR LA GARANTIE AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.**
3. **VEUILLEZ VOUS ASSURER D'AVOIR COMPLÈTEMENT CHARGÉ LA BATTERIE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION AFIN D'AUGMENTER SA DURÉE DE VIE.**
4. Veuillez examiner le schéma de connexion.
5. Veuillez vous assurer que le bouton Master Volume du Game Day Lights est à zéro.
6. Raccordez tous vos appareils.
7. Réglez le volume à un niveau confortable.
8. Lorsque vous avez terminé d'utiliser le Game Day Lights, remettez le bouton Master Volume à zéro.

Schéma de connexion

Les articles qui ne figurent pas dans l'encadré **Contenu de la boîte** sont vendus séparément.

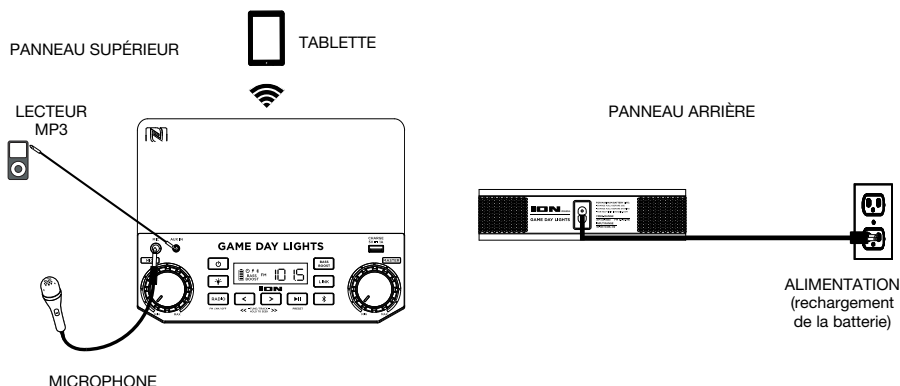


Remarque : Modèle nord-américain/japonais illustré.

Caractéristiques

Panneau avant

Remarque : Modèle nord-américain/japonais illustré.

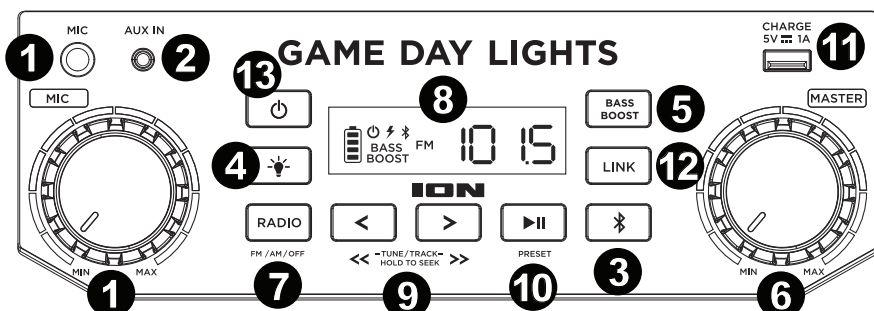

1. **Entrée microphone 6,35 mm avec commande de volume :** Cette entrée mono 6,35 mm (1/4 po) permet de brancher un microphone, une guitare, ou autres instruments de musique.
2. **Entrée auxiliaire 3,5 mm :** Cette entrée stéréo 3,5 mm (1/8 po) permet de brancher un lecteur de disques compacts, lecteur MP3 ou autres sources audio.
3. **Touche Bluetooth :** Appuyez sur le bouton Bluetooth et relâchez-le pour le coupler à un périphérique Bluetooth. Appuyez puis relâchez le bouton Bluetooth pour déconnecter le périphérique Bluetooth branché. Maintenez la touche Bluetooth pour désactiver (ou activer) les messages vocaux.
4. **Touche de mode d'éclairage :** Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la façon dont les lumières fonctionnent :
 - **Color Cycle :** Les lumières brillent et défilent à travers toutes les couleurs. Maintenez la touche du mode d'éclairage enfoncée afin que les lumières s'allument d'une seule couleur.
 - **Beat Sync :** Les lumières se synchronisent au rythme de la musique.
 - **Couleur Statique :** Les lumières sont blanches.
 - **Off :** Les lumières sont éteintes.
5. **Bass Boost :** Cette touche permet d'augmenter la réponse en basse fréquence.
6. **Volume général (Master) :** Ce bouton permet de régler le volume du mix général de l'enceinte qui comprend l'entrée microphone, l'entrée auxiliaire, le syntoniseur et l'audio provenant d'un périphérique Bluetooth jumelé.
7. **Sélecteur de bande radio** (modèle nord-américain/japonais) : Ce sélecteur permet de syntoniser la bande AM, FM, et permet d'éteindre la radio.
8. **Écran :** Affiche la station radio en cours, l'état de charge de la batterie et l'état Bluetooth.
 - **Indicateur de charge :**
 - Lorsque le câble d'alimentation est connecté, le mouvement des segments de batterie de l'indicateur de charge indique que la batterie est en charge. Lorsque complètement chargée, tous les segments de la batterie s'allument sans clignoter.
 - Lorsque le câble d'alimentation est débranché, le segment de l'indicateur de charge indique le niveau de charge.


- Lorsque la batterie est faible, le dernier segment de l'indicateur de niveau de charge de la batterie clignote.
 - Lorsqu'aucune des touches du panneau avant n'est enfoncée pendant plus de 60 secondes, l'indicateur de niveau de charge de la batterie s'éteint (pour économiser de l'énergie). L'indicateur de niveau de charge de la batterie se rallume lorsqu'une des touches du panneau avant est enfoncée. En outre, lorsque l'indicateur de niveau de charge de la batterie est au plus faible l'indicateur se rallume.
 - **Icône éclair :** L'icône éclair s'allume lorsque le câble d'alimentation est branché à une prise secteur.
 - **Icône Bluetooth :** L'icône Bluetooth s'allume lorsqu'un périphérique est jumelé à l'enceinte Game Day Lights.
 - **Icône d'alimentation :** L'icône d'alimentation s'allume lorsque l'enceinte Game Day Lights est sous tension. Cette icône d'alimentation ne sera pas allumée lorsque Game Day Lights est éteint.
 - **Icône de Bass Boost :** L'icône de Bass Boost s'allume lorsque la fonction est activée. Cette icône sera éteinte lorsque la fonction est désactivée.
 - **Icône Link :** L'icône Link demeure allumée lorsqu'une autre enceinte est raccordée en série. L'icône Link est éteinte lorsqu'une seule enceinte est utilisée.
9. **Touches de syntonisation/pistes :** Ces touches permettent de syntoniser une station de radio (*modèle nord-américain/japonais seulement*) ou de passer à la piste précédente/suivante sur un périphérique Bluetooth connecté. Pour balayer la bande (passer à la prochaine station), maintenez une de ces touches enfoncée quelques secondes, jusqu'à ce qu'il commence à rechercher la prochaine station disponible. L'appareil mémorise la dernière station syntonisée et s'ouvre sur cette station lorsqu'il est remis sous tension.
- Remarque :** Dans certaines applications, les touches **piste -** et **piste +** permettent de passer à la liste de lecture ou le genre de musique suivant ou précédent.
10. **Lancer/interrompre la lecture/préréglages :** Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture ou interrompre une piste sur un périphérique Bluetooth connecté. En mode radio (*modèle nord-américain/japonais seulement*), appuyez et relâchez cette touche pour sélectionner une station radio précédemment programmée comme préréglage. Veuillez consulter la section **Utilisation de la radio** afin d'en savoir plus sur la programmation et le rappel des préréglages.
11. **Port de rechargement USB :** Branchez le câble de rechargement de votre périphérique à cette prise pour le recharger. Le rechargement de la batterie par la connexion USB fonctionne uniquement lorsque l'appareil est allumé.
- Remarque :** Pour recharger plus rapidement vos smartphones et tablettes, mettez l'écran de votre périphérique en veille.
12. **Lien :** Maintenir cette touche enfoncée permet de lancer le raccordement en série stéréo d'une autre enceinte Game Day Lights. Appuyez deux fois sur enfoncée permet de supprimer le raccordement en série stéréo d'une autre enceinte Game Day Lights.
13. **Interrupteur d'alimentation :** Maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes afin de mettre l'enceinte Game Day Lights sous et hors tension. Veuillez noter que lorsque l'enceinte Game Day Lights est branchée à une source d'alimentation, la batterie se recharge sans que l'enceinte ait besoin d'être mise sous tension. Lorsque l'appareil est sous tension, l'écran affiche l'icône decimal ou la station de radio sélectionnée.

Panneau supérieur



1. **NFC** : Effleurez l'appareil doté de la fonctionnalité CCP (communication en champ proche) sur le logo « N » afin de le jumeler.

Panneau arrière

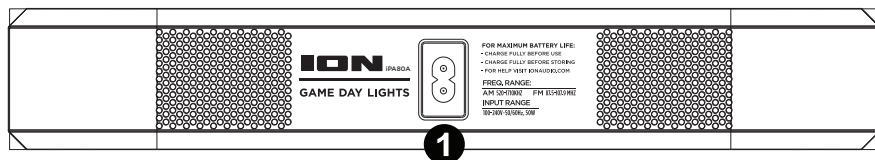

1. **Entrée du câble d'alimentation** : Brancher le câble d'alimentation ci-inclus ici pour d'alimentation l'appareil. Sachez qu'il est possible d'utiliser le Game Day Lights tout en le rechargeant à l'aide de l'adaptateur d'alimentation.

Fonctionnement

Jumelage d'un périphérique Bluetooth

1. Mettez votre périphérique Bluetooth sous tension.
2. Mettez le Game Day Lights sous tension. Appuyez sur le bouton Bluetooth et relâchez-le pour le coupler à un périphérique Bluetooth.*
3. Accédez à l'écran de configuration de votre périphérique Bluetooth, recherchez « **Game Day Lights** » et lancez le jumelage.

Remarque : Si votre périphérique Bluetooth vous demande d'entrer un code de jumelage, entrez « 0000 ».

4. L'icône Bluetooth s'allume lorsqu'un périphérique est jumelé à l'enceinte Game Day Lights. *

Remarque : Les utilisateurs devraient envisager de mettre à jour leur système d'exploitation si des ennuis surviennent durant le jumelage ou lors de la lecture de musique.

5. Appuyez puis relâchez le bouton Bluetooth pour déconnecter le périphérique Bluetooth branché. *
6. Pour jumeler un autre périphérique Bluetooth, répétez les étapes 3 et 4.

Remarque : La plage maximale peut être atteinte avec l'utilisation d'appareils dotés de Bluetooth 4.0 ou de versions ultérieures.

* **Astuce** : Si vous souhaitez désactiver (ou activer) les messages vocaux, appuyez deux fois sur **Bluetooth**.

Jumelage Bluetooth à l'aide de la technologie CCP

La communication en champ proche (CCP) permet l'échange de données entre appareils, tel que le jumelage, en effleurant les appareils l'un contre l'autre. Vérifiez le guide d'utilisation de votre périphérique afin de déterminer si cette fonctionnalité est prise en charge.

Jumelage de l'enceinte Game Day Lights à l'aide de la technologie CCP :

1. Afin d'utiliser la fonctionnalité CCP, le périphérique doit être activé et son écran déverrouillé.
2. Entrez dans le menu **Réglages** de votre périphérique et vérifiez que la fonction **CCP** est activée (à faire uniquement lors du premier jumelage).
3. Mettez l'enceinte Game Day Lights sous tension.
4. Touchez brièvement le logo CCP, situé sur le panneau supérieur de l'enceinte Game Day Lights, avec votre périphérique.
5. Suivez les instructions de jumelage qui s'affichent sur votre périphérique. Si votre appareil vous demande d'entrer un mot de passe, entrez « **0000** ».
6. Pour supprimer la connexion, effleurez le périphérique contre le logo CCP.

Utilisation de la radio

Remarque : Cette section s'applique uniquement aux modèles nord-américains/japonais.

Sélectionner une station radio :

1. Appuyez sur la touche **Radio** afin de sélectionner la radio AM/FM.
2. Sélectionnez une station radio à l'aide des touches **-/+**.

Remarque : Si la réception AM est mauvaise, débranchez l'alimentation secteur afin d'obtenir une réception optimale. Pour maximiser encore plus la réception des signaux AM, déplacez l'appareil.

Programmer un préréglage :

1. Appuyez sur la touche **Radio** afin de choisir la radio AM/FM, puis sélectionner une station radio que vous souhaitez programmer en utilisant les touches **-/+**.
2. Maintenez la touche pour **lancer/interrompre la lecture** pendant 1 seconde. Un numéro de préréglage devrait s'afficher.
3. Utilisez les touches **-/+** afin de sélectionner le préréglage.
4. Appuyez sur la touche pour **lancer/interrompre la lecture** afin de confirmer votre choix. « **SAV** » devrait s'afficher.

Sélectionner un préréglage :

1. Appuyez sur la touche **Radio** afin de sélectionner la radio AM/FM.
2. Appuyez sur la touche pour **lancer/interrompre la lecture** afin de parcourir les préréglages.

Raccordement en série de deux enceintes Game Day Lights*

Raccorder deux enceintes Game Day Lights pour un son stéréo :

1. Maintenez la touche **Link** enfoncée pour accéder au mode de raccordement en série. Un signal sonore retentit et le mot LINK clignote durant le processus de raccordement en série. Lorsque le lien est établi, le mot LINK reste allumé.

Remarque : Le processus de raccordement en série peut prendre jusqu'à une minute. Plus les enceintes sont proches l'une de l'autre, plus le raccordement en série se fait rapidement.

2. Une fois les deux enceintes reliées, appuyez et relâchez la **touche Bluetooth** sur l'une des deux enceintes afin de lancer le processus de jumelage Bluetooth. L'enceinte utilisée pour le jumelage Bluetooth servira d'enceinte maître. L'icône Bluetooth sur son **écran** clignotera afin d'indiquer que le processus de jumelage Bluetooth est en cours.
3. Accédez à l'écran de configuration de votre appareil Bluetooth, recherchez « **Game Day Lights** » et appuyez sur Connecter. Lorsque l'appareil Bluetooth est connecté, l'icône Bluetooth reste allumée sur l'**écran** de l'enceinte maître et le signal audio provenant de l'appareil Bluetooth sera joué par le biais des deux enceintes reliées.

Remarque : Si vous souhaitez modifier l'affectation des canaux gauche et droit des enceintes, maintenez la **touche Bluetooth** enfoncée sur l'une ou l'autre des enceintes.

4. Pour déjumeler l'appareil Bluetooth, enfoncez puis relâchez la **touche Bluetooth** sur l'enceinte maître. Pour supprimer le raccordement en série, appuyez deux fois sur la touche **Link**.

* Cette enceinte pourrait éventuellement se raccorder à certaines autres enceintes de la gamme ION Audio. Pour plus d'information, veuillez visiter ionaudio.com.

Dépannage

Si l'appareil ne se recharge pas : Veuillez-vous assurer que le câble d'alimentation secteur est correctement branché à l'entrée d'alimentation et à une prise secteur.

Lorsqu'il y a de la distorsion : Essayez de diminuer le volume sur l'appareil d'entrée audio ou l'instrument de musique. Essayez également de diminuer le volume de la Game Day Lights.

Lorsqu'il y a trop de basses fréquences : Essayez de régler le niveau de tonalité et d'égalisation de la Game Day Lights ou de la source d'entrée audio afin de diminuer le niveau des basses fréquences. Cela vous permettra d'augmenter le volume de la musique avant que l'écrouissage se produise.

Lorsqu'il y a une mauvaise réception AM : Lorsqu'un appareil Bluetooth est jumelé, désactivez le jumelage de votre appareil Bluetooth afin d'écouter la radio AM. Pour ajuster la réception AM, déplacer tout l'appareil.

Lorsqu'il y a un sifflement aigu lors de l'utilisation d'un microphone : Ceci est probablement causé par la rétroaction (effet Larsen). Dirigez le microphone loin de l'enceinte.

Si vous ne pouvez entendre le microphone à cause du volume trop élevé de la musique : Baissez le volume de la musique provenant de la source.

Si vous ne parvenez pas à lire le matériel sur la clé USB : Les port USB est uniquement à recharger les périphériques USB.

Si vous ne pouvez connecter votre appareil audio à la Game Day Lights par connexion Bluetooth :

- Veillez à ce que votre appareil audio (p. ex., smartphone ou tablette) et la Game Day Lights soient le plus près possible l'un de l'autre lors du jumelage. Veillez également à ce qu'aucun obstacle ne se trouve entre l'appareil audio et la Game Day Lights, comme des murs, des meubles, etc.
- Réinitialisez la connexion Bluetooth sur la Game Day Lights afin de supprimer toute connexion à la Game Day Lights et recommencer le processus de recherche d'appareil. Si cela ne fonctionne pas immédiatement, mettez la Game Day Lights hors tension et de nouveau sous tension. Veuillez consulter la section [Jumelage d'un périphérique Bluetooth](#) afin d'en savoir plus.
- Réinitialisez la connexion Bluetooth sur l'appareil audio en désactivant et réactivant la connexion Bluetooth. Vous pouvez effectuer ceci à partir du menu Bluetooth dans les Réglages de votre smartphone ou autre appareil audio.

Si cela ne fonctionne pas et que vous avez déjà connecté votre appareil à la Game Day Lights auparavant, veuillez rechercher la Game Day Lights dans la liste des appareils disponibles ou précédemment connectés dans le menu Bluetooth de votre appareil audio, puis appuyer sur l'icône engrenage ou « i » située à côté de « Oublier cet appareil ». Mettez la Game Day Lights hors tension et de nouveau sous tension et réessayez de la jumeler une fois qu'elle apparaît dans la liste des appareils disponibles.

Remarque : Si la Game Day Lights a été récemment jumelée à un autre appareil audio qui est toujours dans son champ de portée, il se peut que vous deviez répéter ce processus avec cet appareil audio afin de supprimer la connexion.

Si vous éprouvez des pertes d'audio lorsque vous écoutez de la musique à partir d'un appareil Bluetooth, il se peut que votre appareil tente de se connecter à une autre enceinte. Ceci peut se produire lorsque vous éteignez une enceinte qui est reliée à la Game Day Lights ou lorsque vous venez tout juste d'allumer celle-ci et qu'elle est en mode Stereo-Link. Pour supprimer les pertes audio, quittez le mode Stereo-Link en appuyant deux fois sur la **touche Link**. Vous pouvez également attendre qu'elle se connecte à une autre enceinte Game Day Lights s'il y en a une à sa portée.

Si vous souhaitez éviter que la Game Day Lights tente de se connecter automatiquement lorsque vous la mettez sous tension, assurez-vous d'appuyer deux fois sur la **touche Link** pour quitter le mode Stereo-Link avant de la mettre hors tension.

Guida rapida (Italiano)

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Game Day Lights. Per noi di ION, il tuo divertimento è importante quanto lo è per te. Ecco perché progettiamo i nostri dispositivi con un unico obiettivo in mente: rendere la tua vita più comoda e divertente.

Nota bene: prima di utilizzare per la prima volta il prodotto, ricaricare a fondo la batteria. L'apparecchio è stato appositamente spedito con una carica ridotta della batteria per garantire un trasporto sicuro.

Servirsi del cavo di alimentazione in dotazione per collegare l'apparecchio a una presa di alimentazione e lasciarlo in carica per 5 ore. Ciò aiuta a garantire la massima durata della batteria.

Contenuti della confezione

Game Day Lights
Microfono con cavo
Cavo aux stereo da 3,5 mm (1/8")
Cavo di alimentazione (2-pin IEC)
Guida rapida
Istruzioni di sicurezza e garanzia

Assistenza

Per le ultime informazioni in merito a questo prodotto (documentazione, specifiche tecniche, requisiti di sistema, informazioni sulla compatibilità, ecc.) e per effettuarne la registrazione, recarsi alla pagina ionaudio.com.

Per ulteriore assistenza sul prodotto, recarsi alla pagina ionaudio.com/support.

Batterie ricaricabili

Le batterie ricaricabili al piombo-acido sono dello stesso tipo di quelle utilizzate nelle automobili. Come nel caso della batteria dell'automobile, il modo in cui si utilizza la batteria ha un notevole impatto sulla sua durata. Con un utilizzo adeguato, una batteria al piombo-acido può durare per anni. Ecco alcune raccomandazioni per garantire la massima durata dalla batteria interna:

Utilizzo generico	Caricare a fondo il prodotto prima dell'uso. Caricare a fondo il prodotto prima di riporlo.
Come riporre l'apparecchio	Per la massima longevità del prodotto, evitare di riporlo a temperature eccessivamente elevate (superiori a 32 °C / 90 °F) o eccessivamente fredde (meno di 0 °C / 32 °F). L'impianto audio può essere lasciato collegato. Così facendo la batteria non si sovraccarica. Se si lascia il livello della batteria basso e non la si ricarica per 3 mesi, potrebbe perdere capacità in via permanente.
Riparazioni	Se la batteria non si carica, verificare le condizioni del fusibile presso l'ingresso del cavo di alimentazione. Se il fusibile non è intatto, sostituirlo. La batteria può a sua volta essere sostituita (maggiori dettagli al paragrafo Specifiche Tecniche). Per informazioni in merito a Garanzia e parti di ricambio, contattare il dipartimento parti di ricambio alla pagina ionaudio.com.
Come eliminare l'apparecchio	Recarsi con l'apparecchio presso un centro di riciclaggio oppure eliminarlo in conformità con le normative locali.


Configurazione rapida

Per iniziare

1. Assicurarsi che tutti gli elementi elencati nel paragrafo **Contenuti della confezione** siano contenuti nella confezione stessa.
2. **LEGGERE ATTENTAMENTE IL LIBRETTO DI SICUREZZA E GARANZIA PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO.**
3. **PER GARANTIRE LA MASSIMA DURATA DELLA BATTERIA, ASSICURARSI DI AVERLA CARICATA COMPLETAMENTE PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO.**
4. Studiare lo schema dei collegamenti.
5. Assicurarsi che il Volume Master del Game Day Lights sia su zero.
6. Collegare i dispositivi.
7. Alzare il volume fino al livello desiderato.
8. Una volta finito di utilizzare il Game Day Lights, riportare il Volume Master a zero.

Schema dei collegamenti

Elementi non elencati sotto **Contenuti della confezione** sono venduti separatamente.

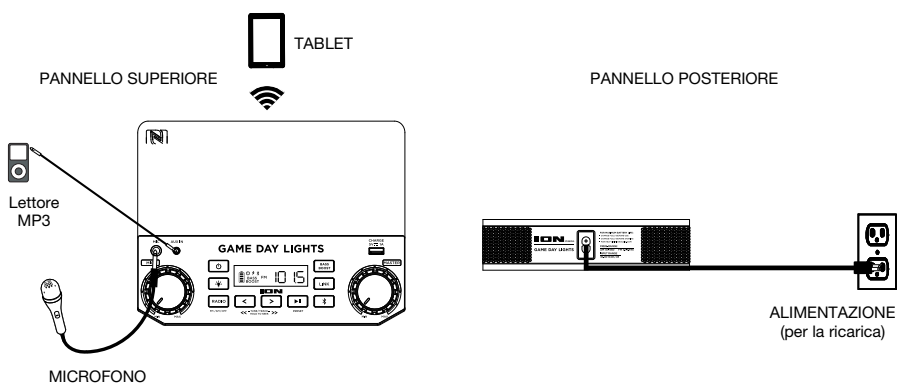


Nota bene: modello per Nord America/Giappone nell'illustrazione.

Caratteristiche

Pannello anteriore

Nota bene: modello per Nord America/Giappone nell'illustrazione.

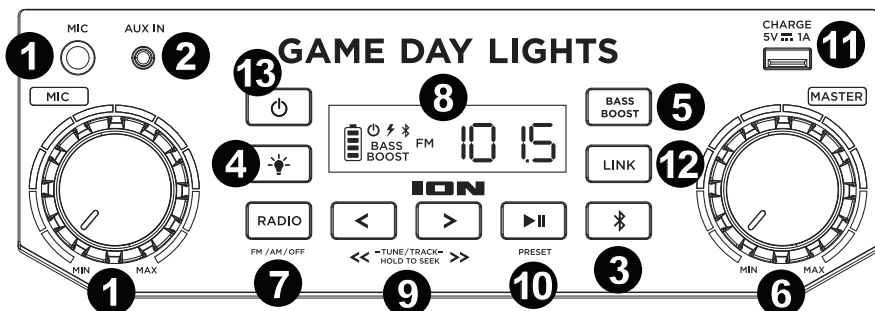

- Ingresso microfono con controllo del volume (1/4"):** questo ingresso mono accetta fonti audio da 6,35 mm (1/4") quali un microfono, una chitarra o un altro strumento musicale.
- Ingresso ausiliario (1/8"):** questo ingresso stereo da 3,5 mm (1/8") può essere utilizzato per collegare un lettore CD o altre fonti audio.
- Tasto Bluetooth:** Premere e rilasciare il pulsante Bluetooth per accoppiare un dispositivo Bluetooth. Premere e rilasciare il pulsante Bluetooth per scollegare di un dispositivo Bluetooth accoppiato. Tenere premuto questo pulsante per disattivare (o attivare) i messaggi vocali.
- Tasto di modalità luci:** premere questo pulsante per selezionare il funzionamento delle luci:
 - Ciclo cromatico:** le luci si accendono lentamente e passano ciclicamente da un colore all'altro. Tenere premuto il tasto di modalità luminosa per congelare le luci su un colore specifico.
 - Beat Sync:** le luci reagiscono al battito della musica.
 - Colore statico:** le luci sono accese stabilmente di colore bianco.
 - Off:** le luci si spengono.
- Bass Boost:** premere questo tasto per migliorare la risposta di frequenza complessiva dei bassi.
- Comando volume Master:** questo comando regola il volume principale di mix dell'altoparlante, che comprende l'ingresso microfono, l'ingresso ausiliario (aux), il sintonizzatore e l'audio di un dispositivo Bluetooth collegato.
- Selettore radio (Nord America/Giappone):** questo interruttore imposta il sintonizzatore su AM, FM, o spegne la radio.

8. **Display:** mostra la stazione radio corrente, lo stato della batteria, e lo stato del Bluetooth.

- **Indicatori di carica:**

- Quando il cavo di alimentazione è collegato, il movimento dei segmenti della batteria al livello dell'indicatore di carica indica che la batteria è in carica.
- Una volta completata la ricarica, tutti i segmenti della batteria saranno accesi senza lampeggiare.
- Quando la batteria è scarica, il segmento inferiore dell'indicatore lampeggia.
- Quando il cavo di alimentazione è scollegato, i segmenti della batteria mostrano il livello di carica. Se non viene premuto alcun pulsante sul pannello anteriore entro 60 secondi, l'indicatore di livello della batteria si spegne (per risparmiare energia). L'indicatore di livello della batteria ricompare quando viene premuto un pulsante qualsiasi. L'indicatore si accenderà nuovamente anche quando il livello della batteria raggiunge il segmento più basso della relativa icona.

- **Icona a fulmine:** l'icona a fulmine si illumina quando il cavo di alimentazione è collegato a una presa a parete.

- **Icona Bluetooth:** Quando un dispositivo è collegato al Game Day Lights, l'icona Bluetooth è illuminata in maniera fissa.

- **Icona di alimentazione:** Quando il Game Day Lights è acceso, l'icona di alimentazione sarà illuminata. Questa icona di alimentazione non si illumina quando Game Day Lights è spento.

- **Icona Bass Boost:** L'icona Bass Boost verrà letta quando la funzione Bass Boost è attivata. L'icona si spegne quando la funzione è disattivata.

- **Icona Link:** l'icona di collegamento "Link" sarà accesa quando il dispositivo è collegato in stereo a un altro altoparlante. L'icona di collegamento "Link" sarà spenta quando viene utilizzato un solo altoparlante.

9. **Tasti Tune/Track (sintonia/traccia):** toccare questi tasti per sintonizzare una stazione radio (*solo Nord America/Giappone*) o per passare alla traccia precedente/successiva su un dispositivo Bluetooth collegato. Per effettuare la "scansione" (passare alla stazione disponibile successiva), tenere premuto uno di questi tasti per alcuni secondi fino a quando non inizia a cercare una stazione. L'apparecchio ricorderà l'ultima stazione selezionata e partirà da tale stazione in caso di spegnimento e riaccensione.

Nota bene: in alcune app, la pressione del tasto **Track** – o **Track +** può far passare a un'altra playlist o a un altro genere musicale.

10. **Play/Pause/Preset:** premere questo tasto per riprodurre o mettere in pausa una traccia da un dispositivo Bluetooth collegato. In modalità radio (*solo Nord America/Giappone*), premere e rilasciare questo tasto per selezionare una stazione radio predefinita salvata in precedenza. Si veda il paragrafo **Utilizzo della radio** per maggiori dettagli su come salvare e richiamare i preset.

11. **Porta di carica USB:** collegare a questo livello il cavo di ricarica del dispositivo per ricaricarlo. La carica tramite USB funziona unicamente quando l'apparecchio è acceso.

Nota bene: per caricare smartphone e tablet più in fretta, mettere lo schermo del dispositivo in stand-by.

12. **Collegamento:** Tenere premuto questo tasto per avviare il collegamento stereo a un altro altoparlante Game Day Lights. Premi due volte questo pulsante per disconnettere la connessione ad un altro altoparlante Game Day Lights.


13. **Interruttore ON/OFF (accensione/spegnimento):** tenere premuto questo tasto per 3 secondi per accendere o spegnere l'Game Day Lights. Va notato che quando il Game Day Lights è collegato ad una fonte di alimentazione, non deve essere necessariamente acceso per caricare la batteria. Quando l'alimentazione è accesa, a display compare l'icona decimale o la stazione radio corrente.

Pannello superiore



1. **NFC:** sfiorare il dispositivo NFC (comunicazione in prossimità) supportato e abilitato a questo livello per collegare il telefono premendo con delicatezza sul logo 'N'.

Pannello posteriore

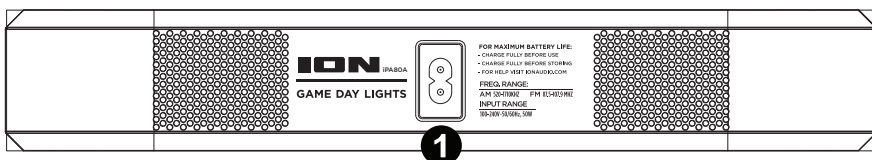

1. **Ingresso cavo di alimentazione:** inserire il cavo di alimentazione in dotazione per alimentazione l'apparecchio. Il Game Day Lights può funzionare con il cavo di alimentazione anche durante la ricarica della batteria.

Operazione

Allineamento di un dispositivo Bluetooth

1. Accendere il dispositivo Bluetooth.
2. Accendere il Game Day Lights. Premere e rilasciare il pulsante Bluetooth per accoppiare un dispositivo Bluetooth. *
3. Navigare nella schermata di configurazione del dispositivo Bluetooth, trovare **Game Day Lights** e collegarlo.

Nota bene: se il dispositivo Bluetooth richiede un codice, digitare "0000".

4. Quando un dispositivo è collegato al Game Day Lights, l'icona Bluetooth è illuminata in maniera fissa. *

Nota bene: Gli utenti dovrebbero aggiornare il loro sistema operativo in caso di problemi con l'accoppiamento o con la riproduzione di musica.

5. Premere e rilasciare il pulsante Bluetooth per scollegare di un dispositivo Bluetooth accoppiato. *
6. Per collegarlo ad un altro dispositivo Bluetooth, ripetere i passaggi 3-4.

Nota bene: la portata massima si ottiene servendosi di dispositivi dotati di Bluetooth 4.0 o superiore.

* **Suggerimento:** se si desidera disattivare (o attivare) i messaggi vocali, doppia pressione Bluetooth.

Accoppiamento di un dispositivo Bluetooth servendosi dell'NFC

L'NFC (comunicazione in prossimità) consente lo scambio di dati tra dispositivi, come nell'accoppiamento, mettendoli delicatamente insieme. Verificare nel manuale del proprio dispositivo se questa funzione è supportata.

Per utilizzare l'NFC per l'accoppiamento con il Game Day Lights:

1. Per utilizzare l'NFC, il dispositivo deve essere acceso e sbloccato.
2. Entrare nel menu **Settings** del dispositivo e verificare che **NFC** sia acceso (**On**) (questo passaggio andrà effettuato una sola volta).
3. Accendere il Game Day Lights.
4. Toccare e mantenere brevemente il dispositivo contro il logo NFC situato sul pannello superiore del Game Day Lights.
5. Seguire le istruzioni di accoppiamento che compaiono sul telefono. Se viene richiesta una password, digitare "0000".
6. Spingere delicatamente il dispositivo contro il logo NFC.

Utilizzo della radio

Nota bene: questa sezione è dedicata unicamente per l'uso in Nord America/Giappone.

Scegliere una stazione radio:

1. Premere il tasto **Radio** per scegliere AM/FM.
2. Scegliere una stazione radio servendosi dei tasti **-/+**.

Nota bene: in caso di una cattiva ricezione AM, scollegare l'alimentazione CA per ottenere una ricezione AM ottimale. Per regolare ulteriormente la ricezione AM, spostare l'intero apparecchio.

Salvataggio di un preset:

1. Premere il tasto **Radio** per scegliere AM/FM e selezionare la stazione radio che si desidera salvare su un preset servendosi dei tasti **-/+**.
2. Tenere premuto **Play/Pause** per 1 secondo. Un numero di preset apparirà sullo schermo.
3. Servirsi dei tasti **-/+** per scegliere il preset che si desidera salvare su tale numero.
4. Premere il tasto **Play/Pause** per confermare. Sullo schermo appare la scritta **SAV**.

Scelta di un preset:

1. Premere il tasto **Radio** per selezionare AM/FM.
2. Premere **Play/Pause** per scorrere lungo i preset salvati.

Collegamento stereo di due altoparlanti Game Day Lights*

Per collegare due altoparlanti Game Day Lights e ottenere un suono stereo:

1. Tenere premuto il tasto **Link** su entrambi gli altoparlanti per entrare in modalità Stereo Link. Si sentirà un suono e la scritta LINK lampeggerà durante il collegamento al secondo altoparlante. Una volta stabilito un collegamento, la scritta LINK sarà illuminata in maniera fissa.

Nota bene: il processo di collegamento può richiedere fino a un massimo di un minuto. Più i due altoparlanti sono vicini, più il processo di collegamento avverrà rapidamente.

2. Una volta collegati i due altoparlanti, premere e rilasciare il **tasto Bluetooth** su uno di essi per avviare il processo di collegamento Bluetooth. L'altoparlante utilizzato per il collegamento Bluetooth sarà l'altoparlante master. A **Display**, l'icona Bluetooth lampeggerà per indicare che il collegamento Bluetooth è in corso.
3. Navigare fino alla schermata di configurazione del dispositivo Bluetooth, trovare **Game Day Lights** e collegarlo. Quando il dispositivo Bluetooth è connesso, l'icona Bluetooth sarà illuminata fissa a livello del **Display** dell'altoparlante master e sarà possibile riprodurre audio dal dispositivo Bluetooth attraverso i due altoparlanti collegati.

Nota bene: se si desidera invertire a quale altoparlante far riprodurre l'audio del canale di sinistra e a quale quello del canale di destra, tenere premuto il **tasto Bluetooth** a livello di uno dei due altoparlanti.

4. Per scollegare il dispositivo Bluetooth, premere e rilasciare il **tasto Bluetooth** a livello dell'altoparlante master. Per scollegare/annullare il collegamento tra i due altoparlanti, premere due volte il pulsante Link.

* Questo altoparlante può essere in grado di collegarsi a diversi altoparlanti della linea di prodotti ION Audio. Per maggiori informazioni, si veda la pagina ionaudio.com.

Risoluzione di problemi

Se l'apparecchio non si ricarica: assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato adeguatamente all'ingresso di alimentazione e a una presa elettrica.

Il suono è distorto: provare ad abbassare il volume della propria fonte audio o dello strumento musicale. Inoltre, provare a ridurre il volume complessivo del Game Day Lights.

Eccessivi bassi: provare a regolare la tonalità o il comando EQ sul Game Day Lights o a livello della fonte audio per abbassare il livello dei bassi. Ciò permetterà di suonare la musica più forte prima che salti (che si verifichi distorsione).

C'è una scarsa ricezione AM: se un dispositivo Bluetooth è accoppiato, scollegare il dispositivo Bluetooth per ascoltare la radio AM. Per regolare la ricezione AM, spostare l'intero apparecchio.

Se quando si utilizzano i microfoni si verifica un fischio ad alto pitch: si tratta probabilmente di ritorno. Puntare il microfono lontano dall'altoparlante.

Se non si sente il microfono al di sopra della musica: abbassare il volume della musica dalla fonte.

Impossibile riprodurre musica da un drive flash: le porta USB sono intese unicamente per la ricarica di dispositivi USB.

Se non è possibile collegare il vostro dispositivo audio a Game Day Lights tramite Bluetooth:

- Avvicinare il più possibile il vostro dispositivo audio (es. smartphone o tablet) e Game Day Lights mentre provate a connetterli. Assicurarsi che il dispositivo audio e Game Day Lights non siano ostacolati da pareti, mobili, ecc.
- Ripristinare la connessione Bluetooth di Game Day Lights per scollegare Game Day Lights da qualsiasi altro dispositivo audio e riavviare il processo di ricerca. Se non funziona subito, spegnere Game Day Lights e riavviarlo nuovamente. Consultare [Alineamento di un dispositivo Bluetooth](#) per ulteriori informazioni.
- Ripristinare la connessione Bluetooth sul vostro dispositivo audio spegnendo e riavviando il Bluetooth. Potete trovarlo nel menù Bluetooth delle Impostazioni del vostro telefono o di un altro dispositivo audio.

Se ancora non funziona e avete già collegato Game Day Lights in passato, cercate Game Day Lights nella lista dei dispositivi disponibili o collegati in precedenza al Bluetooth del vostro dispositivo audio, cliccare sulla "ruota" o sull'icona a "i" situata accanto e selezionare **Scollega o Dimentica**. Spegner e riaccendere Game Day Lights, poi provare ad allinearlo nuovamente una volta ricomparso nella lista dei dispositivi disponibili.

Nota bene: se Game Day Lights è stato allineato da poco ad un altro dispositivo audio che si trova nelle vicinanze, è possibile ripetere il procedimento con quel dispositivo audio per scollegarlo completamente.

Se si sperimentano cadute dell'audio mentre si riproduce musica da un dispositivo Bluetooth, queste possono essere dovute al fatto che il dispositivo sta tentando di collegarsi a un altro altoparlante. Ciò si può verificare se si spegne un altoparlante che era collegato al dispositivo o se l'apparecchio è stato appena acceso e si trova in modalità Stereo-Link. Per fermare le cadute dell'audio, uscire dalla modalità Stereo-Link premendo due volte il **tasto Link**. Alternativamente, si può attendere che l'apparecchio si colleghi a un altro altoparlante Game Day Lights se ce n'è uno a portata.

Se si desidera impedire che l'apparecchio si colleghi automaticamente alla sua accensione, assicurarsi di premere due volte il **tasto Link** per uscire dalla modalità Stereo-Link prima di spegnerlo.

Schnellstart-Anleitung (Deutsch)

Einführung

Vielen Dank für den Kauf von Game Day Lights. Ihre Unterhaltung ist uns bei ION genauso wichtig wie Ihnen. Darum entwerfen wir unsere Produkte stets nur mit einem einzigen Ziel vor Augen: Ihr Leben einfacher und unterhaltsamer zu machen.

Hinweis: Bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, laden Sie bitte den Akku vollständig auf. Ihr Produkt wurde absichtlich mit einer reduzierten Batterieladung ausgeliefert, um einen sicheren Transport zu gewährleisten.

Verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel, um das Produkt an eine Steckdose anzuschließen, und lassen Sie das Gerät bis zu 5 Stunden laden. Dies trägt dazu bei, die Lebensdauer Ihres Akkus zu verlängern.

Lieferumfang

Game Day Lights
Mikrofon mit Mikrofonkabel
3,5 mm (1/8") Stero Aux-Kabel
Netzkabel (2-pol. IEC)
Schnellstart-Anleitung
Sicherheitshinweise und Garantieinformationen

Kundendienst

Für die neuesten Informationen zu diesem Produkt (Dokumentation, technische Daten, Systemanforderungen, Informationen zur Kompatibilität etc.) und zur Produktregistrierung besuchen Sie bitte: ionaudio.com.

Für zusätzlichen Produkt-Support besuchen Sie ionaudio.com/support.

Aufladbare Akkus

Aufladbare Blei-Säure-Akkus des gleichen Typs werden auch in Automobilen eingesetzt. Ganz wie bei Ihrer Autobatterie hat die Art und Weise wie Sie diesen Akku verwenden eine wesentliche Auswirkung auf seine Lebensdauer. Bei sachgemäßer Verwendung und Behandlung kann ein Blei-Säure-Akku viele Jahre halten. Hier sind einige Empfehlungen, um die maximale Lebensdauer für die interne Batterie zu erzielen.

Allgemeine Verwendung	Laden Sie das Gerät vor der Verwendung vollständig auf.
	Laden Sie es vollständig auf, bevor Sie es verstauen.
Lagerung	Um eine optimale Langlebigkeit des Produkts zu garantieren, bewahren Sie es nicht in extrem heißen (über 90 °F / 32 °C) oder extrem kalten (unter 32 °F / 0 °C) Temperaturen auf.
	Sie können Ihr Sound-System angesteckt lassen. Der Akku wird dabei nicht überladen. Wenn Ihr Akku einen niedrigen Ladestand hat und Sie ihn 3 Monate lang nicht aufladen, kann er dauerhaft an Kapazität verlieren.
Reparatur	Wenn sich der Akku nicht aufladen lässt, überprüfen Sie die Sicherung in der Nähe des Netzkabelanschlusses. Ist die Sicherung nicht intakt, ersetzen Sie sie bitte.
	Der Akku kann ersetzt werden (Details in den Technischen Daten). Für Garantie und Ersatzteile besuchen Sie ionaudio.com .
Entsorgung	Bringen Sie das Gerät in ein Recyclingzentrum oder entsorgen Sie es entsprechend lokaler Verordnungen.


Schnelles Einrichten

Erste Schritte

1. Stellen Sie sicher, dass alle im **Lieferumfang** aufgelisteten Teile in der Verpackung enthalten sind.
2. **LESEN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE & GARANTIEINFORMATIONEN BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN.**
3. **STELLEN SIE SICHER, DASS DER AKKU VOR DER ERSTEN VERWENDUNG VOLLSTÄNDIG AUFGELADEN IST, UM EINE MAXIMALE AKKULEBENSDAUER ZU ERZIELEN.**
4. Werfen Sie einen Blick auf die Anschlussübersicht.
5. Stellen Sie sicher, dass die Gesamtlautstärke des Game Day Lights auf Null steht.
6. Anschluss Ihres Geräts.
7. Erhöhen Sie die Lautstärke auf ein angenehmes Niveau.
8. Bringen Sie die Gesamtlautstärke wieder auf Null, wenn Sie den Game Day Lights nicht verwenden.

Anschlussdiagramm

Teile, die nicht im **Lieferumfang** angegeben sind, sind separat erhältlich.

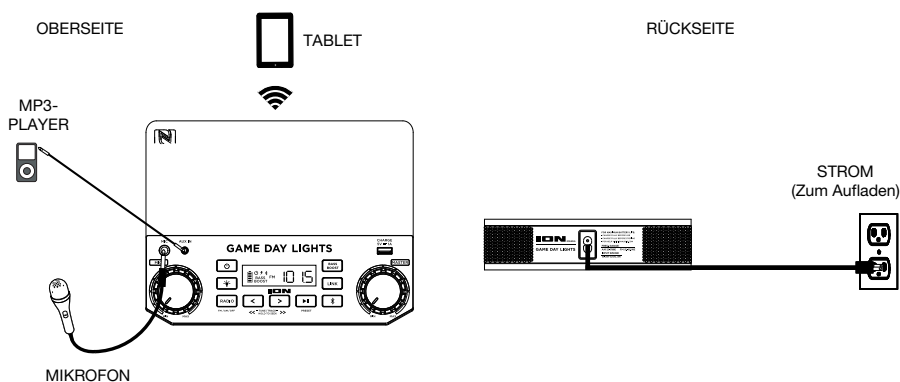


Hinweis: Hier wird das Modell für Nordamerika/Japan gezeigt.

Funktionen

Vorderseite

Hinweis: Hier wird das Modell für Nordamerika/Japan gezeigt.

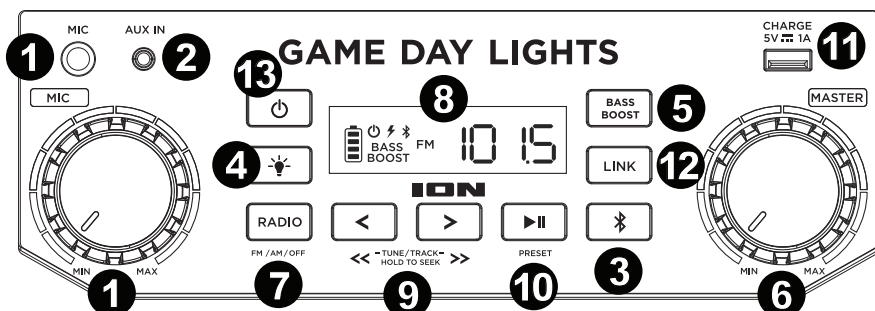

1. **Mikrofoneingang mit Lautstärkeregler (1/4"):** Der Mono-Eingang nimmt einen 6,35 mm (1/4")-Audioquelle anzuschließen an, wie zum Beispiel ein Mikrofon, eine Gitarre oder ein anderes Musikinstrument.
2. **Aux-Eingang (1/8"):** Dieser 3,5 mm-Stereoeingang (1/8") kann dazu verwendet werden, einen CD-Player, MP3-Player oder eine andere Audioquelle anzuschließen.
3. **Bluetooth-Taste:** Drücken Sie die Bluetooth-Taste, und lassen Sie sie los, um sie mit einem Bluetooth-Gerät zu koppeln. Drücken Sie kurz die Bluetooth-Taste, um ein angeschlossenes Bluetooth-Gerät zu trennen. Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Sprachanweisungen zu deaktivieren (oder aktivieren).
4. **Licht-Modus-Taste:** Mit diesem Taste können Sie auswählen, wie sich die Lichter verhalten:
 - **Farbwahl:** Die Lichter glühen langsam und wechseln die Farben. Halten Sie die Lichtmodustaste gedrückt, um die Lichter auf eine einzige Farbe einzustellen.
 - **Beat Sync:** Das Licht regiert auf den Takt der Musik.
 - **Statische Farbe:** Die Lichter leuchten durchgehend weiss.
 - **Off:** Die Lichter erlöschen.
5. **Bass Boost:** Drücken Sie diese Taste, um den Bass-Frequenzgang insgesamt zu verstärken.
6. **Gesamtlautstärkeregler:** Regelt die Gesamtlautstärke des Lautsprechers. Dies inkludiert den Instrument-/ Mikrofon-Eingang, den AUX-Eingang, den Radio und das Audiosignal eines gekoppelten Bluetooth-Geräts.
7. **Radiowahlschalter (Nordamerika/Japan):** Diese Taste stellt den Radio auf AM, FM, oder schaltet das Radio aus.
8. **Display:** Zeigt den aktuellen Radiosender, Akkuladestatus und Bluetooth-Status.
 - **Ladeanzeigen:**
 - Wenn das Netzkabel eingesteckt ist, zeigt die Batterieladeanzeige eine Bewegung auf den Batteriesegmenten an, um anzuzeigen, dass die Batterie geladen wird.
 - Wenn das Gerät voll aufgeladen ist, werden alle Akkusegmente durchgehend leuchten (ohne zu blinken).
 - Wenn der Batteriestand niedrig ist, blinkt das untere Batteriesegment.


- Wenn das Netzkabel abgezogen wird, zeigt das Akkusegment den Akkuladestand. Wenn nicht innerhalb von 60 Sekunden eine Taste auf der Frontplatte gedrückt wird, schaltet sich die Batteriestandsanzeige aus (um Energie zu sparen). Sobald eine Taste betätigt wird, erscheint die Batteriestandsanzeige wieder. Die Batteriestandsanzeige schaltet sich auch dann wieder ein, wenn die Batterie das niedrigste Segment des Batteriesymbols erreicht.
 - **Blitzsymbol:** Das Blitzsymbol leuchtet auf, wenn das Netzkabel an eine Steckdose angesteckt ist.
 - **Bluetooth-Symbol:** Das Bluetooth-Symbol leuchtet, wenn ein Gerät mit dem Game Day Lights gekoppelt ist.
 - **Netz-Symbol:** Das Symbol wird gelesen, wenn der Game Day Lights eingeschaltet wird. Das Stromversorgungssymbol wird nicht gelesen, wenn der Game Day Lights ausgeschaltet ist.
 - **Bass Boost-Symbol:** Das Bass Boost-Symbol wird gelesen, wenn die Bass Boost-Funktion aktiviert ist. Das Symbol wird ausgeschaltet, wenn die Funktion deaktiviert ist.
 - **Link-Symbol:** Das Link-Symbol wird angezeigt, wenn es mit einem anderen Lautsprecher verbunden ist. Das Link-Symbol ist nicht zu sehen, wenn ein einzelner Lautsprecher verwendet wird.
9. **Tune/Track-Tasten:** Tippen Sie auf diese Tasten, um einen Radiosender einzustellen (*Nur Nordamerika/Japan*) oder zum vorherigen/nächsten Track auf einem via Bluetooth angeschlossenen Gerät zu springen. Um zu "suchen" (also zum nächsten verfügbaren Sender zu springen), halten Sie eine dieser Tasten einige Sekunden lang gedrückt, bis die Suche nach einem Sender beginnt. Das Gerät wird sich an den zuletzt gespielten Sender erinnern und die Wiedergabe dieses Senders aufnehmen, wenn Sie das Gerät aus- und wieder einschalten.
- Hinweis:** Bei einigen Apps kann durch Drücken der Taste **Track –** oder **Track +** zu einer anderen Wiedergabeliste oder zu einem anderen Musikgenre gewechselt werden.
10. **Wiedergabe/Pause/Presets:** Drücken Sie diese Taste, um einen Track eines angeschlossenen Bluetooth-Geräts zu spielen oder zu pausieren. Im Radio-Modus (*Nur Nordamerika/Japan*), drücken Sie kurz diese Taste, um einen zuvor gespeicherten Preset-Sender auszuwählen. Siehe Abschnitt **Verwendung des Radios** für nähere Details zum Speichern und Aufrufen von Presets.
11. **USB-Anschluss:** Schließen Sie das Ladekabel Ihres Geräts hier an, um es aufzuladen. Das Laden via USB funktioniert nur, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Hinweis:** Um Ihre Smartphones und Tablets schneller aufzuladen, bringen Sie den Bildschirm des Geräts in den Ruhemodus.
12. **Verknüpfung:** Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Stereoverbindung zu einem anderen Game Day Lights-Lautsprecher zu starten. Drücken Sie diese Taste zweimal, um die Verbindung zu einem anderen Game Day Lights-Lautsprecher zu trennen.
13. **Ein-/Ausschalter:** Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um Game Day Lights einzuschalten/ auszuschalten. Während der Game Day Lights an eine Stromquelle angeschlossen ist, muss er nicht eingeschaltet sein, um den Akku aufzuladen. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, zeigt das Display das dezimal-Symbol oder den aktuellen Radiosender an.

Oberseite



1. **NFC:** Tippen Sie auf Ihr NFC-unterstütztes Gerät (kabellose Nahbereichskommunikation), um es mit Ihrem Telefon zu koppeln, indem Sie es vorsichtig gegen das "N"-Logo stoßen.

Rückseite

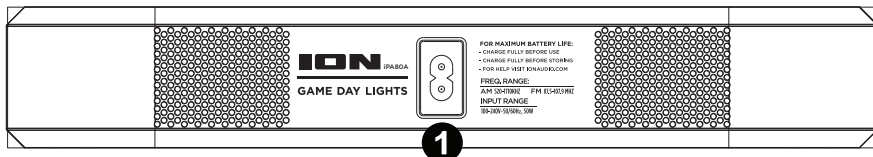

1. **Netzkabel-Eingang:** Schließen Sie hier das mitgelieferte Netzkabel zum Netz der Batterie an. Der Game Day Lights kann mit dem Netzkabel betrieben werden und gleichzeitig die Batterie laden.

Betrieb

Koppeln eines Bluetooth-Geräts

1. Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein.
2. Schalten Sie Game Day Lights. Drücken Sie die Bluetooth-Taste, und lassen Sie sie los, um sie mit einem Bluetooth-Gerät zu koppeln.*
3. Navigieren Sie zum Setup-Bildschirm Ihres Bluetooth-Geräts, wählen Sie **Game Day Lights** und stellen Sie eine Verbindung her.

Hinweis: Wenn Ihr Bluetooth-Gerät die Eingabe eines Koppel-Codes anfordert, geben Sie "0000" ein.

4. Das Bluetooth-Symbol leuchtet, wenn ein Gerät mit dem Game Day Lights gekoppelt ist. *

Hinweis: Benutzer sollten die Aktualisierung ihres OS in Betracht ziehen, falls sie Probleme beim Koppeln oder bei der Musikwiedergabe haben.

5. Drücken Sie kurz die Bluetooth-Taste, um ein angeschlossenes Bluetooth-Gerät zu trennen. *
6. Um ein anderes Bluetooth-Gerät zu verbinden, wiederholen Sie die Schritte 3-4.

Hinweis: Die maximale Reichweite wird erreicht, wenn Sie Geräte mit Bluetooth 4.0 oder höher verwenden.

* **Tipp:** Wenn Sie die Sprachanweisungen deaktivieren (oder aktivieren) möchten, doppelt drücken die Bluetooth-Taste.

Koppeln eines Bluetooth-Geräts mit NFC

NFC (kabellose Nahbereichskommunikation) ermöglicht den Datenaustausch von Geräten, wie z. B. die Kopplung durch leichtes Anstoßen. Lesen Sie in der Gebrauchsanleitung Ihres Geräts nach, ob diese Funktion unterstützt wird.

So nutzen Sie NFC, um eine Verbindung mit dem Game Day Lights herzustellen:

1. Um NFC zu nutzen, muss das Gerät eingeschaltet und entsperrt werden.
2. Gehen Sie in das **Einstellungen**-Menü des Geräts und kontrollieren Sie, ob **NFC eingeschaltet** ist (einmaliger Schritt).
3. Schalten Sie den Game Day Lights ein.
4. Berühren und halten Sie Ihr Gerät kurz zum NFC-Logo am oberen Teil des Game Day Lights.
5. Folgen Sie den Anweisungen zum Koppeln, die auf Ihrem Telefon angezeigt werden. Wenn ein Passcode erforderlich ist, geben Sie "0000" ein.
6. Stoßen Sie Ihr Gerät leicht gegen das "N"-Logo, um die Verbindung zu trennen.

Verwendung des Radios

Hinweis: Dieser Abschnitt betrifft nur die Modelle für Nordamerika/Japan.

Auswählen eines Radiosenders:

1. Drücken Sie die Taste **Radio**, um AM/FM Radio zu wählen.
2. Wählen Sie einen Radiosender mit den Tasten **+/+** aus.

Hinweis: Bei schlechtem AM-Empfang ziehen Sie das Netzkabel ab, um den optimale AM-Radioempfang zu erzielen. Um den AM-Empfang noch weiter anzupassen, bewegen Sie die gesamte Einheit.

Presets speichern:

1. Drücken Sie die Taste **Radio**, um AM/FM auszuwählen und verwenden die Tasten **+/+**, um einen Radiosender auszuwählen, den Sie auf ein Preset speichern möchten.
2. Halten Sie **Wiedergabe/Pause** 1 Sekunde lang gedrückt. Eine Preset-Nummer wird am Bildschirm angezeigt.
3. Verwenden Sie die Tasten **+/+**, um auszuwählen, auf welches Preset Sie speichern möchten.
4. Drücken Sie **Wiedergabe/Pause**, um zu bestätigen. **SAV** (speichern) wird am Bildschirm angezeigt.

Auswählen von Presets:

1. Drücken Sie die **Radio**-Taste, um AM/FM zu wählen.
2. Drücken Sie **Wiedergabe/Pause**, um durch die gespeicherten Presets zu blättern.

Stereo-Linking von zwei Game Day Lights-Lautsprechern*

So verbinden Sie zwei Game Day Lights Lautsprechern für die Stereowiedergabe:

1. Halten Sie die **Link**-Taste auf beiden Lautsprechern gedrückt, um in den Stereo Link-Modus zu gelangen. Ein Ton wird zu hören sein und das Wort LINK beginnt zu blinken, wenn ein zweiter Lautsprecher verbunden wird. Sobald eine Verbindung hergestellt wurde, leuchtet das Wort LINK.

Hinweis: Der Verknüpfungsvorgang kann bis zu einer Minute dauern. Je näher die zwei Lautsprecher zueinander platziert sind, desto schneller kann eine Verbindung hergestellt werden.

2. Sobald die beiden Lautsprecher verbunden sind, drücken Sie die **Bluetooth-Taste** an einem der Lautsprecher und lassen Sie sie los, um den Bluetooth-Koppelvorgang zu starten. Der Lautsprecher, den Sie für die Bluetooth-Verbindung verwenden, dient als Master-Lautsprecher. Auf dem **Anzeigebildschirm** blinkt das Bluetooth-Symbol, um anzuzeigen, dass die Bluetooth-Verbindung hergestellt wird.

Navigieren Sie zum Setup-Bildschirm Ihres Bluetooth-Geräts, suchen **Game Day Lights** und verbinden die Geräte. Wenn Ihr Bluetooth-Gerät angeschlossen ist, leuchtet das Bluetooth-Symbol dauerhaft auf dem **Display** des Master-Lautsprechers, und Sie können Audio vom Bluetooth-Gerät über Ihre zwei verbundenen Lautsprecher wiedergeben.

Hinweis: Wenn Sie festlegen möchten, welcher Lautsprecher den Ton des linken Kanals wiedergibt und welcher den rechten Kanal spielt, halten Sie die **Bluetooth-Taste** an einem der Lautsprecher gedrückt.

3. Um das Bluetooth-Gerät zu entkoppeln, drücken Sie die **Bluetooth-Taste** am Hauptlautsprecher und lassen Sie sie los. Um die Verbindung zwischen den beiden Lautsprechern zu trennen/abzubrechen, drücken Sie zweimal die Link-Taste.

*Dieser Lautsprecher kann möglicherweise mit verschiedenen Lautsprechern der ION Audio-Produktlinie verbunden werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte ionaudio.com.

Fehlerbehebung

Wenn das Gerät nicht aufgeladen wird: Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel ordnungsgemäß mit dem Netzeingang und einer Stromquelle verbunden ist.

Der Ton klingt verzerrt: Drehen Sie den Lautstärkeregler an Ihrer Tonquelle oder dem Musikinstrument zurück. Versuchen Sie auch, das Gesamtvolumen des Game Day Lights zu reduzieren.

Zu viel Bass: Versuchen Sie, den Ton- oder EQ-Regler des Game Day Lights oder Ihrer Tonquelle anzupassen, um den Bass zu verringern. Dies ermöglicht Ihnen, die Musik lauter abzuspielen, bevor der Klang verzerrt.

Schlechter AM-Empfang: Wenn Sie ein Bluetooth-Gerät angeschlossen haben, trennen Sie das Bluetooth-Gerät, um AM-Radio zu hören. Um den AM-Empfang einzustellen, bewegen Sie die gesamte Einheit.

Bei der Verwendung von Mikrofonen tritt einer hoher Pfeifton auf: Hier handelt es sich wahrscheinlich um einen Rückkopplungseffekt. Richten Sie es so ein, dass die Mikrofone vom Lautsprecher wegzeigen.

Wenn das Mikrofon im Vergleich zur Musik zu leise eingestellt ist: Verringern Sie die Musikaustärke Ihrer Quelle.

Wenn Sie keine Musik von einem USB-Stick spielen können: Die USB-Anschluss ist nur dem Aufladen von USB-Geräten.

Wenn Sie Ihr Audiogerät nicht über Bluetooth mit Game Day Lights verbinden können:

- Positionieren Sie Ihr Audiogerät (z. B. Smartphone oder Tablet) und Game Day Lights so nahe wie möglich zueinander, um eine Verbindung herzustellen. Stellen Sie sicher, dass sowohl das Audiogerät als auch Game Day Lights nicht von Wänden, Möbeln usw. blockiert werden.
- Setzen Sie die Bluetooth-Verbindung am Game Day Lights zurück, um Game Day Lights von einem anderen Audiogerät zu trennen und starten den Suchvorgang neu. Wenn dies nicht sofort funktioniert, schalten Sie Game Day Lights aus und dann wieder ein. Weitere Informationen finden Sie unter [Koppeln eines Bluetooth-Geräts](#).
- Setzen Sie die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Audiogerät zurück, indem Sie Bluetooth aus- und wieder einschalten. Sie finden dies unter dem Bluetooth-Menü in den Einstellungen für Ihr Telefon oder anderes Audiogerät.

Wenn dies nicht funktioniert und Sie bereits eine Verbindung zu Game Day Lights hergestellt haben, suchen Sie in der Liste der verfügbaren oder zuvor verbundenen Geräte im Bluetooth-Menü Ihres Audiogerätes nach Game Day Lights, tippen neben dem Gerät auf das "Zahnrad"-Symbol oder "i" und wählen dann **Trennen** oder **Gerät ignorieren**. Schalten Sie Game Day Lights aus und wieder ein und versuchen Sie es erneut, sobald es wieder in der Liste der verfügbaren Geräte angezeigt wird.

Hinweis: Wenn Game Day Lights kürzlich mit einem anderen Audiogerät gekoppelt wurde, das sich noch in Reichweite befindet, müssen Sie diesen Vorgang möglicherweise mit diesem Audiogerät wiederholen, um die Verbindung vollständig zu trennen.

Wenn während der Musikwiedergabe von einem Bluetooth-Gerät Aussetzer auftreten, kann dies daran liegen, dass Ihr Gerät versucht, eine Verbindung zu einem anderen Lautsprecher herzustellen. Dies kann passieren, wenn Sie einen Lautsprecher ausschalten, der mit Ihrem Gerät verbunden war, oder wenn Sie das Gerät gerade eingeschaltet haben und es sich im Stereo-Link-Modus befindet. Um die Audioaussetzer zu stoppen, beenden Sie den Stereo-Link-Modus, indem Sie die **Link-Taste** doppelt drücken. Wahlweise können Sie warten, bis Ihr Gerät eine Verbindung zu einem anderen Game Day Lights-Lautsprecher herstellt, falls sich einer in Reichweite befindet.

Wenn Sie verhindern möchten, dass das Gerät beim Einschalten automatisch eine Verbindung herstellt, drücken Sie doppelt die **Link-Taste**, um den Stereo-Link-Modus zu beenden, bevor Sie es ausschalten.



Allgemeinhinweis zur Konformitätserklärung: Hiermit erklären wir, daß sich das Gerät Game Day Lights in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die vollständige EG Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden:

inMusic GmbH
Harkortstrasse 12-32
40880 Ratingen
Germany

Snelstartgids (Nederlands)

Inleiding

Bedankt voor uw aankoop van de Game Day Lights. Bij ION vinden wij entertainment even belangrijk als u. Daarom ontwerpen wij onze producten met één doel voor ogen: u het leven leuker en aangenamer maken.

Opmerking: De batterij volledig opladen voordat u het product voor het eerst gebruikt. Uw apparaat wordt speciaal verzonden met een lagere batterijlading om een veilig transport te garanderen.

Gebruik de meegeleverde stroomkabel om het apparaat aan te sluiten op een stopcontact en laat het gedurende max. 5 uren opladen. Dit helpt om je batterij een zo lang mogelijke levensduur te bezorgen.

Inhoud van de doos

Game Day Lights
Microfoon met microfoonkabel
Stereo aux-kabel van 3,5 mm 1/8"
Stroomkabel (2-pin IEC)
Snelstartgids
Handleiding veiligheid en garantie

Ondersteuning

Voor de laatste informatie over dit product (documentatie, technische specificaties, systeem vereisten, informatie over compatibiliteit, enz.) en productregistratie, bezoek ionaudio.com.

Voor aanvullende productondersteuning naar ionaudio.com/support.

Oplaadbare accu

Oplaadbare loodaccu van hetzelfde type als de accu's die in auto's worden gebruikt. Net als met uw autoaccu heeft de manier waarop u met deze accu omgaat een grote invloed op de levensduur. Wanneer een loodaccu naar behoren wordt gebruikt en behandeld, kan hij jarenlang meegaan. Hierna volgen enkele aanbevelingen om de levensduur van uw accu maximaal te verlengen.

Algemeen gebruik	Volledig opladen voor gebruik.
	Volledig opladen voordat u hem opbergt.
Opslag	Voor een optimale levensduur mag u de accu niet in een te warme (meer dan 32 °C / 90 °F) of te koude omgeving (minder dan 0 °C / 32 °F) bewaren.
	Uw geluidssysteem mag aangesloten blijven op het stroomnet. Dat zal de accu niet overladen.
	Als het accuniveau laag blijft en u 3 maanden lang niet oplaadt, kan zich een permanent capaciteitsverlies voordoen.
Herstellen	Als de accu niet wil opladen, controleer dan de zekering naast de stroomingang. Vervang een doorgebrande zekering.
	De accu kan worden vervangen (zie details in de Technische Specificaties).
	Neem voor garantie en onderdelen surf naar ionaudio.com .
Verwijdering	Breng de accu naar een afvaldepot of verwijder hem conform de plaatselijke wetgeving.


Snelle opstelling

Aan de slag

1. Zorg ervoor dat alle artikelen, opgesomd in **Inhoud van de doos**, zich in de doos bevinden.
2. **LEES DE HANDLEIDING VEILIGHEID EN GARANTIE VOORALEER HET PRODUCT TE GEBRUIKEN.**
3. **ZORG ERVOOR DAT DE ACCU VOOR HET EERSTE GEBRUIK VOLLEDIG IS OPGELADEN, VOOR EEN MAXIMALE LEVENSDUUR.**
4. Bestudeer het aansluitschema.
5. Zorg ervoor dat het hoofdvolume op Game Day Lights op nul staat.
6. Sluit uw apparaten aan.
7. Verhoog het volume tot een aangenaam niveau.
8. Zet het hoofdvolume terug op nul wanneer u Game Day Lights stopt te gebruiken.

Aansluitschema

Artikelen die niet zijn opgesomd in **Inhoud van de doos** worden afzonderlijk verkocht.

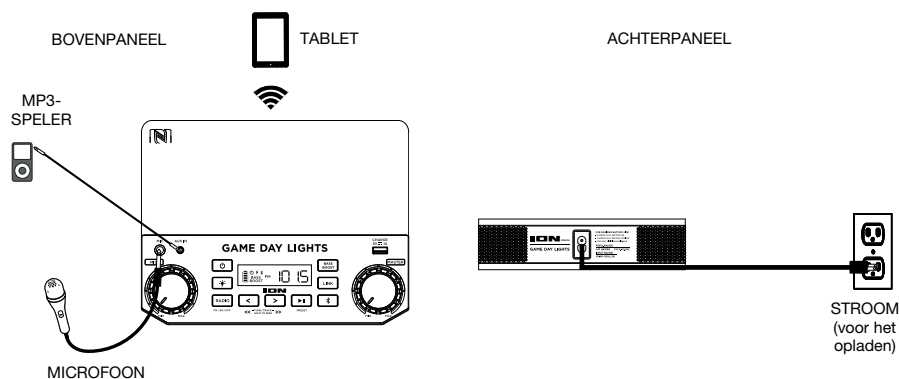


Opmerking: Hier wordt het Noord-Amerikaanse/Japanse model getoond.

Kenmerken

Achterpaneel

Opmerking: Hier wordt het Noord-Amerikaanse/Japanse model getoond.

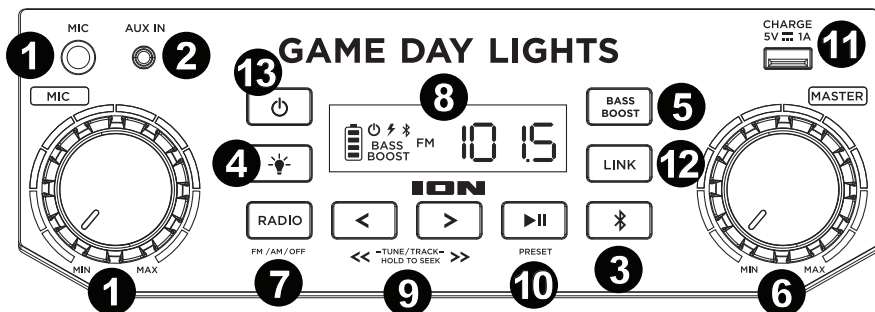

1. **Microfooningang met volumeknop (1/4"):** Deze mono-ingang accepteert een 6,35 mm (1/4")-geluidsbron, zoals van een microfoon, gitaar of ander muziekinstrument.
2. **Aux-ingang (1/8"):** Deze stereo 3,5 mm (1/8")-ingang kan worden gebruikt om een cd-speler, mp3-speler of andere geluidsbron aan te sluiten.
3. **Bluetooth-knop:** Druk op de Bluetooth-knop en laat deze los om te koppelen met een Bluetooth-apparaat. Tik op de knop Bluetooth om een gekoppeld Bluetooth-apparaat los te koppelen. Houd ingedrukt deze knop om de gesproken aanwijzingen wilt uitschakelen (of inschakelen).
4. **Verlichtingsmodus-knop:** Druk op de knop om te selecteren hoe de lichten werken:
 - **Kleuren doorlopen:** De lichten gloeien traag en doorlopen de kleuren. Druk de lichtmodustoets in om de lichten op één kleur vast te zetten.
 - **Beat Sync:** De lichten reageren op het ritme van de muziek.
 - **Statische kleur:** De lichten blijven wit branden.
 - **Uit:** De lichten gaan uit.
5. **Bass Boost:** Druk op deze knop om de basfrequenties te benadrukken.
6. **Hoofdvolumeregeling:** Hiermee past u het maximale volume van de hoofdmix in de luidspreker aan. Tot de hoofdmix behoren de microfooningang, de aux-ingang, de Radio en het geluidssignaal van een gekoppeld Bluetooth-apparaat.
7. **Keuzeschakelaar Radio** (Noord-Amerika/Japan): Deze knop zet de Radio naar AM, FM of schakelt de radio uit.
8. **Scherm:** Geeft het huidige radiostation, de accu-, en Bluetoothstatus.
 - **Oplaadindicator:**
 - Wanneer de voedingskabel is aangesloten, geven de bewegende batterijonderdelen op de laadindicator aan dat de batterij wordt opgeladen. Van zodra hij volledig is opgeladen, gaan alle batterijsegmenten branden, zonder te knippen.
 - Wanneer de stroomkabel wordt losgekoppeld, geven de segmenten het accuniveau weer.
 - Wanneer het batterijniveau laag is, knippert het onderste batterijsegment.


- Als u binnen de 60 seconden geen knop op het voorpaneel indrukt, dan gaat de batterij-indicator uit (om energie te besparen). De batterij-indicator gaat opnieuw aan wanneer een knop wordt ingedrukt. Wanneer de batterij-indicator het laatste segment van het batterijpictogram bereikt, gaat de batterij-indicator opnieuw aan.
 - **Bliksempictogram:** Wanneer de stroomkabel op het stopcontact is aangesloten, begint het pictogram met de bliksem te branden.
 - **Bluetooth-pictogram:** Het Bluetooth-pictogram blijft branden wanneer de Game Day Lights is gekoppeld aan een apparaat.
 - **Stroom-pictogram:** Het stroom-pictogram zal worden branden wanneer Game Day Lights is ingeschakeld. Het stroom-pictogram wordt niet branden als Game Day Lights is uitgeschakeld.
 - **Bass Boost-pictogram:** Het Bass Boost-pictogram zal worden branden als de functie Bass Boost is geactiveerd. Het pictogram is uitgeschakeld als de functie is gedeactiveerd.
 - **Koppelingspictogram:** Bij een stereoverbinding met een andere luidspreker brandt het koppelingspictogram. Het koppelingspictogram staat uit wanneer maar een luidspreker wordt gebruikt.
9. **Zenderkeuze-/nummerknoppen:** Tik op deze knoppen om af te stemmen op een radiozender (*alleen Noord-Amerika/Japan*) of naar het vorige/volgende nummer te gaan op een via Bluetooth aangesloten apparaat. Druk om een zender te zoeken (naar de volgende beschikbare zender gaan) een van beide knoppen enkele seconden in, tot het apparaat op zoek gaat naar een zender. Het apparaat onthoudt bij het uitschakelen de laatste zender die speelde en start die zender weer op wanneer het apparaat opnieuw wordt aangezet.
- Opmerking:** In sommige apps kunnen de knoppen – of + nummer een andere afspeellijst of muziekgenre oproepen.
10. **Afspelen/pauzeren/voorkeuzezenders:** Indrukken om een nummer vanaf een verbonden Bluetooth-apparaat af te spelen of te pauzeren. In Radio-modus (*alleen Noord-Amerika/Japan*), deze knop indrukken en loslaten om het vorige opgeslagen radiostation te selecteren. Zie het hoofdstuk **De radio gebruiken** voor meer details over het opslaan en oproepen van voorkeuzezenders.
11. **USB-poort:** Sluit de oplaadkabel van uw apparaat hierop aan om het op te laden. Opladen met USB werkt alleen als het apparaat is ingeschakeld.
- Opmerking:** Zet het scherm van uw apparaat in slaapstand om uw smartphone en tablet sneller op te laden.
12. **Link:** Houd deze knop ingedrukt om een stereoverbinding tot stand te brengen met een andere Game Day Lights-luidspreker. Druk tweemaal op deze knop om de verbinding met een andere Game Day Lights-luidspreker te verbreken.
13. **Aan/uit-schakelaar:** Druk en houd deze knop 3 seconden lang ingedrukt om Game Day Lights aan/uit te zetten. Zolang de Game Day Lights is verbonden met een stroombron, hoeft het apparaat niet aan te staan om de accu op te laden. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, verschijnt op het scherm het decimale-pictogram of uw huidige radiozender.

Bovenpaneel



1. **NFC:** Tik hier op uw gsm die NFC (near-field communication) ondersteunt en waarop deze dienst is geactiveerd door zachtjes op het 'N'-logo te stoten.

Achterpaneel

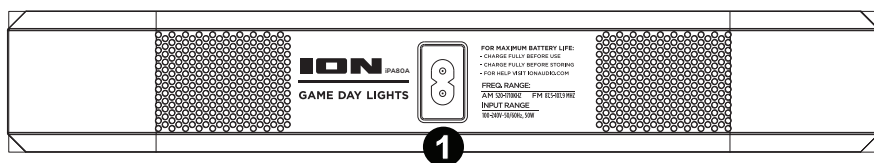

1. **Stroomkabel-ingang:** Steek de meegeleverde stroomkabel hierin om de unit op te stroom. Merk op dat de Game Day Lights kan worden gebruikt met de stroomkabel terwijl tegelijkertijd laadt de batterij.

Operatie

Een Bluetooth-apparaat koppelen

1. Zet uw Bluetooth-apparaat aan.
2. Aanzetten van Game Day Lights. Druk op de Bluetooth-knop en laat deze los om te koppelen met een Bluetooth-apparaat.*
3. Navigeer naar het instelscherm van uw Bluetooth-apparaat, zoek naar **Game Day Lights** en maak verbinding.

Opmerking: Als uw Bluetooth-apparaat om een koppelingscode verzoekt, voer dan "0000" in.

4. Het Bluetooth-pictogram blijft branden wanneer de Game Day Lights is gekoppeld aan een apparaat.*

Opmerking: gebruikers moeten het updaten van hun OS overwegen in geval van problemen met het koppelen of afspelen van muziek.

5. Tik op de knop Bluetooth om een gekoppeld Bluetooth-apparaat los te koppelen.*
6. Om verbinding te maken met een ander Bluetooth-apparaat: herhaal stappen 3-4.

Opmerking: Voor een maximumbereik moeten apparaten met Bluetooth 4.0 of hoger worden gebruikt.

* **Tip:** Als u de gesproken aanwijzingen wilt uitschakelen (of inschakelen), dubbelklikken de knop Bluetooth.

Een Bluetooth-apparaat koppelen met NFC

NFC (near-field communication) maakt gegevensuitwisseling, zoals koppeling, mogelijk tussen apparaten door ze zachtjes tegen elkaar te stoten. Raadpleeg de handleiding van uw apparaat om te zien of deze functie wordt ondersteund.

NFC gebruiken om te koppelen met de Game Day Lights:

1. Om NFC te gebruiken, moet uw apparaat zijn ingeschakeld en ontgrendeld.
2. Ga naar het menu **Instellingen** van uw apparaat en controleer of **NFC Aanstaat** (eenmalige handeling).
3. Zet de Game Day Lights aan.
4. Met uw apparaat kort het NFC-logo, op het bovenpaneel van de Game Day Lights, aanraken en het ertegen houden.
5. Volg de koppelingsinstructies die op uw telefoon verschijnen. Als een wachtwoord wordt gevraagd, voer dan "0000" in.
6. Stoot zachtjes uw apparaat tegen het NFC-logo.

De radio gebruiken

Opmerking: Dit hoofdstuk is alleen voor gebruik met Noord-Amerikaanse/Japanse modellen.

Een radiozender selecteren:

1. Druk op de knop **Radio** om AM/FM te selecteren.
2. Selecteer een radiozender met de **-/+**-toetsen.

Opmerking: Bij slechte AM-ontvangst: haal het apparaat uit het stopcontact voor een optimale AM-ontvangst. Verplaats heel het apparaat voor het verder aanpassen van de AM-ontvangst.

Een voorkeuzezender opslaan:

1. Druk op de knop **Radio** om AM/FM te selecteren en selecteer met de **-/+**-toetsen een radiozender die u onder een voorkeuzenummer wilt opslaan.
2. De toets **Afspelen/Onderbreken** 1 seconde lang indrukken. Op het scherm verschijnt een voorkeuzenummer.
3. Gebruik de **-/+**-toetsen om het nummer te selecteren waaronder u de zender wilt opslaan.
4. Druk op **Afspelen/Onderbreken** om te bevestigen. Op het scherm verschijnt **SAV** (opslaan).

Een voorkeuzezender selecteren:

1. Druk op de **Radio**-toets om AM/FM te selecteren.
2. Druk op **Afspelen/Onderbreken** om door de opgeslagen voorkeuzezenders te bladeren.

Stereokoppeling van twee Game Day Lights-luidsprekers*

Twee Game Day Lights-luidsprekers koppelen voor stereoklank:

1. Druk de **Link**-knop in op beide luidsprekers om de stereokoppelingsmodus te activeren. Er is een toon hoorbaar en het woord LINK begint te knipperen wanneer de tweede luidspreker wordt gekoppeld. Zodra de koppeling tot stand is gebracht, blijft het woord LINK permanent branden.

Opmerking: Het koppelingsproces kan een minuut in beslag nemen. Hoe dichterbij de luidsprekers zich bij elkaar bevinden, hoe sneller het koppelingsproces wordt voltooid.

2. Druk zodra de twee luidsprekers zijn verbonden op de **Bluetooth-knop** op een van de luidsprekers om het Bluetooth-koppelingsproces aan te vangen. De luidspreker die u gebruikt om over Bluetooth te koppelen, is de hoofdluidspreker. Op het **scherm** begint het Bluetooth-pictogram te knipperen om aan te geven dat het koppelingsproces via Bluetooth aan de gang is.
3. Ga naar het instellingenschermb van uw Bluetooth-apparaat, zoek naar **Game Day Lights** en maak verbinding. Als uw Bluetooth-apparaat is verbonden, blijft het Bluetooth-pictogram op het **scherm** van de hoofdluidspreker branden en kunt u op de twee gekoppelde luidsprekers audio van het Bluetooth-apparaat afspelen.

Opmerking: Als u wilt omkeren door welke luidspreker audio uit het linkerkanaal wordt afgespeeld en omgekeerd, houd dan op een van beide luidsprekers de **Bluetooth-knop** ingedrukt.

4. Druk om het Bluetooth-apparaat te ontkoppelen de **Bluetooth-knop** op de hoofdluidspreker in en laat deze los. Druk tweemaal op de **Link**-knop om de link tussen de twee luidsprekers te verbreken.

* Mogelijk zal deze luidspreker ook in staat zijn om verbinding te maken met andere luidsprekers van het ION Audio productassortiment. Ga voor meer informatie naar ionaudio.com.

Probleemoplossing

Als het apparaat niet wordt opgeladen: Controleer of de stroomkabel naar behoren is aangesloten op de stroomingang en het stopcontact.

Het geluid is vervormd: Probeer het volumeniveau van uw geluidsbron of muziekinstrument te verlagen. Probeer ook het algemene volume van Game Day Lights te verlagen.

Er zijn teveel bassen: Probeer de toon- of EQ-bedieningsknop op Game Day Lights of uw geluidsbron bij te regelen om het basniveau te verlagen. Dit stelt u in staat de muziek luider te zetten vooraleer "afgeknipte" (vervormde) klanken optreden.

Bij slechte AM-ontvangst: Wanneer u over een gekoppeld Bluetooth-apparaat beschikt: ontkoppel het Bluetooth-apparaat om naar AM-radio te luisteren. Verplaats heel het apparaat voor het aanpassen van de AM-ontvangst.

Er is een hoge fluitende pieptoon bij het gebruik van een microfoon: Dit is waarschijnlijk feedback. Richt de microfoon weg van de luidspreker.

Als het geluid van de microfoon niet boven de muziek uitkomt: Verlaag het volume van de muziek van uw geluidsbron.

U kunt geen muziek afspelen van een USB-stick: De USB-poort is alleen geschikt om USB-apparaten op te laden.

Als u uw audioapparaat niet kunt aansluiten op Game Day Lights via Bluetooth:

- Houd uw audioapparaat (bv. smartphone of tablet) en Game Day Lights zo dicht mogelijk bij elkaar wanneer u verbinding probeert te maken. Zorg ervoor dat zowel het audioapparaat als Game Day Lights geen hinder ondervinden van muren, meubels, enz.
- De Bluetooth-verbinding op Game Day Lights opnieuw instellen om Game Day Lights te ontkoppelen van een ander audioapparaat en herstart het zoekproces. Als dit niet meteen werkt, zet Game Day Lights dan eerst uit en vervolgens terug aan. Zie [Een Bluetooth-apparaat koppelen](#) voor meer informatie.
- De Bluetooth-verbinding op uw audioapparaat opnieuw instellen door Bluetooth uit en dan weer aan te zetten. Hiervoor kunt u terecht in het Bluetooth-menu van de Instellingen van uw telefoon of ander audioapparaat.

Als dat niet werkt en u voorheen al verbinding hebt gemaakt met Game Day Lights, zoek dan naar Game Day Lights in de lijst met beschikbare of voorheen aangesloten apparaten in het Bluetooth-menu van uw audioapparaat, tik op het tandwielpictogram of het "i"-pictogram naast de naam en kies vervolgens **Ontkoppelen** of **Vergeten**. Zet Game Day Lights uit en opnieuw aan en probeer opnieuw te koppelen zodra het opnieuw verschijnt in uw lijst met beschikbare apparaten.

Opmerking: Als Game Day Lights onlangs werd gekoppeld met een ander audioapparaat dat zich nog steeds binnen het bereik bevindt, dan moet u dit proces mogelijk ook met dat audioapparaat herhalen om volledig te kunnen ontkoppelen.

Als u audio-uitval ondervindt terwijl u muziek afspeelt vanaf een Bluetooth-apparaat, kan dit gebeuren omdat uw toestel probeert te koppelen met een andere luidspreker. Dit kan gebeuren wanneer u een luidspreker uitzet die was gekoppeld aan uw eenheid of als u net uw eenheid hebt aangezet en deze zich in Stereo-Link-modus bevindt. Om de audio-uitval te stoppen, verlaat u Stereo-Link-modus door de **Link-knop** twee keer in te drukken. U kunt ook wachten tot uw eenheid koppeling maakt met een andere Game Day Lights-luidspreker die binnen bereik is.

Als u niet wilt dat uw eenheid automatisch begint te koppelen bij het inschakelen, druk dan voordat u deze uitschakelt twee keer op de **Link-knop** om Stereo-Link-modus te verlaten.

Appendix (English)

Technical Specifications

Output Power	50 W (peak)	
Drivers	Low-Frequency: 6.5" / 165 mm woofer High-Frequency: 2.0" / 51 mm tweeter	
Dimensions (Depth x Width x Height)	9.9" x 13.1" x 13.3" / 252 x 333 x 338 mm	
Weight	13.5 lbs. / 6.15 kg	
Supported Bluetooth Profile	A2DP, AVRCP	
Bluetooth Range	Up to 100' / 30.5 m	
Linked Range	Up to 50' / 15 m	
Microphone Type	Dynamic microphone	
Aux Input	1/8" (3.5 mm) line-level	
Frequency Response ($\pm$ 3dB)	77 Hz – 20 kHz	
Battery	Battery life: Up to 50 hours Recharge time: 5 hours Type: 12 V, 2.8 Ah, SLA Dimensions: (Depth x Width x Height) 3.1" x 2.2" x 3.9" / 79 x 56 x 99 mm	
Power	Input Voltage: 100–240 V 50/60 Hz	
Charge Port	USB; +5 V, 1 A	
Radio Frequency Range	US: AM 520 – 1710 kHz FM 87.5 – 107.9 MHz	JAPAN: AM 522 – 1710 kHz FM 75.5 – 108.0 MHz

Specifications are subject to change without notice.

Bluetooth range is affected by walls, obstructions, and movement. For optimal performance, place the product in your room at line of sight, so it is unaffected by walls, furniture, etc.

Battery life may vary based on temperature, age, and volume usage of product.

Trademarks & Licenses

ION Audio is a trademark of inMusic Brands, Inc., registered in the U.S. and other countries. The *Bluetooth* word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license. The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries. All other product or company names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

ionaudio.com