



Plunge Max

Quickstart Guide	English (2 – 8)
Guía de inicio rápido	Español (9 – 16)
Guide d'utilisation rapide	Français (17 – 24)
Guida rapida	Italiano (25 – 32)
Schnellstart-Anleitung	Deutsch (33 – 40)
Snelstartgids	Nederlands (41 – 49)
Appendix	English (50 – 51)



Quickstart Guide (English)

Introduction

1. Make sure all items listed in the Box Contents are included in the box.
2. **READ THE SAFETY & WARRANTY MANUAL BEFORE USING THE PRODUCT.**
3. **MAKE SURE THE BATTERY IS COMPLETELY CHARGED PRIOR TO FIRST USE FOR MAXIMUM BATTERY LIFE.**
4. Study the connection diagram.

Box Contents

Plunge Max

Power Adapter

1/8" (3.5 mm) to 1/8" (3.5 mm) cable

Quickstart Guide

Safety & Warranty Manual

Support



For the latest information about this product (documentation, technical specifications, system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit ionaudio.com.

For additional product support, visit ionaudio.com/support.

Setup

Items not listed under [Introduction > Box Contents](#) are sold separately.


Playing Music




Charging



USB POWER



POWER
(for charging)



Features

1. **Auxiliary Input*:** This stereo 3.5 mm (1/8") input can be used to connect a CD player, MP3 player, or other audio source.

2. **USB Port*:** Open the rear cover to access the USB port. Connect your smartphone's charge cable here to charge it. In order to charge a device, Plunge Max needs to be powered ON.

Note: Make sure Plunge Max and connections are dry before charging. Never charge when wet.


3. **Power Cable Input:** Insert the included power cable here to charge the unit. Note that the Plunge Max can be used with the power cable while it simultaneously charges the battery.

4. **NFC (near-field communication):** Touch and briefly hold your supported and enabled device to the NFC logo to pair the device.

5. **Bluetooth Button:** Press this button briefly to begin Bluetooth connecting. Press and hold this button to disconnect a paired Bluetooth device.

Note: Press the Bluetooth button twice to enable or disable voice prompts.


6. **Bluetooth LED:** This blinks when Bluetooth pairing or illuminates solid when connected to a Bluetooth device.

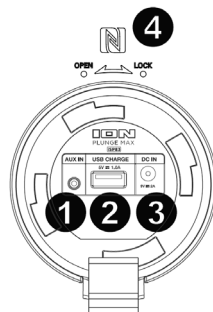

***IMPORTANT:** Cover the Aux In and the USB port with the cap in the locked position when using Plunge Max in water.

Note: If the speaker grill (front) and the passive radiator grill (rear) fill with water, the sound will be muffled until the water has drained.

7. **Call Receive / Call End / Play / Pause:** Press to play or pause a track from a connected Bluetooth device. When Bluetooth-paired, press and release this button to answer a phone call. The phone's ringtone will be heard through Plunge Max's speaker until the call is answered. When the call has been disconnected, Plunge Max will resume playing music. To reject an incoming call, press and hold this button. Press and hold this button to select a previously saved preset station. Press and hold this button for 2 seconds to enable your connected smartphone's voice assistant (e.g. Siri®, Google®, etc), and then speak into the microphone.
8. **FM Mode:** Press this button to set the radio to FM. Hold the button for 3 seconds to enter Preset Creation mode.
9. **FM LED:** This LED is solid green when in FM mode. The LED blinks slowly when in FM Preset Creation mode.
10. **Power On/Off Switch:** Press and hold this button to turn Plunge Max on/off. While Plunge Max is connected to a power source, it does not need to be powered on to charge the battery.
- Note:** Plunge Max will power off after 30 minutes if there is a Bluetooth connection with no audio playing. It will never automatically power off when in FM mode unless the battery has no charge. Plunge Max will power down after 30 minutes even when a USB device is connected to the USB charge port.

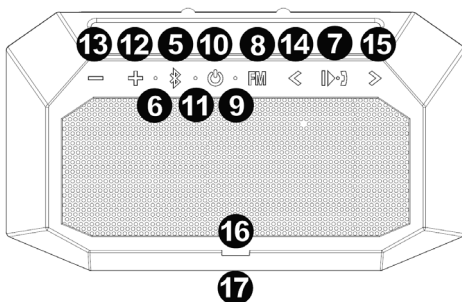

11. **Charging Indicator:** The LED will slowly blink when the battery needs to be charged. The LED is solid red when the battery is charging. When the power is on and the battery is fully charged, the red LED will turn off.
12. **Volume Up:** Press this to increase the speaker volume on Plunge Max.
13. **Volume Down:** Press this to decrease the speaker volume on Plunge Max.
14. **Next Track:** Press and release this button to go to the next FM radio station or to skip to the next Bluetooth track. Press and hold this button to seek forward for a clear FM radio station.
15. **Previous Track:** Press and release this button to select a previous FM radio station. When Bluetooth is the source, press and release to select the previous track. Press and hold this button to seek backwards for a clear FM radio station.
Note: With some apps, pressing the **Previous Track** button or **Next Track** button may go to another playlist or music genre.
16. **Microphone:** Talk into this after receiving a call.
17. **Tripod Mount** (bottom panel): Attach a tripod to this 1/4" (6.35 mm) threaded mount.

Operation

Pairing or Disconnecting a Bluetooth Device

1. Turn on your Bluetooth device.
2. Power on Plunge Max and it will automatically go into pairing mode to search for Bluetooth devices. You will know you are in pairing mode when the Bluetooth icon is slowly flashing.
3. Navigate to your Bluetooth device's setup screen, find "Plunge Max" and connect.
Note: If your Bluetooth device prompts for a pairing code, enter "0000".
4. Press and release the Bluetooth button to disconnect a paired Bluetooth device.
5. To connect to another Bluetooth device, repeat step 3.

Note: Maximum range will be achieved when using devices with Bluetooth 4.0.

Pairing a Bluetooth Device Using NFC

NFC (near-field communication) allows data exchange from devices, such as pairing, by gently bumping them together. Check in your device's manual to see if this feature is supported.

To use NFC to pair with Plunge Max:

1. In order to use NFC, your device must be turned on and unlocked.
2. Enter your device's **Settings** menu and check that **NFC** is turned **On** (one time step).
3. Power on Plunge Max.
4. Touch and briefly hold your device to the NFC logo.
5. Follow the pairing instructions that appear on your phone. If a passcode is required, enter "0000".
6. To unpair, gently bump your device against the NFC logo located on Plunge Max's top panel.

Using the Phone

Note: You must power on and pair Plunge Max with your Bluetooth device before using it to listen to music or as a speakerphone.

When you have an incoming call, Plunge Max's speaker will play a ringtone.

1. To answer the call, press Plunge Max's **Call Receive** button.
Note: If you get an incoming call during music playback, the music will pause until you end the call.
2. Speak into the microphone and adjust the call volume using the **Volume** buttons.
3. To end the call, press the **Call End** button.
4. To reject an incoming call, press and hold the **Call Receive** button.

Using the Radio

Selecting a Radio Station:

1. Press the **FM** button.
2. Select a radio station using the </> buttons.

Saving a Preset:

1. Press the **FM** button to choose FM Radio. The FM LED will illuminate solid green.
2. Press and release the << or >> buttons to select a FM radio station that you want to save as a preset. A voice prompt will be heard identifying the selected station.
3. Press and hold the **FM** button for 3 seconds to enter Preset Creation mode.
4. Press and release the << or >> buttons to select from one of the 6 preset locations. For each button press of << or >>, the unit will say the active preset number (for example, "two"). Once the desired save location is reached, press and release the **FM** button to save the station preset. The FM LED will show 3 quick green flashes to confirm a preset is saved and then exit Preset Save mode and return to FM mode.

Selecting a Preset:

To select from the 6 Preset stations, press and release **Play/Pause** in FM radio mode. The tuner will jump to the next preset location and say the name of the preset location (for example, "three"), and resume playing the FM station audio.

Note: When audio tones are playing, the FM signal will be temporarily muted.

Troubleshooting

If the sound is distorted: Try lowering the volume control of your sound source. Also, try to reduce the overall volume of Plunge Max.

If there is too much bass: Try adjusting the tone or EQ control on your sound source to lower the bass level. This will allow you to play the music louder before clipping (distortion) occurs.

Guía de inicio rápido (Español)

Introducción

1. Asegúrese de que todos los artículos indicados en "Contenido de la caja" estén incluidos en ella.
2. **LEA EL MANUAL SOBRE LA SEGURIDAD Y LA GARANTÍA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.**
3. **PARA ASEGURAR UNA MÁXIMA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA, ASEGÚRESE DE QUE ESTÉ COMPLETAMENTE CARGADA ANTES DE UTILIZARLA POR PRIMERA VEZ.**
4. Estudie el diagrama de conexión.

Contenido de la caja

Plunge Max

Adaptador de alimentación

Cable de 1/8 pulg. (3,5 mm) a 1/8 pulg. (3,5 mm)

Guía de inicio rápido

Manual sobre la seguridad y garantía

Soporte


Para obtener la información más reciente acerca de este producto (documentación, especificaciones técnicas, requisitos de sistema, información de compatibilidad, etc.) y registrarlo, visite ionaudio.com.

Para obtener soporte adicional del producto, visite ionaudio.com/support.


Instalación

Los elementos que no se enumeran en [Introducción > Contenido de la caja](#) se venden por separado.


Reproducción de música




FUENTE DE AUDIO AUXILIAR



Carga

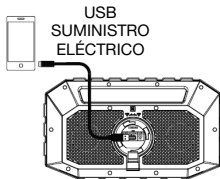


SUMINISTRO
ELÉCTRICO
(para carga)



Características

- Entrada auxiliar*:** Esta entrada de 3,5 mm (1/8 pulg.) estéreo se puede usar para conectar un reproductor de CD, MP3 u otra fuente de audio.
- Puerto USB*:** Abra la cubierta trasera para acceder al puerto USB. Conecte aquí el cable de carga de su teléfonos inteligentes para cargarlo. Para cargar un dispositivo, el Plunge Max debe estar encendido.
Nota: Asegúrese de que Plunge Max y las conexiones estén secas antes de cargarlo. Nunca lo cargue si está húmedo.
- Entrada del cable de corriente:** Inserte aquí el cable de alimentación incluido para cargar la unidad. Tenga en cuenta que el Plunge Max puede funcionar con el cable de corriente mientras se carga simultáneamente la batería.
- NFC** (comunicación de campo cercano): Toque y acerque brevemente su dispositivo habilitado y soportado al logo de NFC para aparearlo.
- Botón de Bluetooth:** Mantenga pulsado este botón para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado.
Nota: Pulse el botón Bluetooth dos veces para activar o desactivar los avisos de voz.
- LED de Bluetooth:** Parpadea durante el apareamiento de Bluetooth o se ilumina con luz fija cuando está conectado a un dispositivo Bluetooth.

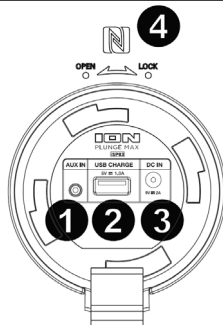

***IMPORTANTE:** Cubra la entrada auxiliar y el puerto USB con la tapa en la posición trabada antes de utilizar el Plunge Max en el agua.


Nota: Si la rejilla del altavoz (parte delantera) y la rejilla del radiador pasivo (parte trasera) se llenan de agua, el sonido se escuchará tapado hasta que se drene el agua.

7. **Recepción de llamada / Fin de llamada / Reproducir/Pausa:**

Pulse para reproducir o hacer pausa en una pista de un dispositivo Bluetooth conectado. Con un dispositivo Bluetooth apareado, pulse y suelte este botón para atender una llamada. Se escuchará el tono de llamada del teléfono a través del altavoz del Plunge Max

hasta que se atienda la llamada. Cuando la llamada haya finalizado, Plunge Max continuará reproduciendo música. Para rechazar una llamada entrante, mantenga pulsado este botón. Pulse y suelte este botón para seleccionar una emisora preprogramada guardada previamente. Mantenga pulsado este botón durante 2 segundos para activar el asistente de voz de su teléfono inteligente (smartphone) (por ej., Siri®, Google®, etc.) y luego hable por el micrófono.

8. **Modo FM:** Pulse este botón ajusta la radio a FM. Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para entrar al modo de creación de presets.
9. **LED de FM:** Este LED se encenderá de color verde permanente en modo FM. El LED parpadea lentamente en modo de creación de preset de FM.

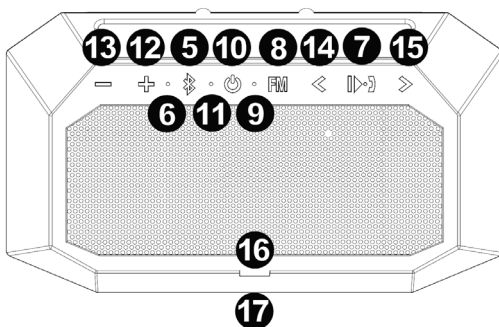

10. **Interruptor de encendido/apagado:** Mantenga pulsado este botón para encender o apagar el Plunge Max. Mientras el Plunge Max esté conectado a un suministro eléctrico, no es necesario encenderlo para que cargue la batería.
Nota: Plunge Max se apagará tras 30 minutos si no se reproduce audio a través de la conexión Bluetooth existente. Nunca se apagará automáticamente cuando esté en modo FM, salvo que la batería se quede sin carga. Plunge Max se apagará tras 30 minutos aun cuando haya un dispositivo USB conectado al puerto de carga USB.
11. **Indicador de carga:** El LED parpadeará lentamente cuando se necesite cargar la batería. El LED se iluminará con luz roja permanente cuando la batería se esté cargando. Cuando está encendido y la batería esté totalmente cargada, el LED rojo se apagará.
12. **Subir volumen:** Pulse este botón para aumentar el volumen del altavoz del Plunge Max.
13. **Bajar volumen:** Pulse este botón para disminuir el volumen del altavoz del Plunge Max.
Nota: Pulse los botones de subir y bajar volumen al mismo tiempo para activar o desactivar los indicativos de voz.
14. **Next Track (Pista siguiente):** Pulse y suelte este botón para ir a la siguiente emisora de FM o saltar a la pista de Bluetooth siguiente. Mantenga pulsado este botón para buscar una emisora de clara FM hacia adelante.
15. **Previous Track (Pista anterior):** Pulse y suelte este botón para seleccionar una emisora de FM anterior y manténgalo pulsado para buscar hacia atrás una clara emisora de FM. Cuando la fuente es Bluetooth, pulse y suelte el botón para seleccionar la pista anterior.
Nota: En algunas aplicaciones, pulsar los botones **Previous Track** (Pista anterior) o **Next Track** (Pista siguiente): hará que vaya a otra lista de reproducción o género musical.
16. **Micrófono:** Hable por él cuando recibe una llamada.
17. **Montaje para trípode** (panel inferior): Sujete un trípode a este montaje roscado de 6,35 mm (1/4 pulg.).

Funcionamiento

Apareamiento o desconectarse de un dispositivo Bluetooth

1. Encienda su dispositivo Bluetooth.
2. Encienda el Plunge Max, que pasará automáticamente al modo de apareamiento para buscar dispositivos Bluetooth. Se dará cuenta de que está en modo de apareamiento cuando el LED está lentamente parpadear.
3. Navegue a la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth, busque “Plunge Max” y conecte.
Nota: Si su dispositivo Bluetooth solicita un código de apareamiento, ingrese “0000”.
4. Pulse Mantenga pulsado de Bluetooth el botón para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado.
5. Para conectarse a otro dispositivo Bluetooth, repita los paso 3.

Nota: El alcance máximo se logra cuando se utilizan dispositivos con Bluetooth 4.0 o superior.

Cómo aparear un dispositivo Bluetooth usando NFC

La tecnología NFC (comunicación de campo cercano) permite el intercambio de datos entre dispositivos, tal como el apareamiento, juntándolos suavemente. Compruebe en el manual de su dispositivo si se soporta esta característica.

Cómo usar NFC para aparearse con el Plunge Max:

1. A fin de usar NFC, su dispositivo debe estar encendido y desbloqueado.
2. Abra el menú **Settings** (Configuración) de su dispositivo y verifique que **NFC** esté **On** (Activado) (este paso solo se realiza una vez).
3. Encienda el PLUNGE MAX.
4. Toque y acerque brevemente su dispositivo del logo de NFC.
5. Siga las instrucciones de apareamiento que aparecen en su teléfono. Si se requiere una contraseña, ingrese “0000”.
6. Para desapparear, toque suavemente con su dispositivo el logo de NFC ubicado en el panel superior del Plunge Max.

Cómo utilizar el teléfono

Nota: Debe encender y aparear el Plunge Max con su dispositivo Bluetooth a fin de poder utilizarlo para escuchar música o como teléfono manos libres.

Cuando tiene una llamada entrante, el altavoz del Plunge Max reproduce un tono de llamada.

1. Para contestar la llamada, pulse el botón **Call Receive** (Recepción de llamada) del Plunge Max.
Nota: Si recibe una llamada entrante durante la reproducción de música, ésta se pondrá en pausa hasta que termine la llamada.
2. Hable frente al micrófono y ajuste el volumen de la llamada con los botones **Volume** (Volumen).
3. Para terminar la llamada, pulse el botón **Call End** (Terminación de llamada).
4. Para rechazar una llamada entrante, mantenga pulsado el botón de **Recibir llamada**.

Cómo usar la radio

Selección de una estación de radio:

1. Pulse el botón **FM**.
2. Seleccione una estación de radio utilizando los botones **< / >**.

Guardado de presets:

1. Pulse el botón para elegir FM Radio (Radio de FM). El LED de FM se enciende con luz verde fija.
2. Pulse y suelte los botones **<< o >>** para seleccionar una emisora de FM que desea memorizar como preprogramada. Se escuchará un indicativo de voz que identifica la emisora seleccionada.
3. Mantenga pulsado el botón FM durante 3 segundos para activar el modo Preset Creation (Creación de preprogramaciones).
4. Pulse y suelte los botones **<< o >>** para seleccionar una de las 6 ubicaciones de preprogramaciones. Por cada pulsación del **<< o >>**, la unidad dice el número de preprogramación activa (por ejemplo, "dos"). Una vez alcanzada la ubicación de memorización deseada, pulse y suelte el botón **FM** para guardar la preprogramación de la emisora. El LED de FM mostrará 3 destellos verdes rápidos para confirmar que se memorizó una preprogramación y luego sale del modo Preset Save (Memorización de preprogramaciones) y vuelve al modo FM.

Selección de presets:

Para seleccionar una de las 6 emisoras preprogramadas, pulse y suelte **Play/Pause** en modo de radio de FM. El sintonizador saltará a la siguiente ubicación de preprogramación, dirá el nombre de la ubicación preprogramada (por ejemplo "tres") y reanudará la reproducción del audio de la emisora de FM.

Nota: Cuando se están reproduciendo los tonos de audio, la señal de FM se silencia temporalmente.

Solución de problemas

Si el sonido está distorsionado: trate de disminuir el volumen de su fuente de sonido. Pruebe también reduciendo el volumen general del Plunge Max.

Si los graves son demasiado fuertes: intente ajustar el control de tono o ecualización de su fuente de sonido para reducir el nivel de graves. De esta forma podrá reproducir la música con más volumen antes de que se produzca el recorte (distorsión).

Guide d'utilisation rapide (Français)

Présentation

1. Veuillez vous assurer que tous les articles énumérés dans le contenu de la boîte de ce guide sont inclus dans la boîte.
2. **VEUILLEZ LIRE LE LIVRET DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET DES INFORMATIONS SUR LA GARANTIE AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.**
3. **VEUILLEZ VOUS ASSURER D'AVOIR COMPLÈTEMENT CHARGÉ LA BATTERIE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION AFIN D'AUGMENTER SA DURÉE DE VIE.**
4. Veuillez examiner le schéma de connexion.

Contenu de la boîte

Plunge Max

Adaptador de alimentación

Câble 3,5 mm (1/8 po) à 3,5 mm (1/8 po)

Guide d'utilisation rapide

Consignes de sécurité et informations concernant la garantie

Assistance


Pour les toutes dernières informations concernant la documentation, les spécifications techniques, la configuration requise, la compatibilité et l'enregistrement du produit, veuillez visiter ionaudio.com.

Pour de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter ionaudio.com/support.



Démarrage

Les éléments qui ne figurent pas dans le [Présentation > Contenu de la boîte](#) sont vendus séparément.

Faire la lecture de musique

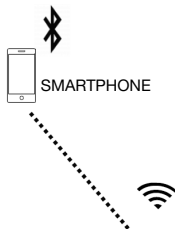

Rechargement

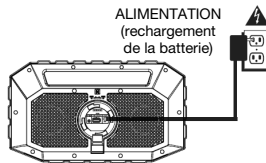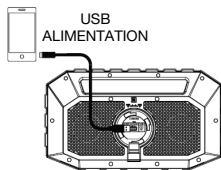

Caractéristiques

1. **Entrée auxiliaire*** : Cette entrée stéréo 3,5 mm permet de brancher un lecteur de disques compacts, lecteur MP3 ou autres sources audio.
2. **Port USB*** : Ouvrez le couvercle arrière pour accéder au port USB. Branchez le câble de rechargement de votre smartphones à cette prise pour le recharger. Pour recharger un appareil, l'enceinte Plunge Max doit être sous tension.

Remarque : Veuillez vous assurer que l'appareil et ses connexions sont secs avant de le recharger. Ne jamais recharger l'appareil lorsqu'il est mouillé.


3. **Entrée d'alimentation** : Branchez le câble d'alimentation inclus à cette entrée pour recharger l'appareil. Veuillez noter que l'enceinte Plunge Max peut être utilisée lorsque la batterie se recharge.

4. **NFC (communication en champ proche (CCP))** : Touchez brièvement le logo CCP avec le périphérique équipé de la technologie CCP afin de le jumeler à l'appareil.

5. **Touche Bluetooth** : Pour déjumeler un appareil Bluetooth, maintenir cette touche enfoncée.

Remarque : Appuyez sur la touche Bluetooth à deux reprises pour activer et désactiver les invites vocales.

6. **DEL Bluetooth** : Cette DEL clignote lors du jumelage et demeure allumée lorsque connecté à un appareil Bluetooth.

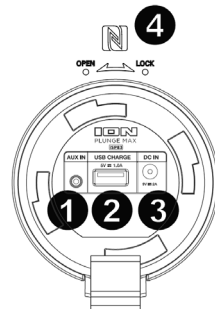

***IMPORTANT :** Remettre le bouchon sur l'entrée auxiliaire et le port USB en position verrouillée lorsque vous utilisez le Plunge Max dans l'eau.

Remarque : Si la grille de l'enceinte (avant) et la grille du radiateur passif (arrière) se remplissent d'eau, le son sera étouffé jusqu'à ce que l'eau se soit complètement écoulée de l'enceinte.


7. **Appel entrant / Mettre fin à l'appel / Lancer/interrompre la lecture :**

Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture ou interrompre une piste sur un périphérique Bluetooth connecté. Une fois jumelé avec votre téléphone, enfoncez et relâchez cette touche pour prendre un appel. La sonnerie du téléphone retentit par le haut-

parleur du Plunge Max jusqu'à ce que l'appel soit pris. Lorsque l'appel est complété, Plunge Max reprend la lecture de la musique. Pour rejeter un appel entrant, maintenez cette touche enfoncée. Appuyez et relâchez cette touche pour sélectionner une station radio précédemment programmée comme préréglage. Maintenez cette touche enfoncée pendant 2 secondes afin d'activer l'assistant vocal (Siri®, Google®, etc.) de votre smartphone jumelé, puis parlez dans le microphone.

8. **Préréglages FM :** Ce sélecteur permet de syntoniser la bande FM. Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour accéder au mode de programmation des préréglages.

9. **DEL FM :** Cette DEL devient verte en mode FM. La DEL clignote lentement en mode de programmation des préréglages FM.

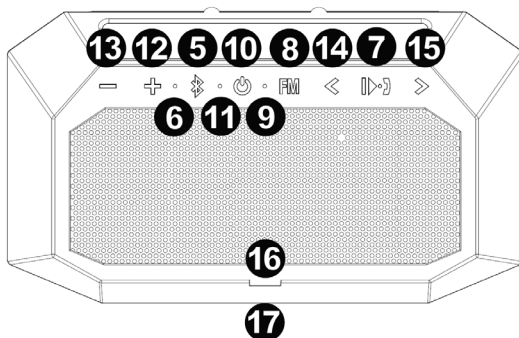

10. **Interrupteur d'alimentation** : Maintenez cette touche enfoncée afin de mettre le Plunge Max sous et hors tension. Veuillez noter que lorsque le Plunge Max est branché à une source d'alimentation, il peut recharger la batterie sans être allumé.
Remarque : L'enceinte Plunge Max se met automatiquement hors tension après 30 minutes lorsqu'un appareil Bluetooth est connecté et qu'il n'y a pas de signal audio. En mode FM, elle ne s'éteint pas automatiquement à moins que la batterie ne soit épuisée. La Plunge Max se met automatiquement hors tension après 30 minutes même lorsqu'un appareil USB est connecté au port de rechargement USB.
11. **Indicateur de charge** : La DEL clignote lentement lorsque la batterie doit être rechargée. La DEL devient rouge lors du rechargement de la batterie. Lorsque l'appareil est en marche et que la batterie est complètement rechargée, la LED rouge s'éteindra.
12. **Volume +** : Cette touche permet d'augmenter le volume du Plunge Max.
13. **Volume -** : Cette touche permet de diminuer le volume du Plunge Max.
Remarque : Si la grille de l'enceinte (avant) et la grille du radiateur passif (arrière) se remplissent d'eau, le son sera étouffé jusqu'à ce que l'eau se soit complètement écoulée de l'enceinte.
14. **Piste suivante** : Appuyez et relâchez cette touche pour passer à la station radio FM ou à la piste Bluetooth suivante. Maintenez cette touche enfoncée afin de parcourir les stations radio FM suivantes clair.
15. **Piste précédente** : Appuyez et relâchez cette touche pour passer à la station radio FM précédente. Maintenez cette touche enfoncée afin de parcourir les stations radio FM clair précédentes. Lorsque Bluetooth est la source audio, appuyez et relâchez cette touche pour sélectionner la piste précédente.
Remarque : Dans certaines applications, les touches **piste suivante** et **piste précédente** permettent de passer à la liste de lecture ou le genre de musique suivant ou précédent.
16. **Microphone** : Parlez dans le microphone afin de communiquer avec l'interlocuteur de l'appel entrant.
17. **Point de fixation pour trépied** (panneau inférieur) : Cette embase filetée de 6,35 mm permet de fixer un trépied.

Fonctionnement

Jumelage ou déconnecter d'un périphérique Bluetooth

1. Mettez votre périphérique Bluetooth sous tension.
2. Mettez le Plunge Max sous tension et il passera automatiquement en mode jumelage afin de rechercher les périphériques Bluetooth. Vous saurez que vous êtes en mode jumelage lorsque la DEL devient lentement clignoter.
3. Accédez à l'écran de configuration de votre périphérique Bluetooth, recherchez « Plunge Max » et lancez le jumelage.
Remarque : Si votre périphérique Bluetooth vous demande d'entrer un code de jumelage, entrez « 0000 ».
4. Enfoncez puis relâchez la touche Bluetooth pour déconnecter le périphérique Bluetooth branché.
5. Pour jumeler un autre périphérique Bluetooth, répétez les étape 3.

Remarque : La plage maximale peut être atteinte avec l'utilisation d'appareils dotés de Bluetooth 4.0 ou de versions ultérieures.

Jumelage Bluetooth à l'aide de la technologie CCP

La communication en champ proche (CCP) permet l'échange de données entre appareils, tel que le jumelage, en effleurant les appareils l'un contre l'autre. Vérifiez le guide d'utilisation de votre périphérique afin de déterminer si cette fonctionnalité est prise en charge.

Jumelage de l'enceinte Plunge Max à l'aide de la technologie CCP :

1. Afin d'utiliser la fonctionnalité CCP, le périphérique doit être activé et son écran déverrouillé.
2. Entrez dans le menu **Réglages** de votre périphérique et vérifiez que la fonction **CCP** est activée (à faire uniquement lors du premier jumelage).
3. Mettez l'enceinte Plunge Max sous tension.
4. Touchez brièvement le logo CCP avec votre périphérique.
5. Suivez les instructions de jumelage qui s'affichent sur votre périphérique. Si votre appareil vous demande d'entrer un mot de passe, entrez « 0000 ».
6. Pour supprimer la connexion, effleurez le périphérique contre le logo CCP situé sur le panneau supérieur de l'enceinte Plunge Max.

Utilisation du téléphone

Remarque : Vous devez mettre le Plunge Max sous tension et le jumeler avec votre appareil Bluetooth avant de pouvoir écouter de la musique ou de prendre des appels.

Lorsque vous recevez un appel, le haut-parleur du Plunge Max fera jouer la sonnerie de votre téléphone.

1. Pour prendre l'appel, appuyez sur la touche **Appel entrant** du Plunge Max.
Remarque : Si vous recevez un appel alors que la musique joue, la musique s'arrête jusqu'à ce que vous mettiez fin à l'appel.
2. Parlez dans le microphone et réglez le volume à l'aide des touches **Volume**.
3. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche **Mettre fin à l'appel**.
4. Pour rejeter un appel entrant, maintenez la touche **Appel entrant** enfoncée.

Utilisation de la radio

Sélectionner une station radio :

1. Appuyez sur la touche **FM**.
2. Sélectionnez une station radio à l'aide des touches **</>**.

Programmer un préséglage :

1. Appuyez sur la touche **FM** afin de sélectionner le mode radio FM. La DEL FM passera au vert.
2. Appuyez et relâchez une des touches de syntonisation (**-/+**) pour sélectionner une station radio que vous souhaitez programmer comme préséglage. Lorsqu'une station de radio est sélectionnée, un message vocal se fait entendre identifiant la station.
3. Maintenez la touche Lecture/Pause enfoncée pendant 3 secondes pour accéder au mode de programmation des préséglages.
4. Appuyez et relâchez la touches **</>** pour sélectionner un des 6 emplacements de programmation pour les préséglages. Pour chaque pression de la touches **</>**, l'appareil énonce le numéro de préséglage de l'emplacement (par exemple, « deux »). Une fois que l'emplacement souhaité est atteint, appuyez et relâchez la touche **Lecture/Pause** pour programmer la station radio. La DEL FM verte clignote 3 fois rapidement afin de confirmer la programmation du préséglage et ensuite quitte le mode de programmation des préséglages et revient en mode FM.

Sélectionner un préréglage :

Pour sélectionner parmi les 6 stations programmées, appuyez et relâchez la touche **Lecture/Pause** en mode radio FM. Le syntoniseur passe à l'emplacement suivant et énonce le nom du préréglage (par exemple, « trois ») et reprend la lecture de la station FM.

Remarque : Lors de l'écoute d'un message vocal, le signal FM sera temporairement mis en sourdine.

Guide de dépannage

Lorsqu'il y a de la distorsion : Essayez de diminuer le volume de votre appareil. Essayez également d'abaisser le volume du Plunge.

Lorsqu'il y a trop de basses fréquences : Essayez de régler le niveau de tonalité et d'égalisation sur l'appareil de source d'entrée audio afin de diminuer le niveau des basses fréquences. Cela vous permettra d'augmenter le volume de la musique avant que l'écrêtage se produise.

Guida rapida (Italiano)

Introduzione

1. Assicurarsi che tutti gli elementi elencati nel paragrafo “Contenuti della confezione” siano contenuti nella confezione stessa.
2. **LEGGERE ATTENTAMENTE IL LIBRETTO DI SICUREZZA E GARANZIA PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO.**
3. **PER GARANTIRE LA MASSIMA DURATA DELLA BATTERIA, ASSICURARSI DI AVERLA CARICATA COMPLETAMENTE PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO.**

Contenuti della confezione

Plunge Max

USB-stroomadapter

Cavo da 3,5mm (1/8") a 3,5mm (1/8")

Guida rapida

Istruzioni di sicurezza e garanzia

Assistenza

Per le ultime informazioni in merito a questo prodotto (documentazione, specifiche tecniche, requisiti di sistema, informazioni sulla compatibilità, ecc.) e per effettuarne la registrazione, recarsi alla pagina ionaudio.com.

Per ulteriore assistenza sul prodotto, recarsi alla pagina ionaudio.com/support.


Configurazione

Elementi non elencati sotto [Introduzione](#) > [Contenuti della confezione](#) sono venduti separatamente.


Riproduzione della musica



SMARTPHONE




SORGENTE AUDIO AUSILIARIA




Ricarica



USB
ALIMENTAZIONE



ALIMENTAZIONE
(rechargement
de la batterie)



Caratteristiche

1. **Ingresso ausiliario*:** questo ingresso stereo da 3,5mm (1/8") può essere utilizzato per collegare un lettore CD o altre fonti audio.

2. **Porta USB*:** Aprire il coperchio posteriore per accedere alla porta USB. Collegare a questo livello il cavo di ricarica del dispositivo per ricaricarlo. Per caricare un dispositivo, il Plunge Max deve essere acceso (ON).


Nota bene: prima di effettuare la ricarica, assicurarsi che il Plunge Max e le relative connessioni siano asciutti. Mai caricare il prodotto quando è bagnato.

3. **Ingresso cavo di alimentazione:** per caricare l'apparecchio, inserire a questo livello il cavo di alimentazione in dotazione. Il Plunge Max può essere utilizzato con il cavo di alimentazione caricando contemporaneamente le batterie.

4. **NFC** (comunicazione in prossimità): toccare e tenere brevemente premuto il dispositivo abilitato contro il logo NFC per collegare il dispositivo.

5. **Tasto Bluetooth:** tenere premuto questo tasto per scollegare un dispositivo Bluetooth collegato.


Nota bene: premere due volte il tasto Bluetooth per abilitare o disabilitare i comandi vocali.

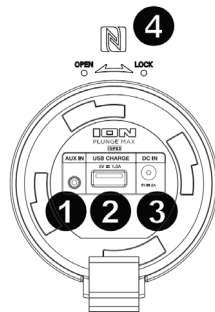

***IMPORTANTE:** quando si utilizza il Plunge Max in acqua, coprire la porta Aux In e la porta USB chiudendo gli appositi cappucci protettivi.

Nota bene: se la griglia dell'altoparlante (anteriore) e la griglia del radiatore passivo (posteriore) si riempiono d'acqua, il suono sarà smorzato fino a quando l'acqua non sarà drenata.

6. **LED Bluetooth:** lampeggia di durante il collegamento Bluetooth o si illumina di in maniera fissa quando è collegato a un dispositivo Bluetooth.
7. **Call Receive / Call End / Play / Pause (ricevi chiamata / termina chiamata / riproduci / pausa:** premere questo tasto per riprodurre o mettere in pausa una traccia da un dispositivo Bluetooth collegato. Una volta collegato il Bluetooth, premere e rilasciare il tasto per rispondere a una chiamata. La suoneria del telefono si sentirà tramite l'altoparlante del Plunge Max fino a quando non si risponde alla chiamata. Quando la chiamata viene scollegata, il Plunge Max riprenderà a riprodurre la musica. Per respingere una chiamata in arrivo, tenere premuto questo tasto. Premere e rilasciare questo tasto per selezionare una stazione radio predefinita salvata in precedenza. Tenere premuto questo tasto per 2 secondi per abilitare l'assistente vocale del proprio smartphone (ad es. Siri®, Google®, ecc.), quindi parlare nel microfono.
8. **Modalità FM:** Premendo questo pulsante imposta la radio FM. Tenere premuto il tasto per 3 secondi per entrare in modalità Preset Creation (crea preset).
9. **LED FM:** in modalità FM, questo LED è di colore verde fisso. Quando ci si trova in modalità FM Preset Creation, il LED lampeggia lentamente.

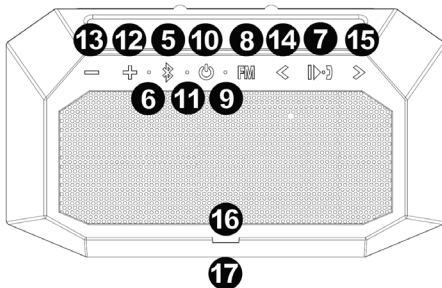

10. **Interruttore On/Off (accensione/spegnimento):** tenere premuto questo tasto per accendere e spegnere il Plunge Max. Quando il Plunge Max è collegato ad una fonte di alimentazione, non deve essere necessariamente acceso per caricare la batteria.
Nota bene: in caso di collegamento Bluetooth privo di segnale audio, il Plunge Max si spegnerà dopo 30 minuti. In modalità FM non si spegnerà mai automaticamente, a meno che la batteria non sia priva di carica. Il Plunge Max si spegnerà dopo 30 minuti anche quando un dispositivo USB è collegato alla porta di carica USB.
11. **Indicatori di carica:** quando la batteria deve essere ricaricata il LED lampeggia lentamente. Quando la batteria è in ricarica il LED è di colore rosso fisso. Quando l'alimentazione è accesa e la batteria è carica, il LED rosso si spegnerà.
12. **Volume su:** Appuyez et relâchez cette touche pour passer à la station radio FM précédente. Maintenez cette touche enfoncée afin de parcourir les stations radio FM précédentes. Lorsque Bluetooth est la source audio, appuyez et relâchez cette touche pour sélectionner la piste précédente.
13. **Volume giù:** premere questo tasto per abbassare il volume dell'altoparlante del Plunge Max.
14. **Traccia successiva:** tenere premuto e rilasciare questo tasto per passare alla stazione radio FM successiva o per passare alla traccia Bluetooth successiva. Tenere premuto questo tasto per cercare in avanti un stazione radio limpido FM.
15. **Traccia precedente:** premere e rilasciare questo tasto un volta per passare all'inizio della traccia. Premere e tenere premuto per cercare in arretrato un chiaro stazione radio FM.
Nota bene: in alcune app, la pressione del tasto **Previous Track** o **Next Track** può far passare a un'altra playlist o a un altro genere musicale.
16. **Microfono:** parlare nel microfono quando si riceve una chiamata.
17. **Collegamento per tripode** (pannello inferiore): fissare un tripode a questo collegamento filettato da 1/4" (6,35 mm).

Operazione

Accoppiamento or disconnessione di un dispositivo Bluetooth

1. Accendere il dispositivo Bluetooth.
2. Accendere il Plunge Max: entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento per cercare dispositivi Bluetooth. Siete in modalità di accoppiamento quando il LED è lentamente lampeggiare.
3. Navigare nella schermata di configurazione del dispositivo Bluetooth, trovare “Plunge Max” e collegarlo.
Nota bene: se il dispositivo Bluetooth richiede un codice, digitare “0000”.
4. Premere e rilasciare il tasto Bluetooth per scollegare di un dispositivo Bluetooth accoppiato.
5. Per collegarlo ad un altro dispositivo Bluetooth, ripetere i passaggio 3.

Nota bene: la portata massima si ottiene servendosi di dispositivi dotati di Bluetooth 4.0 o superiore.

Accoppiamento di un dispositivo Bluetooth servendosi dell'NFC

L'NFC (comunicazione in prossimità) consente lo scambio di dati tra dispositivi, come nell'accoppiamento, mettendoli delicatamente insieme. Verificare nel manuale del proprio dispositivo se questa funzione è supportata.

Per utilizzare l'NFC per l'accoppiamento con il Plunge Max:

1. Per utilizzare l'NFC, il dispositivo deve essere acceso e sbloccato.
2. Entrare nel menu **Settings** del dispositivo e verificare che **NFC** sia acceso (**On**) (questo passaggio andrà effettuato una sola volta).
3. Accendere il Plunge Max.
4. Toccare e mantenere brevemente il dispositivo contro il logo NFC.
5. Seguire le istruzioni di accoppiamento che compaiono sul telefono. Se viene richiesta una password, digitare “0000”.
6. Spingere delicatamente il dispositivo contro il logo NFC situato sul pannello superiore del Plunge Max.

Utilizzo del telefono

Nota bene: bisogna accendere e collegare il Plunge Max con il dispositivo Bluetooth prima di utilizzarlo per ascoltare musica o come altoparlante del telefono.

Quando c'è una chiamata in arrivo, l'altoparlante del Plunge Max riprodurrà una suoneria.

1. Per rispondere alla chiamata, premere il tasto **Call Receive** del Plunge Max.

Nota bene: se si riceve una telefonata durante la riproduzione della musica, questa verrà interrotta fino a quando non termina la chiamata.

2. Parlare nel microfono e regolare il volume della chiamata servendosi dei tasti **Volume**.
3. Per concludere la chiamata, premere il pulsante **Call End** (termina chiamata).
4. Per respingere una chiamata in arrivo, tenere premuto il tasto **Call Receive** (ricevi chiamata).

Utilizzo della radio

Scegliere una stazione radio:

1. Premere il tasto **FM**.
2. Scegliere una stazione radio servendosi dei tasti **</>**.

Salvataggio di un preset:

1. Premere il tasto **FM** per scegliere Radio FM. Il LED FM si illumina di verde fisso.
2. Premere e rilasciare i tasti **<< o >>** per selezionare una stazione radio FM che si desidera salvare come predefinita. Un messaggio vocale che identifica la stazione verrà riprodotto.
3. Tenere premuto il tasto Play/Pause per 3 secondi per entrare in modalità Preset Creation (crea preset).
4. Premere e rilasciare i tasti **<< o >>** per selezionare una delle 6 posizioni disponibili per il salvataggio dei preset. A ciascuna pressione dei tasti **<< o >>**, l'apparecchio dirà il numero di preset attivo (ad esempio, "due"). Una volta raggiunta la posizione desiderata, premere e rilasciare il tasto **FM** per salvare la stazione predefinita. Il LED FM mostrerà 3 lampeggi rapidi di colore verde per confermare il salvataggio del preset, quindi si uscirà dalla modalità di salvataggio preset per tornare alla modalità FM.

Scelta di un preset:

Per selezionare una delle 6 stazioni Preset, premere e rilasciare **Play/Pause** in modalità radio FM. Il sintonizzatore passerà alla posizione successiva e pronuncerà il nome della posizione stessa (ad esempio, “tre”), e riprenderà la riproduzione dell'audio della stazione FM.

Nota bene: quando tonalità audio vengono riprodotte, il segnale FM viene silenziato temporaneamente.

Risoluzione di problemi

Il suono è distorto: provare ad abbassare il volume a livello della fonte audio. Inoltre, provare a ridurre il volume complessivo del Plunge Max.

Eccessivi bassi: provare a regolare la tonalità o il comando EQ a livello della fonte audio per abbassare il livello dei bassi. Ciò permetterà di suonare la musica più forte prima che salti (che si verifichi distorsione).

Schnellstart-Anleitung (Deutsch)

Einführung

1. Stellen Sie sicher, dass alle im Lieferumfang aufgelisteten Teile in der Verpackung enthalten sind.
2. **LESEN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE & GARANTIEINFORMATIONEN BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN.**
3. **STELLEN SIE SICHER, DASS DER AKKU VOR DER ERSTEN VERWENDUNG VOLLSTÄNDIG AUFGELADEN IST, UM EINE MAXIMALE AKKULEBENSDAUER ZU ERZIELEN.**
4. Werfen Sie einen Blick auf die Anschlussübersicht.

Lieferumfang

Plunge Max

Netzteil

3,5 mm (1/8") auf 3,5 mm (1/8") Kabel

Schnellstart-Anleitung

Sicherheitshinweise und Garantieinformationen

Kundendienst


Für die neuesten Informationen zu diesem Produkt (Dokumentation, technische Daten, Systemanforderungen, Informationen zur Kompatibilität etc.) und zur Produktregistrierung besuchen Sie bitte: ionaudio.com.

Für zusätzlichen Produkt-Support besuchen Sie ionaudio.com/support.


Setup

Teile, die nicht unter **Einführung > Lieferumfang** angegeben sind, sind separat erhältlich.

Musik spielen




ZUSÄTZLICHE
AUDIOQUELLE




Aufladen



USB STROM-
VERSORGUNG



STROM-
VERSORGUNG
(Zum Aufladen)



Funktionen

1. **Aux-Eingang*:** Dieser 3,5mm-Stereoeingang (1/8") kann dazu verwendet werden, einen CD-Player, MP3-Player oder eine andere Audioquelle anzuschließen.
2. **USB-Anschluss*:** Öffnen Sie die hintere Abdeckung, um den USB-Port zu erreichen. Schließen Sie das Ladekabel Ihres Geräts hier an, um es aufzuladen. Um ein Gerät aufzuladen, muss der Plunge Max EINGESCHALTET werden.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Plunge Max und die Anschlüsse vor dem Laden trocken sind. Laden Sie das Gerät nie auf, wenn es nass ist.


3. **Stromkabeleingang:** Schließen Sie das mitgelieferte Stromkabel hier an, um das Gerät aufzuladen. Beachten Sie, dass der Plunge Max mit dem Netzkabel verwendet werden kann, während der Akku gleichzeitig aufgeladen wird.

4. **NFC** (kabellose Nahbereichskommunikation): Berühren und halten Sie Ihr unterstütztes und NFC-fähiges Gerät kurz an das NFC-Logo, um das Gerät zu koppeln.

5. **Bluetooth-Taste:** Drücken Sie diese Taste, um eine Bluetooth-Verbindung herzustellen.

Hinweis: Drücken Sie zweimal die Bluetooth-Taste, um Sprachansagen zu aktivieren oder zu deaktivieren.

6. **Bluetooth-LED:** Diese LED blinkt, wenn eine Bluetooth-Verbindung hergestellt wird oder leuchtet konstant, wenn eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät besteht.

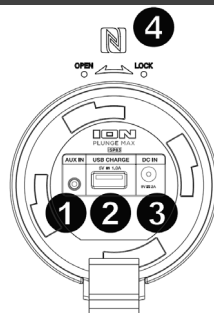

*** WICHTIG:** Bedecken Sie den Aux In und den USB-Anschluss mit der Kappe in verriegelter Position, wenn Sie Plunge Max im Wasser verwenden.

Hinweis: Wenn sich der Lautsprechergrill (vorne) und der passive Kühlergrill (hinten) mit Wasser füllen, klingt die Audioausgabe gedämpft, bis das Wasser abgelassen ist.

7. **Anruf entgegennehmen / Anruf beenden / Wiedergabe / Pause:**

Drücken Sie diese Taste, um einen Track vom angeschlossenen Bluetooth-Gerät abzuspielen oder zu pausieren. Wenn eine Bluetooth-Verbindung hergestellt ist, drücken Sie kurz diese Taste, um einen Anruf zu beantworten. Der Klingelton des Telefons wird über den Plunge Max-Lautsprecher zu hören sein, bis der Anruf


beantwortet wird. Wenn der Anruf beendet wird, setzt Plunge Max die Musikwiedergabe fort. Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, halten Sie diese Taste gedrückt. Drücken Sie kurz diese Taste, um einen zuvor gespeicherten Preset-Sender auszuwählen. Drücken Sie diese Taste 2 Sekunden lang, um Ihren Smartphone-Assistenten zu aktivieren (z.B. Siri®, Google® etc.) und sprechen dann ins Mikrofon.

8. **Modus FM:** Drücken Sie diese Taste, um das Radio auf FM. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Modus Preset Erstellen aufzurufen.

9. **FM-LED:** Diese LED leuchtet im FM-Modus grün. Im Modus FM-Preset Erstellen blinkt die LED langsam.

10. **Ein-/Ausschalter:** Halten Sie diese Taste gedrückt, um Plunge Max ein-/auszuschalten. Während Plunge Max an eine Stromquelle angeschlossen ist, muss es nicht eingeschaltet sein, um den Akku aufzuladen.

Hinweis: Plunge Max schaltet sich nach 30 Minuten aus, wenn eine Bluetooth-Verbindung ohne Audiowiedergabe besteht. Das Gerät schaltet sich niemals automatisch aus, wenn es sich im FM-Modus befindet, es sei denn, der Akku ist leer. Plunge Max schaltet sich nach 30 Minuten aus, auch wenn ein USB-Gerät an den USB-Port angeschlossen ist.

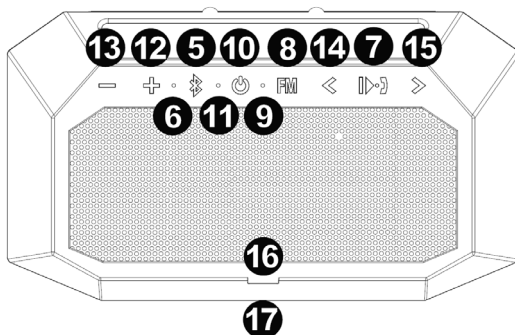

11. **Ladeanzeigen:** Die LED blinkt langsam, wenn der Akku aufgeladen werden muss. Die LED leuchtet durchgehend rot, wenn der Akku aufgeladen wird. Wenn das Gerät eingeschaltet ist und der Akku vollständig geladen ist, die rote LED schaltet sich aus.
12. **Lautstärke erhöhen:** Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke des Plunge Max zu erhöhen.
13. **Lautstärke verringern:** Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke des Plunge Max zu verringern.
14. **Nächster Track:** Drücken Sie kurz diese Taste, um zum nächsten FM-Sender zu gelangen oder zum nächsten Bluetooth-Track zu springen. Drücken Sie Taste um ein FM-Radiosender im Vorlauf zu durchsuchen. Die Suche wird bei Radiostationen, die gut empfangen werden können.
15. **Vorheriger Track:** Drücken Sie einmal kurz auf diese Taste, um zum Anfang des Tracks zu springen. Drücken Sie Taste um ein FM-Radiosender. Die Suche wird bei Radiostationen, die gut empfangen werden können.
Hinweis: Bei einigen Apps kann durch Drücken der Taste **Vorheriger Track** oder **Nächster Track** zu einer anderen Wiedergabeliste oder zu einem anderen Musikgenre gewechselt werden.
16. **Mikrofon:** Sprechen Sie in dieses Mikrofon, wenn Sie einen Anruf erhalten.
17. **Stativgewinde** (Bodenplatte): Schrauben Sie ein Stativ in das 1/4" (6,35 mm) Gewinde.

Betrieb

Koppeln oder trennen Bluetooth-Geräts

1. Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein.
 2. Schalten Sie Plunge Max ein und das Gerät wird automatisch in den Koppel-Modus schalten, um nach Bluetooth-Geräten zu suchen. Sie sind im Koppel-Modus, wenn die LED langsam blinken.
 3. Navigieren Sie zum Setup-Bildschirm Ihres Bluetooth-Geräts, wählen Sie "Plunge Max" und stellen Sie eine Verbindung her.
Hinweis: Wenn Ihr Bluetooth-Gerät die Eingabe eines Koppel-Codes anfordert, geben Sie "0000" ein.
 4. Drücken Sie kurz die Bluetooth-Taste, um ein angeschlossenes Bluetooth-Gerät zu trennen.
 5. Um ein anderes Bluetooth-Gerät zu verbinden, wiederholen Sie die Schritt 3.
- Hinweis:** Die maximale Reichweite wird erreicht, wenn Sie Geräte mit Bluetooth 4.0 oder höher verwenden.

Koppeln eines Bluetooth-Geräts mit NFC

NFC (kabellose Nahbereichskommunikation) ermöglicht den Datenaustausch von Geräten, wie z. B. die Kopplung durch leichtes Anstoßen. Lesen Sie in der Gebrauchsanleitung Ihres Geräts nach, ob diese Funktion unterstützt wird.

So nutzen Sie NFC, um eine Verbindung mit dem Plunge Max herzustellen:

1. Um NFC zu nutzen, muss das Gerät eingeschaltet und entsperrt werden.
2. Gehen Sie in das **Einstellungen**-Menü des Geräts und kontrollieren Sie, ob **NFC eingeschaltet** ist (einmaliger Schritt).
3. Schalten Sie den Plunge Max ein.
4. Berühren und halten Sie Ihr Gerät kurz zum NFC-Logo.
5. Folgen Sie den Anweisungen zum Koppeln, die auf Ihrem Telefon angezeigt werden. Wenn ein Passcode erforderlich ist, geben Sie "0000" ein.
6. Stoßen Sie Ihr Gerät leicht gegen das "N"-Logo am oberen Teil des Plunge Max, um die Verbindung zu trennen.

Verwendung des Telefons

Hinweis: Sie müssen Plunge Max einschalten und mit Ihrem Bluetooth-Gerät koppeln, bevor Sie es als Freisprecheinrichtung oder zum Musikhören verwenden können.

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird Plunge Max Ihren Klingelton über den Lautsprecher abspielen.

1. Um den Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie am Plunge Max die Taste **Anruf annehmen**.
Hinweis: Wenn ein Anruf während der Musikwiedergabe eingeht, wird die Musikwiedergabe pausiert, bis Sie den Anruf beendet haben.
2. Sprechen Sie in das Mikrofon und passen Sie die Gesprächslautstärke über die **Lautstärketasten** an.
3. Drücken Sie die Taste **Anruf beenden**, um den Anruf zu beenden.
4. Um einen eingehenden Anruf abzulehnen, halten Sie die Taste **Anruf entgegennehmen** gedrückt.

Verwendung des Radios

Auswählen eines Radiosenders:

1. Drücken Sie die Taste **FM**.
2. Wählen Sie einen Radiosender mit den Tasten </> aus.

Presets speichern:

1. Drücken Sie die Taste **FM**, um FM Radio zu wählen. Die FM-LED wird konstant grün leuchten.
2. Drücken Sie kurz die Tasten << oder >>, um einen FM-Radiosender auszuwählen, den Sie als Preset speichern möchten. Eine Sprachansage wird zu hören sein, die den ausgewählten Sender angibt.
3. Halten Sie die FM-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Modus Preset Erstellen zu gelangen.
4. Drücken Sie kurz die Tasten << oder >>, um eine der 6 Preset-Speicherorte zu wählen. Bei jedem << oder >> Tastendruck wird das Gerät die aktive Preset-Nummer ansagen (z.B. "zwei"). Sobald der gewünschte Speicherort erreicht ist, drücken Sie kurz die Taste **FM**, um den Preset-Sender zu speichern. Die FM-LED blinkt rasch 3-mal, um die Speicherung des Presets zu bestätigen und beendet anschließend den Preset-Speichermodus, um zum FM-Modus zurückzukehren.

Auswählen von Presets:

Um aus den 6 Preset-Sendern auszuwählen, drücken Sie kurz **Wiedergabe/Pause** im FM-Radiomodus. Der Tuner wird auf die nächste Preset-Position springen, den Namen der Preset-Position ansagen (z.B. "drei"), und die Wiedergabe des FM-Senders wiederaufnehmen.

Hinweis: Wenn Audiosignale wiedergegeben werden, wird das FM-Signal vorübergehend stumm geschaltet.

Fehlerbehebung

Der Ton klingt verzerrt: Reduzieren Sie die Lautstärke Ihrer Tonquelle oder Ihres Musikinstruments. Versuchen Sie auch, das Gesamtvolumen des Plunge Maxs zu reduzieren.

Zu viel Bass: Versuchen Sie den Ton oder den EQ-Regler Ihrer Tonquelle anzupassen, um den Bass zu verringern. Dies ermöglicht Ihnen, die Musik lauter abzuspielen, bevor der Klang verzerrt.

CE **Allgemeinhinweis zur Konformitätserklärung:** Hiermit erklären wir, daß sich das Gerät Plunge Max in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die vollständige EG Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden:

inMusic GmbH
Harkortstrasse 12-32
40880 Ratingen
Germany

Snelstartgids (Nederlands)

Introductie

1. Zorg ervoor dat alle artikelen, opgesomd in Inhoud van de doos, zich in de doos bevinden.
2. **LEES DE HANDLEIDING VEILIGHEID EN GARANTIE VOORALEER HET PRODUCT TE GEBRUIKEN.**
3. **ZORG ERVOOR DAT DE ACCU VOOR HET EERSTE GEBRUIK VOLLEDIG IS OPGELADEN, VOOR EEN MAXIMALE LEVENSDUUR.**
4. Bestudeer het aansluitschema.

Inhoud van de doos

Plunge Max

Stroomadapter

Kabel 3,5mm (1/8") - 3,5mm (1/8")

Snelstartgids

Veiligheids-en garantie handleiding

Ondersteuning

Voor de laatste informatie over dit product (documentatie, technische specificaties, systeem vereisten, informatie over compatibiliteit, enz.) en productregistratie, bezoek ionaudio.com.

Voor aanvullende productondersteuning naar ionaudio.com/support.

Herlaadbare accu's




Oplaadbare loodzwavelzuuraccu's zijn van hetzelfde type dat gebruikt wordt in auto's. Zoals met de accu van uw auto wordt de levensduur ervan in grote mate bepaald door uw gebruik ervan. Bij een juist gebruik en behandeling kan een loodzwavelzuuraccu jaren meegaan. Hier zijn wat aanbevelingen voor het zo lang mogelijk laten meegaan van de interne accu.

- | | |
|-------------------------|--|
| Algemeen gebruik | Laad de accu voor gebruik volledig op.
Laad de accu na elk gebruik volledig op. |
| Opslag | Voor een optimale levensduur mag u de accu niet in een te warme (meer dan 32°C/90°F) of te koude omgeving (minder dan 0°C/32°F) bewaren.
Uw geluidssysteem mag aangesloten blijven. Dat zal de accu niet overladen.
Als u het accuniveau laag houdt en 6 maanden lang niet herlaadt, dan kan zich een permanent capaciteitsverlies voordoen. |
| Herstellen | Als de accu niet wil opladen, controleer dan de zekering naast de stroomingang. Als uw zekering intact is en het apparaat nog steeds niet wil opladen, neem dan contact op met ION Audio op ionaudio.com . |
| Verwijdering | Breng de accu naar een recyclagecentrum of verwijder hem conform de plaatselijke wetgeving. |



Opstelling

Artikelen die niet zijn opgesomd in [Introductie > Inhoud van de doos](#) worden afzonderlijk verkocht.

Muziek afspelen

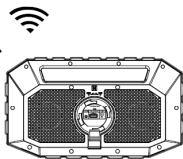


Opladen



Kenmerken

1. **Aux-ingang*:** Deze stereo 3,5mm (1/8")-ingang kan worden gebruikt om een cd-speler, mp3-speler of andere geluidsbron aan te sluiten.
2. **USB-poort*:** Open de achterklep om toegang te krijgen tot de USB-poort. Sluit de oplaadkabel van uw apparaat hierop aan om het op te laden. Om een apparaat te kunnen opladen, moet de Plunge Max ingeschakeld zijn.
Opmerking: Controleer of de Plunge Max en alle verbindingen droog zijn voordat u start met opladen. Nooit een nat apparaat opladen.
3. **Ingang voor stroomkabel:** Sluit de meegeleverde stroomkabel hier aan om het apparaat op te laden.
Opmerking: als de stroomkabel is aangesloten, kan de Plunge Max tijdens gebruik ook de accu opladen.
4. **NFC (near-field communication):** Houd voor koppeling uw apparaat met actieve NFC-functie naast het NFC-logo.
5. **Bluetooth-knop:** Deze knop indrukken en vasthouden om een gekoppeld Bluetooth-apparaat te verwijderen.
Opmerking: Druk tweemaal op de Bluetooth-xknop om de gesproken aanwijzingen in- of uit te schakelen.
6. **Bluetooth-LED:** Gaat knipperen bij Bluetooth-koppelen en blijft branden bij verbinding met een Bluetooth-apparaat.

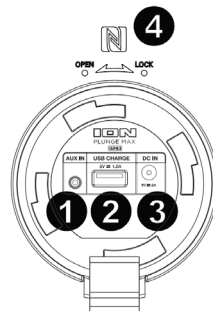

Opmerking: Als de luidsprekergrill (voorkant) en de grill van de passieve radiator (achterkant) met water gevuld raken, dan klinkt het geluid gedempt totdat het water is weggestroomd.

***BELANGRIJK:** De Aux In en usb-poort afdekken met het beschermkapje in vergrendelde positie wanneer u de Plunge Max in water gebruikt.


7. **Oproep ontvangen / beëindigen/ Afspelen/ Pauzeren:**

Indrukken om een nummer vanaf een verbonden Bluetooth-apparaat af te spelen of te pauzeren. Deze knop indrukken en loslaten om een oproep te beantwoorden bij koppeling over Bluetooth. De beltoon van de telefoon is hoorbaar door de luidspreker van de Plunge Max tot de oproep wordt beantwoord. Wanneer het gesprek is

afgelopen, hervat de Plunge Max het afspelen van muziek. Druk deze knop in en houd deze ingedrukt om een inkomende oproep te weigeren. Deze knop indrukken en loslaten om het vorige opgeslagen radiostation te selecteren. Houd deze knop 2 seconden lang ingedrukt om de stemassistent van uw smartphone te activeren (bv. Siri®, Google®, enz.) en spreek vervolgens in de microfoon.

8. **Modus FM:** Druk op deze knop zet de radio op FM of schakelt de radio uit. Houd de toets 3 seconden lang ingedrukt om de modus Preset creëren te activeren.
9. **FM LED:** Deze LED blijft in FM-modus groen branden. De LED knippert traag in de modus Preset creëren.
10. **Aan/uitschakelaar:** Deze knop indrukken en ingedrukt houden om de Plunge Max aan of uit te zetten. Als de Plunge Max is aangesloten op een stroombron, moet hij niet worden aangezet om de batterij op te laden.

Opmerking: De Plunge Max schakelt zichzelf uit na 30 minuten bij een Bluetooth-verbinding die geen audiosignaal verzendt. In FM-modus schakelt het zichzelf niet uit, tenzij de batterij leeg raakt. De Plunge Max schakelt zichzelf uit na 30 minuten, ook wanneer op de USB-oplaadpoort een USB-apparaat is aangesloten.

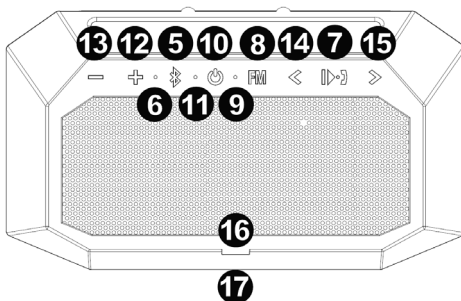

11. **Oplaadindicator:** De LED gaat traag knipperen wanneer de batterij moet worden opgeladen. De LED blijft rood branden wanneer de batterij wordt opgeladen. Wanneer de stroom aan staat en de batterij volledig is opgeladen, de rode LED wordt uitgeschakeld.
12. **Volume omhoog:** Hierop drukken om het volume van de Plunge Max te verhogen.
13. **Volume omlaag:** Hierop drukken om het volume van de Plunge Max te verlagen.
14. **Volgend nummer:** Deze knop indrukken en loslaten om het volgende FM-radiostation te selecteren of naar het volgende Bluetooth-nummer te gaan. Ingedrukt houden om voorwaarts naar een FM-radiostation te zoeken. Bij heldere ontvangst van een radiostation wordt het zoeken stopgezet.
15. **Vorig nummer:** Tenerlo premuto per effettuare una ricerca all'indietro tra le stazioni radio FM. Quando la fonte è il Bluetooth, premere e rilasciare il tasto per selezionare la traccia precedente. Tenere premuto questo tasto e rilasciarne la pressione per selezionare una stazione radio FM precedente. Bij heldere ontvangst van een radiostation wordt het zoeken stopgezet.
Opmerking: In sommige apps kunnen de knoppen **Vorig** of **Volgend nummer** een andere afspeellijst of muziekgenre oproepen.
16. **Microfoon:** Praat hier nadat u een oproep hebt beantwoord.
17. **Bevestiging voor statief** (onderpaneel): Maak uw statief vast op deze schroefdraadbevestiging van 1/4" (6,35 mm).

Operatie

Een Bluetooth-apparaat koppelen van of verbreken

1. Zet uw Bluetooth-apparaat aan.
2. Bij het aanzetten van Plunge Max zet het zich automatisch in koppelmodus, om te zoeken naar Bluetooth-apparaten. U merkt wanneer u zich in koppelingsmodus bevindt als de LED traag knipperen.
3. Navigeer naar het instelscherm van uw Bluetooth-apparaat, zoek naar Plunge Max en maak verbinding.
Opmerking: Als uw Bluetooth-apparaat om een koppelingscode verzoekt, voer dan "0000" in.
4. De Bluetooth-knop indrukken en loslaten om koppelen een gekoppeld Bluetooth-apparaat.
5. Om verbinding te maken met een ander Bluetooth-apparaat: herhaal stap 3.

Opmerking: Voor een maximumbereik moeten apparaten met Bluetooth 4.0 of hoger worden gebruikt.

Een Bluetooth-apparaat koppelen met NFC

NFC (near-field communication) maakt gegevensuitwisseling, zoals koppeling, mogelijk tussen apparaten door ze zachtjes tegen elkaar te stoten. Raadpleeg de handleiding van uw apparaat om te zien of deze functie wordt ondersteund.

NFC gebruiken om te koppelen met de Plunge Max:

1. Om NFC te gebruiken, moet uw apparaat zijn ingeschakeld en ontgrendeld.
2. Ga naar het menu **Instellingen** van uw apparaat en controleer of **NFC Aanstaat** (eenmalige handeling).
3. Zet de Plunge Max aan.
4. Met uw apparaat kort het NFC-logo aanraken en het ertegen houden.
5. Volg de koppelingsinstructies die op uw telefoon verschijnen. Als een wachtwoord wordt gevraagd, voer dan "0000" in.
6. Stoot zachtjes uw apparaat tegen het NFC-logo op het bovenpaneel van de Plunge Max.

De telefoon gebruiken

Opmerking: U moet Plunge Max aanzetten en koppelen met uw Bluetooth-apparaat vooraleer u het kunt gebruiken om naar muziek te luisteren of als luidsprekertelefoon.

De luidspreker van Plunge Max speelt bij een binnenkomende oproep een beltoon af.

1. Om de oproep te beantwoorden: druk op de knop **Oproep beantwoorden** op Plunge Max.
Opmerking: Wanneer u een binnenkomende oproep ontvangt tijdens het afspelen van muziek, wordt de muziek onderbroken tot u de oproep beëindigt.
2. Spreek in de microfoon en pas met de **volumeknop** het oproepvolume aan.
3. Druk op de knop **Oproep beëindigen** om het gesprek te beëindigen.
4. Druk op de knop **Oproep ontvangen** en houd deze ingedrukt om een inkomende oproep te weigeren.

De radio gebruiken

Een radiozender selecteren:

1. Druk op de knop **FM**.
2. Selecteer een radiozender met de **</>**-toetsen.

Een voorkeuzezender opslaan:

1. Druk op de knop **FM** om FM-radio te kiezen. De FM-LED gaat groen branden.
2. De knoppen **<<** of **>>** indrukken om een FM-radiostation te kiezen dat u wilt opslaan als voorkeuzezender. U hoort een stem die het geselecteerde station aankondigt.
3. Druk en houd de knop **FM** 3 seconden lang ingedrukt om de modus Voorkeuzezenders aanmaken te activeren.
4. De knoppen **<<** of **>>** indrukken en loslaten om één van de 6 voorkeuze locaties te selecteren. Elke keer dat u op knoppen **<<** of **>>** drukt, vermoemt de unit het actieve voorkeuzenummer (bijvoorbeeld 'twee'). Zodra de gewenste opslaglocatie is bereikt: de knop **FM** indrukken en loslaten om de voorkeuzezender op te slaan. De FM-LED gaat 3 keer snel knipperen om het opslaan van de voorkeuzezender te bevestigen, verlaat vervolgens de modus Voorkeuzezender opslaan en keert terug naar FM-modus.

Een voorkeuzezender selecteren:

De knop **Afspelen/Onderbreken** indrukken en loslaten om één van de 6 voorkeuzezenders te selecteren. De tuner springt naar de volgende voorkeuzelocatie, vernoemt de naam van de voorkeuzelocatie (bijvoorbeeld 'drie') en herneemt het afspelen van het radiostation.

Opmerking: Wanneer audiogeluiden worden afgespeeld, wordt het FM-signaal tijdelijk gedempt.

Problemen oplossen

Het geluid is vervormd : Probeer het volumeniveau van uw geluidsbron te verlagen. Probeer ook het algemeen volume van Plunge Max te verlagen.

Er zijn teveel bassen : Probeer op de toon- of EQ-bedieningsknoppen aan uw geluidsbron het niveau van de lage tonen te verlagen. Dit stelt u in staat de muziek luider te zetten vooraleer “afgeknipte” (vervormde) klanken optreden.

Appendix (English)

Technical Specifications

Dimensions (Depth x Width x Height)	4.25" x 14.5" x 8.3" 10.8 x 36.9 x 21.0 cm
Weight	5.5 lbs. 2.5 kg
Output Power	20 W (peak)
Water Resistance Class	IPX 7
Bluetooth Profile	A2DP, HFP, AVRCP
Bluetooth Range*	Up to 100 feet / 30.5 meters
Aux Input	3.5 mm (1/8") line-level
Battery Life**	Up to 20 hours
Recharge Time	4 hours
USB Charge Port	5V, 1A
DC Power Input	9V, 2A

Specifications are subject to change without notice.

* Bluetooth range is affected by walls, obstructions, and movement. For optimal performance, place the product in your room at line of sight, so it is unaffected by walls, furniture, etc.

** Battery life may vary based on temperature, age, and volume usage of product.

RSS Statement for Canadian models: This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Trademarks and Licenses

ION Audio is a trademark of ION Audio, LLC, registered in the U.S. and other countries.

Google is a registered trademark of Google Inc.

Siri is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license.

All other product or company names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

ionaudio.com