

ION[®]

KARAOKE STAR

Quickstart Guide	English (3 – 7)
Guía de inicio rápido	Español (8 – 13)
Guide d'utilisation rapide	Français (14 – 19)
Guida rapida	Italiano (20 – 25)
Schnellstart-Anleitung	Deutsch (26 – 31)
Snelstartgids	Nederlands (32 – 37)
Appendix	English (38)

Quickstart Guide (English)

Introduction

- Sing karaoke using your favorite YouTube music on your smartphone, tablet, or computer with Karaoke Star's Bluetooth connection.
- Connect a variety of audio sources to Karaoke Star's Aux input to play karaoke songs.
- Use the built-in FX processor to match your singing to favorite music genres, vocal harmonies, gender voices, or other versatile effects.
- Light Mode offers a full range of color options and patterns to let you control the light show.

Box Contents

Karaoke Star

Power Cable (standard IEC)

Microphone with mic cable

3.5 mm (1/8") to 3.5 mm (1/8") cable

Quickstart Guide

Safety & Warranty Manual


Support

For the latest information about this product (documentation, technical specifications, system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit ionaudio.com.

For additional product support, visit ionaudio.com/support.

Setup

Items shown but not listed under **Introduction** > **Box Contents** are sold separately.

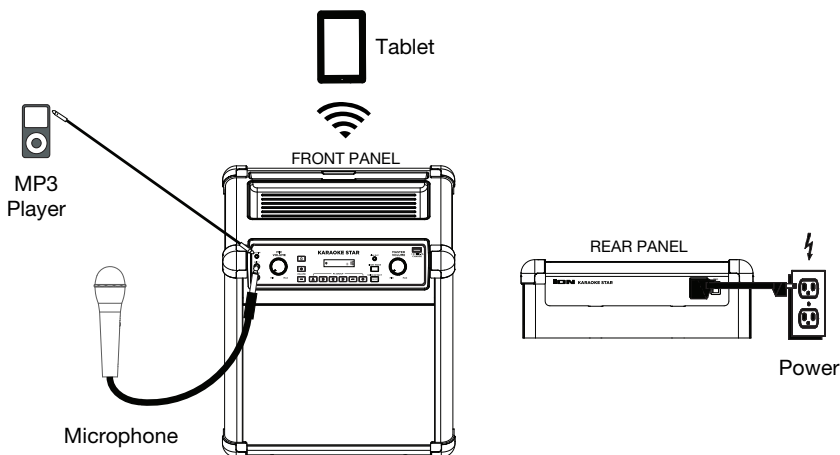

Features


Front Panel



1. **Microphone Inputs:** Connect the included dynamic microphone to these 1/4" (6.35 mm) inputs.
2. **Microphone Volume:** Adjust this dial to control the volume for both microphone inputs.
3. **Master Volume:** Adjust this dial to control the speaker's main mix volume, which includes the microphone inputs, Aux input, and the audio from a paired Bluetooth device.
4. **Aux Input:** Connect a smartphone, MP3 player, DVD player, computer soundcard, or other line-level audio source to this 1/8" (3.5 mm) Aux input.
5. **Aux Volume +/-:** Press these buttons to control the volume for the Aux input and Bluetooth signal.
Note: The Aux input volume will be adjusted separately from the Bluetooth volume.
6. **Bluetooth:** Press this button to pair to a Bluetooth device. Press this button again to unpair from a connected Bluetooth device.
Note: Volume on your Bluetooth device should be turned up.
7. **Bluetooth Icon:** The Bluetooth icon will be lit solid when a device is paired to Karaoke Star.
8. **Aux/Headphone Output:** Connect this 1/8" (3.5 mm) output to headphones, a powered speaker, or a recorder.
9. **FX Group:** Press one of the A-D buttons to select an effect category.
10. **FX Group Icon:** The display will show the selected category for the built-in effects.
11. **Voice Effect On/Off:** Press this button to activate/deactivate the built-in effects. The built-in effects are applied to both microphone inputs.
12. **Voice Effect Icon:** The display will show the effect preset icon when the built-in effects are activated.
13. **-/+:** Use these buttons to select one of the built-in effects.
14. **Light Mode:** Press this button to cycle through these different light effects:
 - Off (no lights)
 - EQ Bars (reactive to music)
 - Horizontal Color Wipe (non-reactive to music)
 - Shimmering Large Blocks (non-reactive to music)
 - Shimmering Small Blocks (non-reactive to music)
 - Falling Blocks (non-reactive to music)
 - Wavy Line (reactive to music)
 - Pulsating Block (reactive to music)
 - Light Bar (reactive to music)
 - Snowflake/Square Lights (non-reactive to music)
 - Vertical Lights (non-reactive to music)
15. **USB Charge:** Connect your device's charge cable here to charge it.
Note: The USB charging port does not play music. Use Bluetooth or the Aux input to play your music source.


Top Panel

1. **Cradle:** Place your tablet here to view lyrics if you are singing karaoke.
2. **Storage Tray:** Use this integrated storage tray for smartphones, keys, etc.

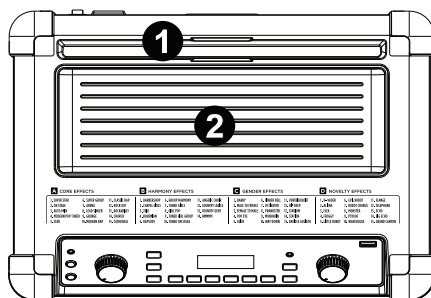

Rear Panel

1. **Power Cable Input:** Connect the included IEC power cable from here to a power outlet.
2. **Fuse Cover:** If the unit's fuse is broken, use a screwdriver or other tool to lift this tab to replace the fuse. Replace it with a fuse of the same rating. Using a fuse with an incorrect rating can damage the unit and/or fuse.
3. **Power Switch:** Use this switch to turn the unit on/off.
4. **Bass Port:** This port enhances the bass generated by the woofer to increase the low-frequencies. Make sure this hole is not obstructed since this will adversely affect bass response.

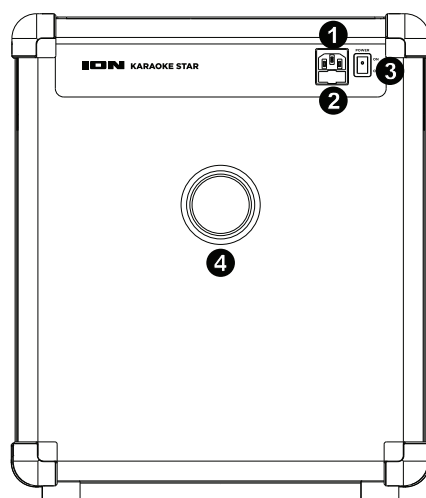

Operation

Pairing to a Bluetooth Device

1. Turn on your Bluetooth device.
2. Power on Karaoke Star. If you have previously connected to a Bluetooth device, Karaoke Star will reconnect to it. If this is the first time connecting to the device, press the Bluetooth button on Karaoke Star to enter pairing mode.
3. Navigate to your Bluetooth device's setup screen, find "Karaoke Star" and connect. When the device is "paired" to Karaoke Star, the Bluetooth icon will be lit solid and a confirmation tone will be heard.
Note: If your Bluetooth device prompts for a pairing code, enter "0000".
4. Press and release the Bluetooth button to disconnect a paired Bluetooth device.
5. To connect to another Bluetooth device, repeat step 3.

Performing with Karaoke Star

1. Power on Karaoke Star.
2. Connect a microphone to one of the microphone inputs.
3. To use the built-in effects, select a category by pressing one of the **FX Group** buttons.
4. Use the **-/+** buttons to select an effect preset; then press the **Voice Effect** button to turn on the effects.
5. Sing into the microphone while adjusting the **Microphone Volume** dial and the **Master Volume** dial.

Note: To avoid feedback, move the microphone away from the front of Karaoke Star's speaker, as this will cause high pitched and damaging sound waves. If feedback starts, move away from the speaker and lower the **Microphone Volume** dial.

Effects

Core Effects

FX Group	Preset Number	Preset Name
A	1	Super Star
A	2	On Stage
A	3	Auto-Pain
A	4	Modern Pop Tuned
A	5	Star
A	6	Super Group
A	7	Arena
A	8	Lead Singer
A	9	Grunge
A	10	Modern Rap
A	11	Classic Rap
A	12	Rock Out
A	13	Rockabilly
A	14	Church
A	15	Cathedral

Harmony Effects

FX Group	Preset Number	Preset Name
B	1	Barbershop
B	2	Chapel Girls
B	3	Trio
B	4	Bohemian
B	5	Rhapsody
B	6	Group Harmony
B	7	Tuned Girls
B	8	Girl Pop
B	9	Tuned Girl Group
B	10	Tuned On Stage
B	11	Angelic Choir
B	12	Country Ladies
B	13	Country Gent
B	14	Hmmmm

Gender Effects

FX Group	Preset Number	Preset Name
C	1	Barry
C	2	Male to Female
C	3	Female to Male
C	4	Pop Eye
C	5	Olive
C	6	Tinker Bell
C	7	Octivator
C	8	Prankster
C	9	Munchkin
C	10	Way Down
C	11	Ventriloquist
C	12	Hip Deep
C	13	Stadium
C	14	Station
C	15	David & Goliath

Novelty Effects

FX Group	Preset Number	Preset Name
D	1	D-Vader
D	2	Aliens
D	3	Flea
D	4	Froggy
D	5	Little Robot
D	6	Evil Robot
D	7	Robot Chorus
D	8	Monster
D	9	Psycho
D	10	Warehouse
D	11	Flange
D	12	Telephone
D	13	Echo
D	14	Big Echo
D	15	Grand Canyon

Troubleshooting

If you can't hear any sound from the microphone: Make sure the microphone On/Off switch is "on".

If the sound is distorted: Try lowering the volume control of your sound source or microphone. Also, try to reduce the overall volume of Karaoke Star using the Master Volume knob.

If there is a high-pitched whistling noise when using microphones: This is probably feedback. Point the microphone away from the speaker.

If you can't hear the microphone over the music volume: Turn down the music volume from your source.

Guía de inicio rápido (Español)

Introducción

- Cante karaoke usando su música de YouTube favorita en su teléfono inteligente (smartphone), tableta un ordenador con la conexión Bluetooth del Karaoke Star.
- Conecte una variedad de fuentes de audio a la entrada auxiliar del Karaoke Star para reproducir canciones de karaoke.
- Use el procesador de efectos integrado para adaptar su voz según sus géneros musicales favoritos, armonías vocales, voces de género y otros efectos versátiles.
- El modo de iluminación ofrece una gama completa de opciones de color y patrones que le permitirán controlar el show de luces.

Contenido de la caja

Karaoke Star

Cable de corriente (IEC estándar)

Micrófono con cable

Cable de 1/8 pulg. (3,5 mm) a 1/8 pulg. (3,5 mm)

Guía de inicio rápido

Manual sobre la seguridad y garantía


Soporte

Para obtener la información más reciente acerca de este producto (documentación, especificaciones técnicas, requisitos de sistema, información de compatibilidad, etc.) y registrarlo, visite ionaudio.com.

Para soporte adicional del producto, visite ionaudio.com/support.

Instalación

Los elementos que se muestran pero que no se enumeran en **Introducción > Contenido de la caja** se venden por separado.

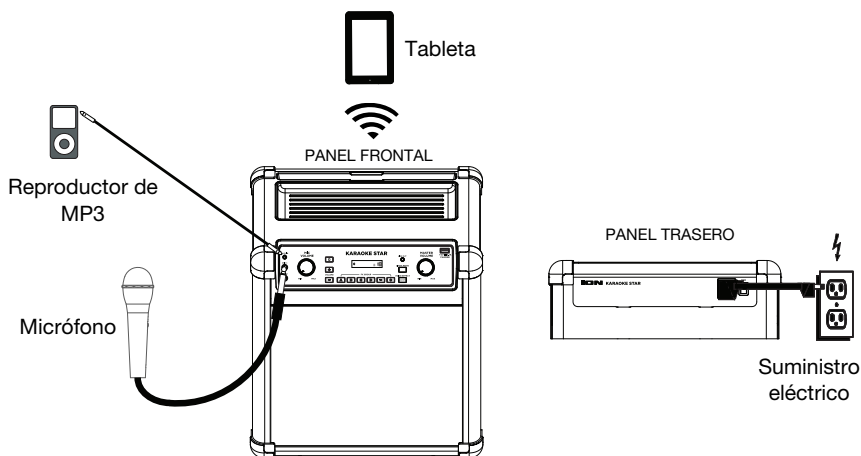

Características


Panel frontal



1. **Entradas de micrófono:** Conecte a estas entradas de 6,35 mm (1/4 pulg.) los micrófono dinámicos incluidos.
2. **Volumen del micrófono:** Ajuste este cuadrante para controlar el volumen de ambas entradas de micrófono.
3. **Volumen maestro:** Ajuste este cuadrante para controlar la mezcla principal del altavoz, que incluye las entradas de micrófono, la entrada auxiliar y el audio de un dispositivo Bluetooth apareado.
4. **Entrada auxiliar:** Conecte un teléfono inteligente (smartphone), reproductor mp3, reproductor de DVD, la tarjeta de sonido de un ordenador u otra fuente de audio de nivel de línea a esta entrada auxiliar de 3,5 mm (1/8 pulg.).
5. **Volumen auxiliar +/-:** Pulse estos botones para controlar el volumen de la entrada auxiliar y de la señal de Bluetooth.
Nota: El volumen de la entrada auxiliar se ajusta de forma independiente del volumen de Bluetooth.
6. **Bluetooth:** Pulse este botón para aparear la unidad con un dispositivo Bluetooth. Pulse este botón nuevamente para desaparear la unidad de un dispositivo Bluetooth.
Nota: El volumen en su dispositivo Bluetooth debe subirse.
7. **Icono de Bluetooth:** El icono de Bluetooth se enciende con luz azul continua cuando hay un dispositivo apareado al Karaoke Star.
8. **Salida auxiliar/para auriculares:** Conecte esta salida de 3,5 mm (1/8 pulg.) auriculares, altavoces alimentados o un grabador.
9. **Grupo de efectos:** Pulse uno de los botones A-D para seleccionar una categoría de efecto.
10. **Icono del grupo de efectos:** La pantalla mostrará la categoría seleccionada de efectos integrados.
11. **Efecto de voz encendido/apagado:** Pulse este botón para activar/desactivar los efectos integrados. Los efectos integrados se aplican a ambas entradas de micrófono.
12. **Icono del efecto de voz:** La pantalla mostrará el icono del preset de efecto cuando se activan los efectos integrados.
13. **-/+:** Use estos botones para seleccionar uno de los efectos integrados.
14. **Modo de luz:** Pulse este botón para alternar los siguientes efectos de iluminación diferentes:
 - Apagado (sin luces)
 - Barras de ecualización (reacciona con la música)
 - Barrido de color horizontal (no reacciona con la música)
 - Bloques grandes brillantes (no reacciona con la música)
 - Bloques pequeños brillantes (no reacciona con la música)
 - Bloques descendentes (no reacciona con la música)
 - Línea ondulada (reacciona con la música)
 - Bloque pulsante (reacciona con la música)
 - Barra de luz (reacciona con la música)
 - Luces tipo copo de nieve/cuadrado (no reactivas a la música)
 - Luces verticales (no reacciona con la música)
15. **Carga USB:** Conecte aquí el cable de carga de su dispositivo para cargarlo.
Nota: El puerto de carga USB no reproduce música. Use el Bluetooth o la entrada auxiliar para reproducir su fuente de música.


Panel superior

1. **Base:** Coloque aquí su tableta para leer la letra si está cantando karaoke.
2. **Bandeja de almacenamiento:** Use esta bandeja de almacenamiento integrada para colocar teléfonos móviles, llaves, etc.

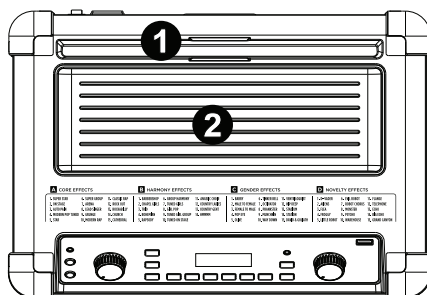

Panel trasero

1. **Entrada del cable de alimentación:** Conecte el cable de corriente IEC incluido desde aquí hasta una toma de corriente estándar.
2. **Tapa de fusibles:** Si se quemó el fusible, use un destornillador u otra herramienta para levantar esta lengüeta a fin de reemplazar el fusible. Reemplácelo por un fusible de la misma especificación. Si utiliza un fusible de especificación incorrecta, puede dañarse la unidad y/o el fusible.
3. **Interruptor de encendido:** Utilice este interruptor para encender/apagar la unidad.
4. **Puerto de graves:** Este puerto mejora los graves generados por el woofer a fin de aumentar las frecuencias bajas. Asegúrese de que el orificio no quede obstruido, puesto que se afectará perjudicialmente a la respuesta en graves.

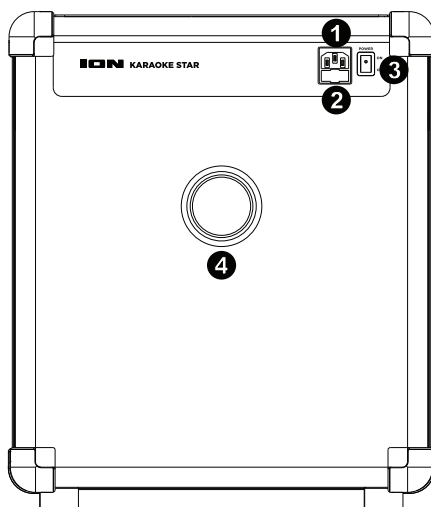

Funcionamiento

Apareamiento de un dispositivo Bluetooth

1. Encienda su dispositivo Bluetooth.
2. Encienda el Karaoke Star. Si ya lo había conectado a otro dispositivo Bluetooth, el Karaoke Star se reconectará a él. Si esta es la primera vez que se conecta a ese dispositivo, pulse el botón Bluetooth del Karaoke Star para entrar al modo de apareamiento.
3. Navegue a la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth, busque "Karaoke Star" y establezca la conexión. Cuando el dispositivo está "apareado" con el Karaoke Star, el icono Bluetooth quedará encendido permanentemente y se escuchará un tono de confirmación.

Nota: Si su dispositivo Bluetooth solicita un código de apareamiento, ingrese "0000".

4. Pulse y suelte el botón de Bluetooth para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado.
5. Para conectarse a otro dispositivo Bluetooth repita los pasos 3 y 4.

Cómo cantar con el Karaoke Star

1. Encienda el Karaoke Star.
2. Conecte un micrófono a una de las entradas de micrófono.
3. Para usar los efectos integrados, seleccione una categoría pulsando uno de los botones **FX Group**.
4. Use los botones **-/+** para seleccionar un preset de efecto; luego pulse el botón **Voice Effect** para activar los efectos.
5. Cante al micrófono mientras ajusta el cuadrante del **volumen del micrófono** y el cuadrante del **volumen maestro**.

Nota: Para evitar el acople, aleje el micrófono del frente del altavoz del Karaoke Star, ya que de lo contrario se generarán ondas de sonido agudas y dañinas. Si se genera acople, aléjese del altavoz y disminuya el ajuste del cuadrante del **volumen del micrófono**.

Efectos

Efectos principales

Grupo de efectos	Preset Número	Nombre del preset
R	1	Super Star
R	2	On Stage
R	3	Auto-Pain
R	4	Modern Pop Tuned
R	5	Star
R	6	Super Group
R	7	Arena
R	8	Lead Singer
R	9	Grunge
R	10	Modern Rap
R	11	Classic Rap
R	12	Rock Out
R	13	Rockabilly
R	14	Iglesia
R	15	Cathedral

Efectos de armonía

Grupo de efectos	Preset Número	Nombre del preset
B	1	Barbershop
B	2	Chapel Girls
B	3	Trio
B	4	Bohemian
B	5	Rhapsody
B	6	Group Harmony
B	7	Tuned Girls
B	8	Girl Pop
B	9	Tuned Girl Group
B	10	Tuned On Stage
B	11	Angelic Choir
B	12	Country Ladies
B	13	Country Gent
B	14	Hmmmm

Efectos de género

Grupo de efectos	Preset Número	Nombre del preset
C	1	Barry
C	2	Male to Female
C	3	Female to Male
C	4	Pop Eye
C	5	Olive
C	6	Tinker Bell
C	7	Octivator
C	8	Prankster
C	9	Munchkin
C	10	Way Down
C	11	Ventriloquist
C	12	Hip Deep
C	13	Stadium
C	14	Station
C	15	David & Goliath

Efectos novedosos

Grupo de efectos	Preset Número	Nombre del preset
D	1	D-Vader
D	2	Aliens
D	3	Flea
D	4	Froggy
D	5	Little Robot
D	6	Evil Robot
D	7	Robot Chorus
D	8	Monster
D	9	Psycho
D	10	Warehouse
D	11	Flange
D	12	Telephone
D	13	Echo (Eco)
D	14	Big Echo
D	15	Grand Canyon

Solución de problemas

Si no puede escuchar el sonido del micrófono: Asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado del micrófono esté conectado.

Si el sonido está distorsionado: Pruebe bajando el control de volumen de su fuente de sonido o micrófono. Pruebe también reduciendo el volumen general del Karaoke Star utilizando la perilla de volumen maestro.

Hay un silbido agudo cuando se utilizan micrófonos: Probablemente sea realimentación. Apunte el micrófono apartándolo del altavoz.

Si no puede oír el micrófono por arriba del volumen de la música: Disminuya el volumen de la música en su fuente.

Guide d'utilisation rapide (Français)

Présentation

- Chantez sur votre musique YouTube préférée que vous avez sur votre smartphone, tablette ou ordinateur grâce à la connexion Bluetooth de la Karaoke Star.
- Reliez différentes sources audio à l'entrée auxiliaire de la Karaoke Star afin de faire jouer des chansons de karaoké.
- Utilisez le processeur d'effets intégré afin d'adapter votre voix selon vos genres musicaux préférés, les harmonies vocales, le sexe de la voix ou pour d'autres effets polyvalents.
- Le mode d'éclairage offre une gamme complète de choix de couleurs et de motifs pour vous permettre de contrôler le spectacle de lumière.

Contenu de la boîte

Karaoke Star

Câble d'alimentation (standard CEI)

Microphone avec câble

Câble 3,5 mm (1/8 po) à 3,5 mm (1/8 po)

Guide d'utilisation rapide

Consignes de sécurité et informations concernant la garantie


Assistance technique

Pour les toutes dernières informations concernant la documentation, les spécifications techniques, la configuration requise, la compatibilité et l'enregistrement du produit, veuillez visiter ionaudio.com.

Pour de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter le site ionaudio.com/support.


Installation

Les articles qui ne figurent pas dans la section **Présentation > Contenu de la boîte** sont vendus séparément.

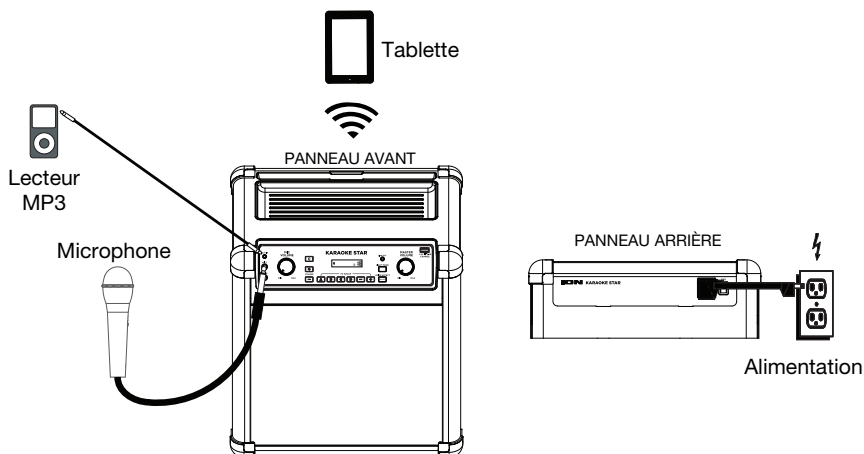

Caractéristiques


Panneau avant

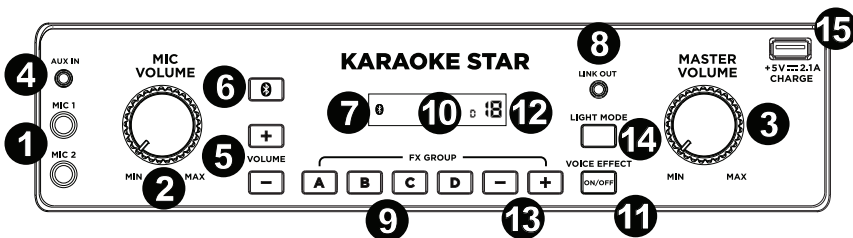

1. **Entrées microphone** : Ces entrées 6,35 mm permettent de brancher les microphone électrodynamiques inclus.
2. **Volume microphone** : Cette molette permet de contrôler le volume des deux entrées microphone.
3. **Volume général** : Cette molette permet de régler le volume du mix général de l'enceinte qui comprend les entrées microphones, l'entrée auxiliaire et l'audio provenant d'un appareil Bluetooth jumelé.
4. **Entrée auxiliaire** : Cette entrée 3,5 permet de brancher un smartphone, un lecteur MP3, un lecteur DVD, une carte son d'ordinateur ou une autre source audio à niveau ligne.
5. **Vol auxiliaire +/-** : Ces touches permettent de régler le volume de l'entrée auxiliaire et du signal Bluetooth.
Remarque : Le volume de l'entrée auxiliaire est réglé séparément du volume Bluetooth.
6. **Bluetooth** : Cette touche permet de jumeler un appareil Bluetooth. Appuyer de nouveau sur cette touche permet de déjumeler un appareil Bluetooth.
Remarque : Le volume sur votre appareil Bluetooth devrait être assez élevé.
7. **Icône Bluetooth** : L'icône Bluetooth s'allume lorsqu'un appareil est jumelé à la Karaoke Star.
8. **Sortie auxiliaire/casque** : Cette sortie 3,5 mm permet de brancher un casque d'écoute, une enceinte amplifiée ou un enregistreur.
9. **FX Group** : Ces touches (A à D) permettent de sélectionner une catégorie d'effets.
10. **Icône FX Group** : La catégorie d'effets intégrés sélectionnée s'affiche sur l'écran.
11. **Voice Effects On/Off** : Cette touche permet d'activer et de désactiver les effets de voix intégrés. Les effets intégrés sont ajoutés aux deux entrées microphone.
12. **Icône Voice Effect** : L'icône du pré réglage des effets s'affiche lorsque les effets intégrés sont activés.
13. **-/+** : Ces touches permettent de sélectionner un des effets intégrés.
14. **Light Mode** : Cette touche permet de parcourir les différents modes d'éclairage :
 - Éteint (aucune lumière)
 - Barres d'égalisation (mode réactif à la musique)
 - Effet de volet de couleur horizontal (mode non réactif à la musique)
 - Grands blocs chatoyants (mode non réactif à la musique)
 - Petits blocs chatoyants (mode non réactif à la musique)
 - Blocs en chute (mode non réactif à la musique)
 - Trait ondulé (mode réactif à la musique)
 - Bloc pulsatoire (mode réactif à la musique)
 - Barre de lumière (mode réactif à la musique)
 - Flocons de neige et carrés (mode non réactif à la musique)
 - Lumières verticales (mode non réactif à la musique)
15. **Port de rechargement USB** : Ce port permet de brancher le câble de rechargement de votre appareil afin de le recharger.
Remarque : La lecture de musique ne peut se faire à partir du port de rechargement USB. Veuillez utiliser la connexion Bluetooth ou l'entrée auxiliaire afin de faire la lecture de la source audio.


Panneau supérieure

1. **Station d'accueil :** Ce support permet de placer votre tablette afin d'afficher les paroles lorsque vous utilisez le karaoké.
2. **Plateau de rangement :** Ce plateau de rangement intégré permet de placer un smartphone, des clés, etc.

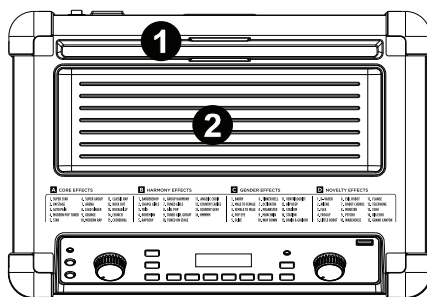

Panneau arrière

1. **Entrée d'alimentation :** Cette entrée permet de brancher le câble d'alimentation CEI fourni à une prise secteur.
2. **Compartiment du fusible :** Si le fusible de l'appareil est endommagé, utiliser un tournevis ou autre outil pour soulever le couvercle afin de remplacer le fusible par un nouveau de même calibre. L'utilisation d'un fusible de calibre inapproprié pourrait endommager l'appareil et/ou le fusible.
3. **Interrupteur d'alimentation :** Cet interrupteur permet de mettre l'appareil sous et hors tension.
4. **Évent :** Le port arrière améliore les basses générées par le haut-parleur d'extrêmes graves, augmentant les basses fréquences. Assurez-vous que ce port n'est pas obstrué, car cela pourrait nuire à la réponse en basse.

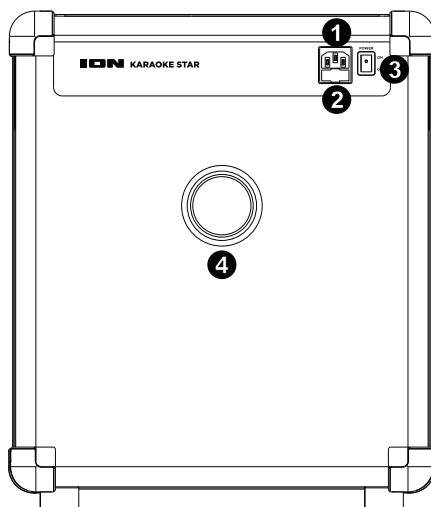

Fonctionnement

Jumelage d'un appareil Bluetooth

1. Veuillez mettre votre appareil Bluetooth sous tension.
2. Mettez la Karaoke Star sous tension. Si vous aviez précédemment jumelé un appareil Bluetooth, l'enceinte Karaoke Star se reconnectera à cet appareil. Si c'est la première fois que vous jumelez l'appareil, appuyez sur la touche Bluetooth de la Karaoke Star pour lancer le jumelage.
3. Accédez à l'écran de configuration de votre appareil Bluetooth, recherchez « Karaoke Star » et lancez le jumelage. Lorsque l'appareil est jumelé à la Karaoke Star, l'icône Bluetooth s'allumera et vous entendrez une « tonalité de confirmation ».

Remarque : Si votre appareil Bluetooth vous demande d'entrer un code de jumelage, entrez « 0000 ».

4. Pour déjumeler un appareil Bluetooth, appuyez et relâchez la touche de jumelage.
5. Pour jumeler un autre appareil Bluetooth, répétez l'étape 3.

Chanter avec la Karaoke Star

1. Mettez la Karaoke Star sous tension.
2. Reliez un microphone à l'une des entrées microphone.
3. Pour utiliser les effets intégrés, sélectionnez une catégorie d'effets en utilisant les touches **FX Group**.
4. Utilisez les touches **-/+** afin de sélectionner le préréglage d'effets, puis appuyez sur la touche **Voice Effect** afin de les activer.
5. Chantez dans le microphone tout en ajustant le bouton du **volume microphone** et le bouton du **volume général**.

Remarque : Pour éviter toute rétroaction, déplacez le microphone loin du devant du haut-parleur de la Karaoke Star, car cela provoquerait des sons aigus et potentiellement dommageables. En cas de rétroaction, éloignez-vous du haut-parleur et diminuez le réglage du bouton du **volume microphone**.

Effets

Effets de base

Groupe d'effets	Numéro du pré réglage	Nom du pré réglage
A	1	Super Star
A	2	On Stage
A	3	Auto-Pain
A	4	Modern Pop Tuned
A	5	Star
A	6	Super Group
A	7	Arena
A	8	Lead Singer
A	9	Grunge
A	10	Modern Rap
A	11	Classic Rap
A	12	Rock Out
A	13	Rockabilly
A	14	Church
A	15	Cathedral

Effets d'harmonie

Groupe d'effets	Numéro du pré réglage	Nom du pré réglage
B	1	Barbershop
B	2	Chapel Girls
B	3	Trio
B	4	Bohemian
B	5	Rhapsody
B	6	Group Harmony
B	7	Tuned Girls
B	8	Girl Pop
B	9	Tuned Girl Group
B	10	Tuned On Stage
B	11	Angelic Choir
B	12	Country Ladies
B	13	Country Gent
B	14	Hmmmm

Effets selon le sexe de la voix

Groupe d'effets	Numéro du pré réglage	Nom du pré réglage
C	1	Barry
C	2	Male to Female
C	3	Female to Male
C	4	Pop Eye
C	5	Olive
C	6	Tinker Bell
C	7	Octivator
C	8	Prankster
C	9	Munchkin
C	10	Way Down
C	11	Ventriloquist
C	12	Hip Deep
C	13	Stadium
C	14	Station
C	15	David & Goliath

Effets spéciaux

Groupe d'effets	Numéro du pré réglage	Nom du pré réglage
D	1	D-Vader
D	2	Aliens
D	3	Flea
D	4	Froggy
D	5	Little Robot
D	6	Evil Robot
D	7	Robot Chorus
D	8	Monster
D	9	Psycho
D	10	Warehouse
D	11	Flange
D	12	Telephone
D	13	Echo
D	14	Big Echo
D	15	Grand Canyon

Dépannage

Lorsque vous ne pouvez entendre le son du microphone : Veuillez vous assurer que l'interrupteur d'alimentation du microphone a été activé.

Lorsqu'il y a de la distorsion : Essayez de diminuer le volume de votre appareil ou du microphone. Essayez également de réduire le volume général de l'enceinte Karaoke Star avec le bouton de volume générale.

Lorsqu'il y a un sifflement aigu lors de l'utilisation des microphones : Ceci est probablement causé par la rétroaction (effet Larsen). Pointez le microphone dans la direction opposée de l'enceinte.

Lorsque vous ne pouvez entendre le microphone à cause du volume trop élevé de la musique : Diminuez le volume sur votre appareil source.

Guida rapida (Italiano)

Introduzione

- Canta il karaoke con la tua musica preferita di YouTube sul tuo smartphone, tablet o computer grazie al collegamento Bluetooth del Karaoke Star.
- Collega tutta una serie di fonti audio all'ingresso Aux del Karaoke Star per riprodurre canzoni da karaoke.
- Utilizza il processore FX incorporato per abbinare i tuoi generi musicali preferiti, le armonie vocali, voci per genere o altri effetti versatili.
- La modalità Light offre una gamma completa di opzioni cromatiche e pattern che consentono di controllare lo show luminoso.

Contenuti della confezione

Karaoke Star

Cavo di alimentazione (standard IEC)

Microfono con relativi cavo

Cavo da 3,5mm (1/8") a 3,5mm (1/8")

Guida rapida

Istruzioni di sicurezza e garanzia


Assistenza

Per le ultime informazioni in merito a questo prodotto (documentazione, specifiche tecniche, requisiti di sistema, informazioni sulla compatibilità, ecc.) e per effettuarne la registrazione, recarsi alla pagina ionaudio.com.

Per ulteriore assistenza sul prodotto, recarsi alla pagina ionaudio.com/support.


Configurazione

Elementi illustrati, ma non elencati sotto **Introduzione > Contenuti della confezione** sono venduti separatamente.

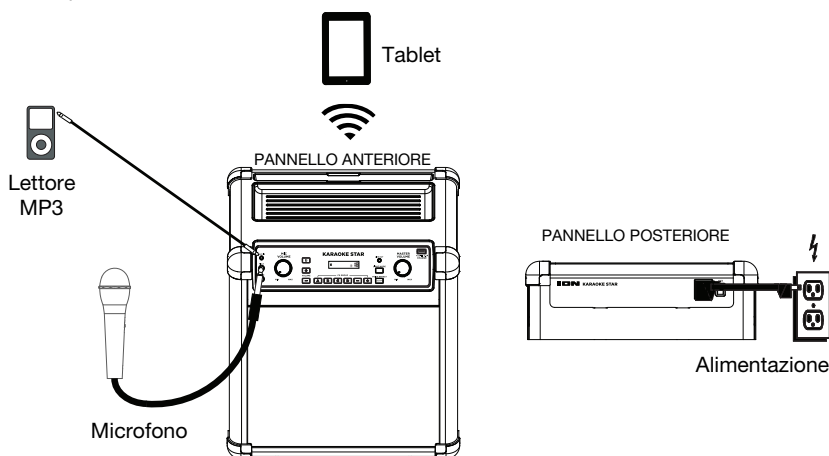

Caratteristiche


Pannello anteriore

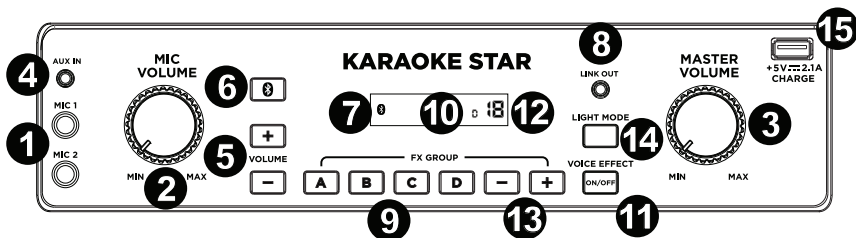

1. **Ingressi microfono:** collegare i microfono dinamici in dotazione a questi ingressi da 1/4" (6,35 mm).
2. **Volume microfono:** regolare questa manopola per controllare il volume di entrambi gli ingressi microfono.
3. **Volume Master:** servirsi di questo comando per regolare il volume principale di mix dell'altoparlante, che comprende gli ingressi microfono, l'ingresso ausiliario (aux) e l'audio di un dispositivo Bluetooth collegato.
4. **Ingresso Aux:** collegare uno smartphone, un lettore MP3, un lettore DVD, la scheda audio di un computer o altre fonti audio a livello di linea a questo ingresso Aux da 1/8" (3,5 mm).
5. **Aux Volume +/-:** premere questi tasti per regolare il volume dell'ingresso Aux e del segnale Bluetooth.
Nota bene: il volume dell'ingresso Aux sarà regolato separatamente dal volume Bluetooth.
6. **Bluetooth:** premere questo tasto per effettuare il collegamento a un dispositivo Bluetooth. Premere nuovamente questo pulsante per scollegare un dispositivo Bluetooth collegato.
Nota bene: il volume a livello del dispositivo Bluetooth deve essere acceso.
7. **Icona Bluetooth:** quando un dispositivo è collegato al Karaoke Star, l'icona Bluetooth è illuminata in maniera fissa.
8. **Uscita Aux/cuffie:** collegare questa uscita da 1/8" (3,5 mm) a cuffie, un altoparlante o a un registratore.
9. **Gruppo FX:** premere uno dei tasti A-D per selezionare una categoria di effetti.
10. **Icona Gruppo FX:** a display compare la categoria selezionate per gli effetti incorporati.
11. **Effetto vocale On/Off:** premere questo tasto per attivare o disattivare gli effetti incorporati. Gli effetti incorporati sono applicati a entrambi gli ingressi microfono.
12. **Icona effetto vocale:** a display compare l'icona relativa all'effetto predefinito quando gli effetti incorporati sono attivati.
13. **-/+:** servirsi di questi tasti per selezionare uno degli effetti incorporati.
14. **Modalità luci (light):** premere questo tasto per commutare tra i diversi effetti di illuminazione disponibili:
 - Off (nessuna luce)
 - Barre EQ (reattive alla musica)
 - Colore a comparsa orizzontale (non reattivo alla musica)
 - Grandi blocchi brillanti (non reattivi alla musica)
 - Piccoli blocchi brillanti (non reattivi alla musica)
 - Blocchi a cascata (non reattivi alla musica)
 - Linea ondulata (reattiva alla musica)
 - Blocco pulsante (reattivo alla musica)
 - Barra luminosa (reattiva alla musica)
 - Luci a fiocchi di neve/quadrati (non reattive alla musica)
 - Luci verticali (non reattive alla musica)
15. **Carica USB:** collegare a questo livello il cavo di ricarica del dispositivo per ricaricarlo.
Nota bene: la porta di carica USB non riproduce musica. Servirsi dell'ingresso Bluetooth o Aux per riprodurre la propria fonte musicale.


Pannello superiore

1. **Cradle:** collocare il tablet qui per visualizzare il testo delle canzoni se si canta il karaoke.
2. **Vassoio:** servirsi di questo vassoio integrato per riporre smartphone, chiavi, ecc.

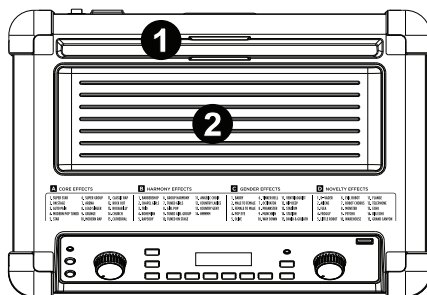

Pannello posteriore

1. **Ingresso cavo di alimentazione:** collegare il cavo IEC di alimentazione in dotazione da questo livello a una presa di alimentazione.
2. **Coperchio dei fusibili:** se il fusibile dell'apparecchio è rotto, sollevare questa linguetta servendosi di un cacciavite o di un altro strumento per sostituirlo. Sostituirlo con un fusibile dalla stessa tensione nominale. L'utilizzo di un fusibile dalla tensione nominale errata può danneggiare l'apparecchio e/o il fusibile.
3. **Interruttore di alimentazione:** servirsi di questo interruttore per accendere o spegnere l'apparecchio.
4. **Porta dei bassi:** questa porta migliora i bassi generati dal woofer per aumentare le basse frequenze. Assicurarsi che questa non sia ostruita, in quanto ciò influirebbe negativamente sulla risposta dei bassi.

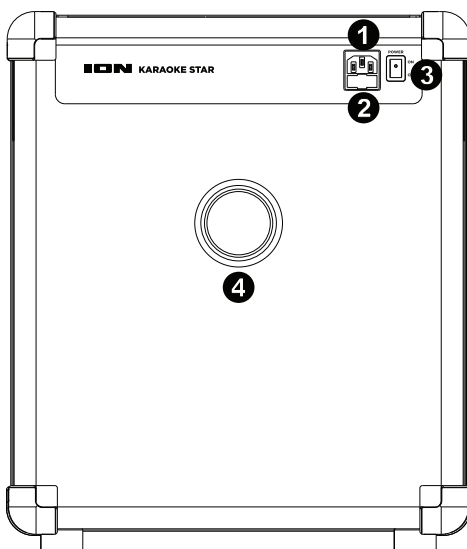

Uso

Collegamento di un dispositivo Bluetooth

1. Accendere il dispositivo Bluetooth.
2. Accendere il Karaoke Star. Se in precedenza è stato collegato a un altro dispositivo Bluetooth, il Karaoke Star vi si riconnetterà. Se è la prima volta che ci si connette al dispositivo, premere il tasto Bluetooth sul Karaoke Star per entrare in modalità di collegamento.
3. Navigare nella schermata di configurazione del dispositivo Bluetooth, trovare “Karaoke Star” e collegarlo. Quando il dispositivo è “collegato” al Karaoke Star, l'icona Bluetooth sarà illuminata in maniera fissa e si sentirà un tono di conferma.

Nota bene: se il dispositivo Bluetooth richiede un codice, digitare “0000”.

4. Premere e rilasciare il tasto Bluetooth per scollegare un dispositivo Bluetooth collegato.
5. Per collegarlo ad un altro dispositivo Bluetooth, ripetere la fase 3.

Esibirsi con il Karaoke Star

1. Accendere il Karaoke Star.
2. Collegare un microfono a uno degli ingressi microfono.
3. Per utilizzare gli effetti incorporati, selezionare una categoria premendo uno dei tasti **FX Group** (gruppo FX).
4. Servirsi dei tasti **-/+** per selezionare un effetto predefinito; quindi premere il tasto **Voice Effect** per accendere gli effetti.
5. Cantare nel microfono regolando al tempo stesso la manopola del **Volume microfono** e la manopola **Volume master**.

Nota bene: per evitare il feedback, allontanare il microfono dalla parte anteriore dell'altoparlante del Karaoke Star in quanto ciò provocherà tonalità alte e onde sonore dannose. In caso di feedback, allontanarsi dall'altoparlante e abbassare la manopola **Volume microfono**.

Effetti

Effetti principali

Gruppo FX	Numero di preset	Nome preset
A	1	Super Star
A	2	On Stage
A	3	Auto-Pain
A	4	Modern Pop Tuned
A	5	Star
A	6	Super Group
A	7	Arena
A	8	Lead Singer
A	9	Grunge
A	10	Modern Rap
A	11	Classic Rap
A	12	Rock Out
A	13	Rockabilly
A	14	Church
A	15	Cathedral

Effetti armonici

Gruppo FX	Numero di preset	Nome preset
B	1	Barbershop
B	2	Chapel Girls
B	3	Trio
B	4	Bohemian
B	5	Rhapsody
B	6	Group Harmony
B	7	Tuned Girls
B	8	Girl Pop
B	9	Tuned Girl Group
B	10	Tuned On Stage
B	11	Angelic Choir
B	12	Country Ladies
B	13	Country Gent
B	14	Hmmmm

Effetti per genere

Gruppo FX	Numero di preset	Nome preset
C	1	Barry
C	2	Male to Female
C	3	Female to Male
C	4	Pop Eye
C	5	Olive
C	6	Tinker Bell
C	7	Octivator
C	8	Prankster
C	9	Munchkin
C	10	Way Down
C	11	Ventriloquist
C	12	Hip Deep
C	13	Stadium
C	14	Station
C	15	David & Goliath

Effetti novità

Gruppo FX	Numero di preset	Nome preset
D	1	D-Vader
D	2	Aliens
D	3	Flea
D	4	Froggy
D	5	Little Robot
D	6	Evil Robot
D	7	Robot Chorus
D	8	Monster
D	9	Psycho
D	10	Warehouse
D	11	Flange
D	12	Telephone
D	13	Echo
D	14	Big Echo
D	15	Grand Canyon

Risoluzione di problemi

Se non si sente alcun suono dal microfono: assicurarsi che l'interruttore On/Off del microfono sia impostato su "on".

Il suono è distorto: provare ad abbassare il volume della propria fonte audio o del microfono. Inoltre, provare a ridurre il volume complessivo del Karaoke Star utilizzando la manopola Volume Master.

Quando si utilizzano i microfoni si verifica un fischio ad alto pitch: si tratta probabilmente di ritorno. Puntare il microfono lontano dall'altoparlante.

Se non si sente il microfono al di sopra della musica: abbassare il volume della musica dalla fonte.

Schnellstart-Anleitung (Deutsch)

Einführung

- Singen Sie Karaoke mit Ihrer Lieblings-YouTube-Musik auf Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer mit Karaoke Star's Bluetooth-Verbindung.
- Schließen Sie eine Vielzahl von Audioquellen an den Aux-Eingang von Karaoke Star an, um Karaoke-Songs abzuspielen.
- Verwenden Sie den eingebauten FX-Prozessor, um Ihren Gesang an Ihre bevorzugten Musikgenres, Gesangsharmonien, Stimmlagen oder an andere vielseitige Effekte anzupassen.
- Der Licht-Modus bietet eine breite Palette von Farb-Optionen und Mustern an, damit Sie die Licht-Show steuern können.

Lieferumfang

Karaoke Star

Netzkabel (IEC-Norm)

Mikrofon mit Mikrofonkabel

3,5 mm (1/8") auf 3,5 mm (1/8") Kabel

Schnellstart-Anleitung

Sicherheitshinweise und Garantieinformationen


Kundendienst

Für die neuesten Informationen zu diesem Produkt (Dokumentation, technische Daten, Systemanforderungen, Informationen zur Kompatibilität etc.) und zur Produktregistrierung besuchen Sie ionaudio.com.

Für zusätzlichen Produkt-Support besuchen Sie www.ionaudio.com/support.


Setup

Teile, die nicht unter **Einführung > Lieferumfang** angegeben sind, sind separat erhältlich.

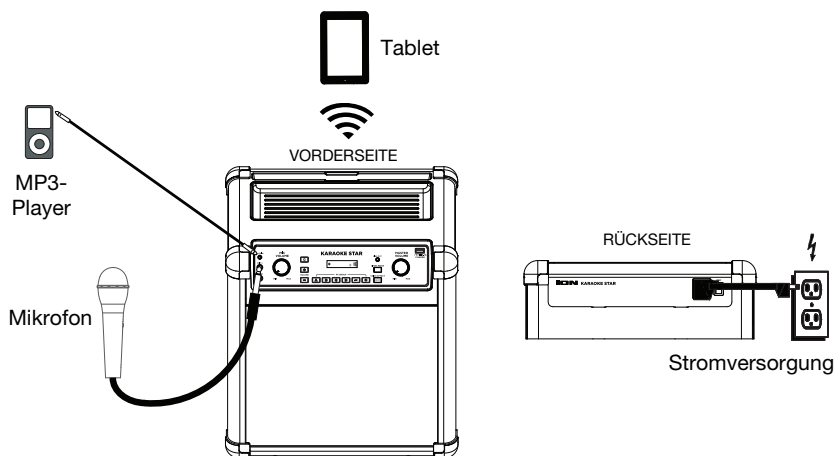

Funktionen


Vorderseite

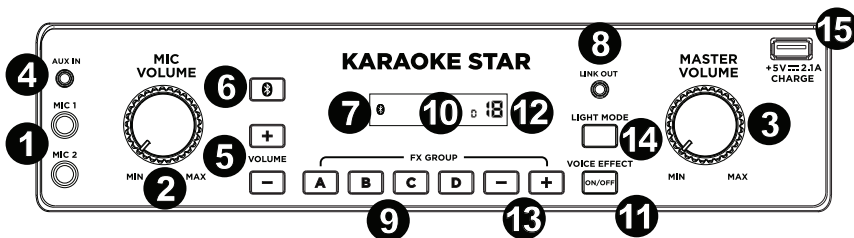

1. **Mikrofoneingänge:** Schließen Sie das mitgelieferte dynamische Mikrofon an diesen 1/4" (6,35 mm) Eingang an.
2. **Mikrofonlautstärke:** Stellen Sie mit diesem Regler die Lautstärke für beide Mikrofoneingänge ein.
3. **Master-Lautstärke:** Verwenden Sie diesen Regler, um die Lautstärke des Main-Mix einzustellen. Dazu gehören die Mikrofoneingänge, der Aux-Eingang und das Audiosignal eines gekoppelten Bluetooth-Geräts.
4. **Aux-Eingang:** Schließen Sie ein Smartphone, einen MP3-Player, einen DVD-Player, eine Computer-Soundkarte oder eine andere Line-Pegel-Audioquelle an diesen 1/8" (3,5 mm) Aux-Eingang an.
5. **Aux-Lautstärke +/-:** Drücken Sie diese Tasten, um die Lautstärke für den Aux-Eingang und das Bluetooth-Signal zu steuern.
Hinweis: Die Aux-Eingangslautstärke wird getrennt von der Bluetooth-Lautstärke eingestellt.
6. **Bluetooth:** Drücken Sie diese Taste, um das Bluetooth-Gerät zu koppeln. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Verbindung zu einem gekoppelten Bluetooth-Gerät zu trennen.
Hinweis: Die Lautstärke auf Ihrem Bluetooth-Gerät muss aufgedreht sein.
7. **Bluetooth-Symbol:** Das Bluetooth-Symbol leuchtet, wenn ein Gerät mit Karaoke Star gekoppelt ist.
8. **Aux/Kopfhörer-Ausgang:** Schließen Sie Kopfhörer, einen Aktivlautsprecher oder einen Recorder an diesen 1/8" (3,5 mm) Ausgang an.
9. **FX-Gruppe:** Drücken Sie eine der A-D-Tasten, um eine Effektkategorie auszuwählen.
10. **FX Gruppen-Symbol:** Im Display erscheint die gewählte Kategorie der integrierten Effekte.
11. **Gesangseffekt Ein/Aus:** Drücken Sie diese Taste, um die eingebauten Effekte zu aktivieren/deaktivieren. Die eingebauten Effekte werden auf beide Mikrofoneingänge angewendet.
12. **Gesangseffekt-Symbol:** Auf dem Display erscheint das Effekt-Preset-Symbol, wenn die integrierten Effekte aktiviert sind.
13. **-/+:** Verwenden Sie diese Tasten, um einen der eingebauten Effekte auszuwählen.
14. **Licht-Modus:** Drücken Sie diese Taste, um durch folgende unterschiedliche Lichteffekte zu blättern:
 - Aus (keine Lichter)
 - EQ-Anzeige (reagiert auf die Musik)
 - Horizontales Wischen in Farbe (reagiert nicht auf die Musik)
 - Schimmernde große Blöcke (reagieren nicht auf die Musik)
 - Schimmernde kleine Blöcke (reagieren nicht auf die Musik)
 - Fallende Blöcke (reagieren nicht auf die Musik)
 - Wellenlinie (reagiert auf die Musik)
 - Pulsierender Block (reagiert auf die Musik)
 - Lichtleiste (reagiert auf die Musik)
 - Schneeflocke/Quadrat (reagiert nicht auf die Musik)
 - Vertikale Lichter (reagieren nicht auf die Musik)
15. **USB-Ladung:** Schließen Sie das Ladekabel Ihres Geräts hier an, um es aufzuladen.
Hinweis: Der USB-Ladeanschluss spielt keine Musik ab. Verwenden Sie Bluetooth oder den Aux-Eingang, um Ihre Musik abzuspielen.


Oberseite

1. **Halterung:** Legen Sie Ihr Tablet hier ab, um beim Karaoke-Singen die Texte zu sehen.
2. **Ablagefach:** Verwenden Sie dieses integrierte Ablagefach für Smartphones, Schlüssel usw.

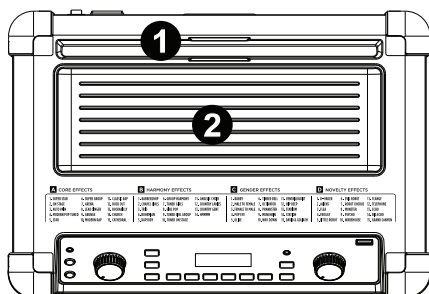

Rückseite

1. **Stromkabeleingang:** Schließen Sie das mitgelieferte IEC-Netzkabel von hier an eine Steckdose an.
2. **Sicherungsabdeckung:** Wenn die Sicherung des Geräts defekt ist, heben Sie diese Platte mit einem Schraubendreher oder einem anderen Werkzeug an, um die Sicherung zu ersetzen. Ersetzen Sie sie mit einer Sicherung mit entsprechendem Sicherungswert. Die Verwendung einer Sicherung mit falschem Sicherungswert kann das Produkt und/oder die Sicherung beschädigen.
3. **Netzschalter:** Verwenden Sie diesen Schalter, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
4. **Bass-Öffnung:** Diese Öffnung erweitert den Bass, der durch den Woofer erzeugt wird, um die tiefen Frequenzen zu verstärken. Stellen Sie sicher, dass dieses Loch nicht blockiert ist, da dies die Basswiedergabe negativ beeinflusst.

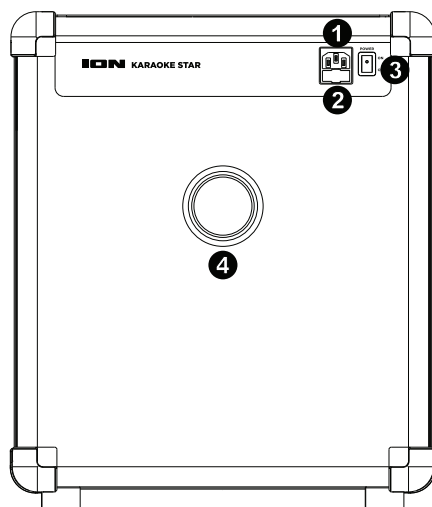

Betrieb

Koppeln eines Bluetooth-Geräts

1. Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein.
2. Schalten Sie Karaoke Star ein. Wenn Sie zuvor eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät hergestellt haben, stellt Karaoke Star wieder eine Verbindung her. Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung zum Gerät herstellen, drücken Sie die Bluetooth-Taste auf Karaoke Star, um den Kopplungsmodus aufzurufen.
3. Navigieren Sie zum Setup-Bildschirm Ihres Bluetooth-Geräts, suchen „Karaoke Star“ und stellen eine Verbindung her. Wenn das Gerät „gekoppelt“ ist, leuchtet das Bluetooth-Symbol und es ertönt ein Bestätigungston.

Hinweis: Wenn Ihr Bluetooth-Gerät die Eingabe eines Koppel-Codes anfordert, geben Sie „0000“ ein.

4. Drücken Sie kurz die Bluetooth-Taste, um ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät zu trennen.
5. Um ein anderes Bluetooth-Gerät zu verbinden, wiederholen Sie Schritt 3.

Ihr Auftritt mit Karaoke Star

1. Schalten Sie Karaoke Star ein.
2. Schließen Sie ein Mikrofon an einen der Mikrofoneingänge an.
3. Um die eingebauten Effekte zu verwenden, wählen Sie eine Kategorie, indem Sie eine der **FX Gruppe**-Tasten drücken.
4. Wählen Sie mit den Tasten **-/+** ein Effekt-Preset aus. Drücken Sie anschließend die Taste **Gesangseffekt**, um die Effekte einzuschalten.
5. Singen Sie ins Mikrofon und passen Sie dabei die Regler **Mikrofonlautstärke** und **Gesamtlautstärke** an.

Hinweis: Um Rückkopplungen zu vermeiden, bewegen Sie das Mikrofon von der Vorderseite des Karaoke Star-Lautsprechers weg, da dies zu starken und schädlichen Schallwellen führen kann. Wenn es zu einer Rückkopplung kommt, bewegen Sie sich vom Lautsprecher weg und passen den **Lautstärkeregler** an.

Effekte

Grundeffekte

FX-Gruppe	Preset-Nummer	Preset-Name
A	1	Super Star
A	2	On Stage
A	3	Auto-Pain
A	4	Modern Pop Tuned
A	5	Star
A	6	Super Group
A	7	Arena
A	8	Lead Singer
A	9	Grunge
A	10	Modern Rap
A	11	Classic Rap
A	12	Rock Out
A	13	Rockabilly
A	14	Church
A	15	Cathedral

Harmonie-Effekte

FX-Gruppe	Preset-Nummer	Preset-Name
B	1	Barbershop
B	2	Chapel Girls
B	3	Trio
B	4	Bohemian
B	5	Rapsody
B	6	Group Harmony
B	7	Tuned Girls
B	8	Girl Pop
B	9	Tuned Girl Group
B	10	Tuned On Stage
B	11	Angelic Choir
B	12	Country Ladies
B	13	Country Gent
B	14	Hmmmm

Stimmlagen

FX-Gruppe	Preset-Nummer	Preset-Name
C	1	Barry
C	2	Male to Female
C	3	Female to Male
C	4	Pop Eye
C	5	Olive
C	6	Tinker Bell
C	7	Octivator
C	8	Prankster
C	9	Munchkin
C	10	Way Down
C	11	Ventriloquist
C	12	Hip Deep
C	13	Stadium
C	14	Station
C	15	David & Goliath

Originelle Effekte

FX-Gruppe	Preset-Nummer	Preset-Name
D	1	D-Vader
D	2	Aliens
D	3	Flea
D	4	Froggy
D	5	Little Robot
D	6	Evil Robot
D	7	Robot Chorus
D	8	Monster
D	9	Psycho
D	10	Warehouse
D	11	Flange
D	12	Telephone
D	13	Echo
D	14	Big Echo
D	15	Grand Canyon

Fehlerbehebung

Wenn Sie keinen Ton vom Mikrofon hören können: Stellen Sie sicher, dass der Ein-/Aus-Schalter des Mikrofons auf „Ein“ steht.

Der Ton klingt verzerrt: Drehen Sie den Lautstärkeregler an Ihrer Tonquelle oder am Mikrofon zurück. Versuchen Sie auch, die Gesamtlautstärke des Karaoke Star mit dem Gesamtlautstärkeregler zu reduzieren.

Bei der Verwendung von Mikrofonen tritt ein hoher Pfeifton auf: Hier handelt es sich wahrscheinlich um einen Rückkopplungseffekt. Richten Sie es so ein, dass das Mikrofon vom Lautsprecher weg zeigt.

Wenn das Mikrofon im Vergleich zur Musik zu leise eingestellt ist: Verringern Sie die Musiklautstärke Ihrer Quelle.

Snelstartgids (Nederlands)

Inleiding

- Karaoke zingen op uw favoriete YouTube-muziek vanaf uw smartphone, tablet of computer met de Bluetooth-verbinding van de Karaoke Star.
- Sluit diverse audiobronnen aan op de aux-ingang van de Karaoke Star om karaokenummers af te spelen.
- Gebruik de ingebouwde effectenprocessor om uw zangstijl aan te passen aan uw favoriete muziekgenres, creëer vocale harmonieën, mannelijke of vrouwelijke stemmen of gebruik de andere veelzijdige effecten.
- De lichtmodus biedt een volledig gamma kleuropties en patronen, zodat u de lichtshow kunt controleren.

Inhoud van de doos

Karaoke Star

Stroomkabel (IEC-standaard)

Microfoon met microfoonkabel

Kabel 3,5mm (1/8") - 3,5mm (1/8")

Snelstartgids

Veiligheids- en garantiehandleiding


Ondersteuning

Raadpleeg voor de laatste informatie over dit product (documentatie, technische specificaties, systeemvereisten, compatibiliteitsinformatie, enz.) en productregistratie ionaudio.com.

Raadpleeg voor extra productondersteuning ionaudio.com/support.


Setup

Artikels die worden getoond, maar niet zijn opgesomd in *Inleiding > Inhoud van de doos* zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

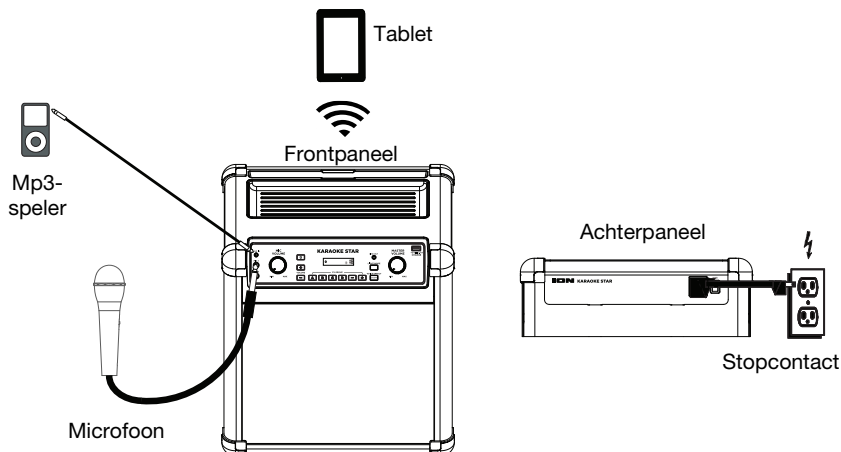

Kenmerken


Voorpaneel

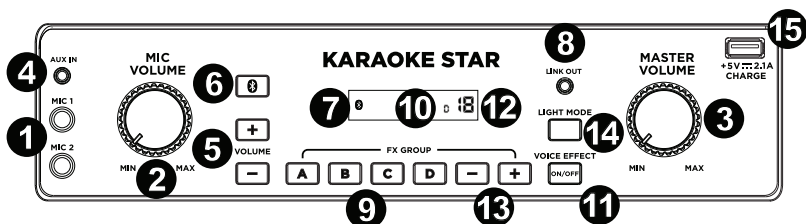

1. **Microfooningangen** Sluit de meegeleverde dynamische microfoon aan op deze ingangen van 1/4" (6,35 mm).
2. **Microfoonvolume:** Stel deze knop in om het volume van beide microfooningangen in te stellen.
3. **Hoofdvolume:** Gebruik deze knop om het volume van de hoofdmix te regelen, waaronder de microfooningangen, de aux-ingang en de audio van een gekoppeld Bluetooth-toestel.
4. **Aux-ingang:** Sluit een sz xmartphone, mp3-speler, dvd-speler, de geluidskaart van een computer of een andere audiobron op lijnniveau op deze aux-ingang van 1/8" (3,5 mm) aan.
5. **Aux-volume +/-:** Druk op deze toetsen om het volume van de aux-ingang en het Bluetooth-sigitaal te regelen.
Opmerking: Het volume van de aux-ingang wordt afzonderlijk van het Bluetooth-volume geregeld.
6. **Bluetooth:** Druk op deze knop om een Bluetooth-apparaat te koppelen. Druk nogmaals op deze knop om een verbonden Bluetooth-toestel te ontkoppelen.
Opmerking: Het volume op uw Bluetooth-toestel moet ingeschakeld zijn.
7. **Bluetooth-pictogram:** Het Bluetooth-pictogram blijft branden wanneer een toestel aan de Karaoke Star wordt gekoppeld.
8. **Aux-/koptelefoonuitgang:** Sluit deze uitgang van 1/8" (3,5 mm) aan op een koptelefoon, actieve luidspreker of opnameapparaat.
9. **FX-groep:** Druk op een van de A-D-knoppen om een effectencategorie te selecteren.
10. **Pictogram FX-groep:** Het scherm toont de geselecteerde categorie ingebouwde effecten.
11. **Stemeffect aan/uit:** Druk op deze knop om de ingebouwde effecten te activeren/uit te schakelen. De ingebouwde effecten worden toegepast op beide microfooningangen.
12. **Pictogram stemeffect:** Wanneer de ingebouwde effecten worden geactiveerd, wordt op het scherm het pictogram van de effectpreset weergegeven.
13. **+/-:** Gebruik deze knoppen om een van de ingebouwde effecten te selecteren.
14. **Lichtmodus:** Druk op deze knop om de verschillende lichteffecten te doorlopen:
 - Uit (geen lichten)
 - EQ-balken (reageert op muziek)
 - Horizontale kleurvegen (reageert niet op muziek)
 - Grote glinsterende blokken (reageert niet op muziek)
 - Kleine glinsterende blokken (reageert niet op muziek)
 - Vallende blokken (reageert niet op muziek)
 - Golvende lijn (reageert op muziek)
 - Pulserend blok (reageert op muziek)
 - Lichtbalk (reageert op muziek)
 - Sneeuwvlok/Vierkante lichten (reageert niet op muziek)
 - Vertikale lichten (reageert niet op muziek)
15. **USB laden:** Sluit de oplaadkabel van uw apparaat hier aan om het op te laden.
Opmerking: De USB-oplaadpoort speelt geen muziek. Gebruik Bluetooth of de aux-ingang om uw muziekbron af te spelen.


Bovenpaneel

1. **Houder:** Plaats hier uw tablet om de tekst te volgen als u karaoke zingt.
2. **Opberglade:** Gebruik deze ingebouwde opberglade voor smartphones, sleutels, enz.

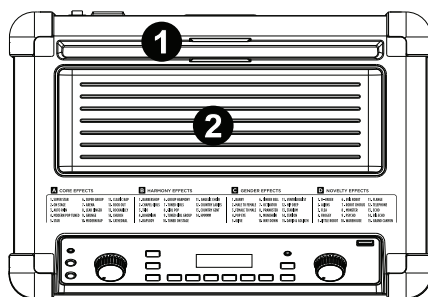

Achterpaneel

1. **Ingang voor stroomkabel:** Sluit de meegeleverde IEC-stroomkabel aan op een stopcontact.
2. **Zekeringsklep:** Als de zekering van het apparaat kapot is, til dan met behulp van een schroevendraaier of ander gereedschap dit klepje op om de zekering te vervangen. Vervang de zekering door een zekering met dezelfde waarde. Het gebruik van een zekering met een verkeerde waarde kan het apparaat en/of de zekering beschadigen.
3. **Stroomschakelaar:** Gebruik deze schakelaar om het apparaat aan/uit te schakelen.
4. **Baspoort:** Deze poort verbetert de bastonen die de woofer genereert om de lage frequenties te benadrukken. Zorg ervoor dat deze opening niet wordt geblokkeerd, omdat dit de basrespons negatief zal beïnvloeden.

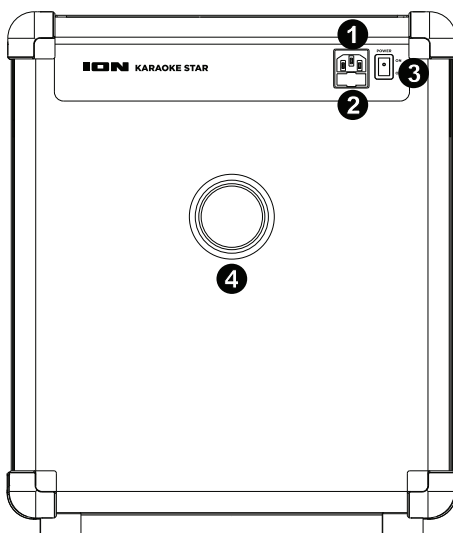

Werking

Koppelen met een Bluetooth-apparaat

1. Zet uw Bluetooth-apparaat aan.
2. Zet de Karaoke Star aan. Als u voordien een Bluetooth-apparaat had verbonden, dan maakt Karaoke Star opnieuw verbinding. Als u voor het eerst een apparaat aansluit, druk dan de Bluetooth-knop van de Karaoke Star in om de koppelingsmodus te activeren.
3. Navigeer naar het instelscherm van uw Bluetooth-apparaat, zoek naar "Karaoke Star" en maak een verbinding. Wanneer het apparaat wordt "gekoppeld" aan de Karaoke Star, gaat het Bluetooth-pictogram branden en weerklinkt een bevestigingstoon.

Opmerking: Als uw Bluetooth-apparaat vraagt om een koppelingscode, voer dan "0000" in.

4. Druk de Bluetooth-knop in om een gekoppeld Bluetooth-apparaat af te koppelen.
5. Om verbinding te maken met een ander Bluetooth-apparaat, herhaal dan stap 3.

Optreden met de Karaoke Star

1. Zet de Karaoke Star aan.
2. Sluit een microfoon aan op een van de microfooningangen.
3. Selecteer om de ingebouwde effecten te gebruiken een categorie door een van de toetsen van **FX-groep** in te drukken.
4. Selecteer met behulp van de +/-toetsen een effectpreset; druk vervolgens op de knop **Stemeffect** om de effecten aan te zetten.
5. Zing in de microfoon terwijl u het **Microfoonvolume** en het **Hoofdvolume** aanpast.

Opmerking: Houd om feedback te vermijden de microfoon van de voorkant van de luidspreker van de Karaoke Star verwijderd, omdat dit hoge en schadelijke geluidsgolven kan produceren. Als er feedback optreedt, ga dan verder van de luidspreker staan en verlaag het **Microfoonvolume**.

Effecten

Hoofdeffecten

FX-Groep	Preset Nummer	Presetnaam
A	1	Super Star
A	2	On Stage
A	3	Auto-Pain
A	4	Modern Pop Tuned
A	5	Star
A	6	Super Group
A	7	Arena
A	8	Lead Singer
A	9	Grunge
A	10	Modern Rap
A	11	Classic Rap
A	12	Rock Out
A	13	Rockabilly
A	14	Church
A	15	Cathedral

Harmony Effects

FX Groep	Preset Nummer	Presetnaam
B	1	Barbershop
B	2	Chapel Girls
B	3	Trio
B	4	Bohemian
B	5	Rapsody
B	6	Group Harmony
B	7	Tuned Girls
B	8	Girl Pop
B	9	Tuned Girl Group
B	10	Tuned On Stage
B	11	Angelic Choir
B	12	Country Ladies
B	13	Country Gent
B	14	Hmmmm

Mannelijk of vrouwelijke stemmen

FX Groep	Preset Nummer	Presetnaam
C	1	Barry
C	2	Man naar vrouw
C	3	Vrouw naar man
C	4	Pop Eye
C	5	Olive
C	6	Tinker Bell
C	7	Octivator
C	8	Grappenmaker
C	9	Eekhoorn
C	10	Naar beneden
C	11	Buikspreker
C	12	Heupdiep
C	13	Stadion
C	14	Station
C	15	David en Goliath

Speciale effecten

FX Groep	Preset Nummer	Presetnaam
D	1	D-Vader
D	2	Aliens
D	3	Flea
D	4	Froggy
D	5	Little Robot
D	6	Evil Robot
D	7	Robotkoor
D	8	Monster
D	9	Psycho
D	10	Magazijn
D	11	Flange
D	12	Telefoon
D	13	Echo
D	14	Grote echo
D	15	Grand Canyon

Problemen oplossen

Als u geen klank hoort van de microfoon: Controleer of de aan-/uitschakelaar van de microfoon op "aan" staat.

Als het geluid vervormd is: Probeer het volume van uw geluidsbron of microfoon te verlagen. Probeer ook het algemene volume van de Karaoke Star te verlagen met behulp van de **Hoofdvolumeknop**.

Als er een hoge fluittoon weerklinkt bij het gebruik van microfoons: Dit is waarschijnlijk feedback. Richt de microfoon weg van de luidspreker.

Als u boven de muziek de microfoon niet hoort: Verlaag het muziekvolume op uw bron.

Appendix (English)

Technical Specifications

Tweeter	3.0" 76 mm
Woofers	8.0" 203 mm
Output Power	50 W (peak)
Frequency Response	65 Hz–20 kHz
Bluetooth Specification	Profiles: A2DP, AVRCP Range: Up to 65 feet / 20 meters
Microphone Type	Dynamic microphones
Charge Port	USB; +5V, 2.1A
Power	Input Voltage: 100–240V~ 50/60 Hz, 50 W
Dimensions (width x depth x height)	15.0" x 11.0" x 17.2" 381 x 279 x 438 mm
Weight	18.8 lbs. 8.52 kg

Specifications are subject to change without notice.

Bluetooth range is affected by walls, obstructions, and movement. For optimal performance, place the product in the center of the room so it is unobstructed by walls, furniture, etc.

Trademarks & Licenses

ION Audio is a trademark of ION Audio, LLC, registered in the U.S. and other countries.

The *Bluetooth* word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license.

YouTube is a trademark of Google Inc.

All other product names, company names, trademarks, or trade names are those of their respective owners.

ionaudio.com