



Air Copy

Quickstart Guide

English (2 – 7)

Guía de inicio rápido

Español (8 – 12)

Guide d'utilisation rapide

Français (13 – 19)

Guida rapida

Italiano (20 – 25)

Kurzanleitung

Deutsch (26 – 31)

Snelstartgids

Nederlands (32 – 37)



Quickstart Guide (English)

Box Contents

Check to ensure the following items are included in your packaging:

- Air Copy
- Mini-USB cable
- Protective photo sleeve
- Calibration paper
- Cleaning paper
- Cleaning strip
- Quickstart Guide
- Safety & Warranty Manual

Minimum System Requirements

- An iTunes Store, Google Play Store, or Windows Store account (for Air Copy App download).
- Internet access (for Air Copy App download).

Supported operating systems (at time of writing):

- iOS 5.0 – 6.1.2
- Android OS 2.33 – 4.2.2
- Mac OS X 10.7 – 10.8.2 (64-bit)
- Windows 7, Windows 8, Windows 8 Pro, Windows RT, Windows Phone 8

* For a complete, current list of supported operating systems and devices, visit www.ionaudio.com/aircopy.


Important Note: For iOS 6 users, when saving scans for the first time you will need to give permission for the app to access the camera roll. Press "OK" in order to save the image to your Photos library.

Features

1. **PAPER GUIDE** – Adjust this piece to help guide the paper into Air Copy.
2. **FEED SLOT** – Insert your paper or photo into this slot (facing upward, against the right edge of the slot).
3. **WIRELESS INDICATOR** – Displays the state of the wireless connection. The LED will blink for about 16-20 seconds when powering on Air Copy and will be solidly lit when your device is connected to Air Copy over its wireless network.
4. **POWER** – Press and hold the POWER button for 2 seconds to turn on Air Copy. To turn off the power, press the POWER button for 4 seconds until the Power LED indicator turns off.



5. **MINI-USB PORT** – Use the included mini-USB cable to connect this port to a USB power adapter (sold separately, see specifications on last page of manual), or to a computer USB port to charge Air Copy. You can operate Air Copy using either wall power or from the internal battery.
6. **RESET** – If Air Copy is working abnormally, shutdown the unit by placing a pin into the RESET pin-hole located on the back of Air Copy, and gently push until the unit turns off. Try this only after you have first attempted to reboot Air Copy using the power button.
7. **PAPER EXIT SLOT** – Outputs the paper or photo after scanning.

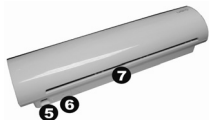

Charging the Battery

1. Turn off Air Copy.
2. Use the USB cable to connect Air Copy to one of the following:
 - A. the USB port of a computer, which is powered on
 - B. a USB power adapter (not included) connected to a power source
3. Charge Air Copy for approximately 4 hours or until the red Power LED light turns off.



Notes:

- The Power LED on Air Copy will blink green when the battery needs to be recharged.
- Air Copy will not charge when powered on. Ensure Air Copy is powered off to charge the battery.



Installing the Air Copy App

Note: Ensure that your device has internet access via your service provider or wireless connection.

1. On your device, go to the respective Apple App Store, Google Play Store, or Microsoft Windows Store.
2. Search for the Air Copy app. Follow the on-screen instructions to download and install the app.
3. Once downloaded, the Air Copy app will appear on your device's home screen.



For Windows 7 users to obtain the Air Copy app, visit ionaudio.com/aircopy. In the Documents and Downloads section, download the Windows 7 software. Open the downloaded .zip folder and run the Setup file. Follow the on-screen instructions to install the software.

Connecting to Wi-Fi

1. Turn on Air Copy and wait approximately 16-20 seconds until the wireless indicator blinks.
2. Search for the *Direct-xxxxxx-AirCopy* network.
Note: "xxxxxx" is a 6-digit random number assigned to the network.
3. Input the 8 digit passcode, "**12345678**".




Important Notes:



- The wireless indicator on Air Copy will become a solid blue light when connected to a wireless network.
- Ensure Air Copy is within 60-100 feet of your device.
- Up to 8 people can be connected at once to a device.
- Every time you power on, you will need to direct your device to Air Copy's Wi-Fi network.

Scanning and Saving Images

- Make sure your document is thin enough to fit in the FEED SLOT or the included photo sleeve. Acceptable scan thickness is 0.08~0.6mm (using the supplied photo sleeve).
- Do not scan more than one page at a time; otherwise the extra pages may not feed properly.

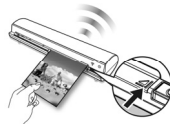

1. Prepare your image or document for scanning:
 - **Paper/Photo:** Place the paper into the FEED SLOT with the surface to be scanned facing up. Adjust the PAPER GUIDE so it rests against the left edge of the paper.
2. Adjust the scan resolution:
 - For *iPad, iPhone, iPod touch* and *Mac* computers, press the **Settings** option in the app to set the scan resolution, **Standard** (300 dpi) or **Fine** (600 dpi), then press the **SCAN** button. The photo or document will be pulled through the scanner. Preview your scan in the app and then press **SAVE** to save your results to your photo library or press **CANCEL** to re-scan.
 - For *Android* devices, press either the Settings icon or Menu button to set the **Resolution (Standard or Fine)**, and then set the **Save to location (Internal Memory or SD Card)**.
 - For *Windows* devices, swipe in from the right side or move the cursor to the upper-right or lower-right of your device's screen to reveal the menu bar, then set the **Resolution (Standard or Fine)**.
 - For *Mac* and *Windows*, choose the file format (JPEG or PDF) you want to save.



Using the Photo Sleeve

Use the photo sleeve if your photo is fragile or small--or to prevent it from getting stuck in the FEED SLOT.

Note: Do not use the photo sleeve with laminated photos.

1. Remove the plastic foil on the photo sleeve, place the photo inside of it, and insert the tab into the slot at the open end.
2. Insert the sealed end of the photo sleeve facing up into the FEED SLOT; adjust the PAPER GUIDE, then follow the **Scanning and Saving Images** procedure to start scanning.



Care Instructions

Cleaning

For the best scanning quality, please follow these steps to clean the scanner.

Notes:

- Make sure there is no dust or dirt on the cleaning paper or cleaning strip.
- Do not use any solvent to clean the sensor.


Using the Cleaning Paper

1. Make sure that Air Copy is powered on.
2. Click the top right corner in the Air Copy app to reveal the "cogwheel" (Settings menu).
3. Tap the cogwheel to go into the Settings menu.
4. Insert the supplied cleaning paper into the scanner's FEED SLOT with the sponge side facing DOWN and toward you as if you were going to scan it.
5. Press the Clean menu button in the app. On the next screen that appears, press the Clean button to begin cleaning. If necessary, perform the cleaning multiple times until the image quality is improved.



Using the Cleaning Strip

1. Power off the scanner.
2. Hold the grip handle of the cleaning strip with the sponge side facing DOWN.
3. Insert the cleaning strip firmly into the exit slot with the fabric side facing UP.
4. Push the cleaning strip all the way to the end of the exit slot.
5. Move the cleaning strip from one side to the other slightly a few times, and then remove it.



Calibration

If you find the scanned image quality is poor, follow the calibration steps below. If you still experience poor image quality, see the **Troubleshooting** section for more recommendations.

Note: Make sure that Air Copy is powered on before starting the following calibration steps.



1. Click the top right corner in the Air Copy app to reveal the cogwheel. (Settings menu)
2. Tap the cogwheel to go into the Settings menu.
3. Remove thin plastic layers on both sides the calibration paper. Insert the calibration paper (with the printing side facing UP) into the FEED SLOT.
4. Press the Calibrate menu button in the app.
5. Press the Calibrate button to begin the calibration process.

Troubleshooting

Air Copy does not turn on.

- Make sure the POWER button is turned on.
- Make sure that Air Copy's internal battery is charged or that Air Copy is properly connected to wall power with the included mini-USB cable and a USB power adapter (sold separately).

Air Copy cannot connect to your device.

- Try moving Air Copy closer to your device. The effective wireless transmission range is 60~100 feet (18~30m) unobstructed.
- Make sure the Wi-Fi LED indicator of Air Copy is flashing blue.
- Make sure the network name on your device is matched to Air Copy.
- Make sure no more than 8 users are connected to Air Copy.

No output from Air Copy.

- Make sure your device is connected to Air Copy's Wi-Fi network. Try disconnecting from and reconnecting to the network.
- Check if any Wi-Fi connection and/or communication errors occurred while scanning. Restart Air Copy and re-connect it.

Air Copy behaves abnormally

- Please shut down Air Copy by placing a pin into the RESET pin-hole located on the back of Air Copy and gently push until Air Copy turns off. Turn it back on, and try connecting and scanning again.

Cannot save scan results to your device.

- Make sure there is enough storage space on your device.
- Make sure your "Privacy" settings on your Apple iOS device have not changed.
- Make sure both Air Copy and your device are charged or powered by wall power.

Scan result is poor.

- Use the included cleaning paper and cleaning strip to clean Air Copy.
- If the cleaning procedures did not help to improve image quality, use the included calibration paper to recalibrate Air Copy.
- Do not use the photo sleeve when the photo is laminated.

Cannot feed the document into the feed slot.

- Make sure the document is gripped and slightly pulled into the feed slot prior to scanning.
- Remove the document from the feed slot and insert it again.
- Make sure your document is thin enough to fit in the feed slot or the included photo sleeve. Acceptable scan thickness is 0.08~0.6mm (using the supplied photo sleeve).
- Do not scan more than one page at a time.

Guía de Inicio Rápido (Español)

Contenido de la Caja

Compruebe si están incluidos en el embalaje los siguientes artículos:

- Air Copy
- Cable mini-USB
- Funda protectora de fotos
- Calibración Papel
- Limpieza papel
- Tira de limpieza
- Guía de inicio rápido
- Folleto de información sobre la seguridad y la garantía manual

Requisitos Mínimos de Sistema

- Una cuenta en iTunes® Store, Google Play Store, o Windows Store (para descarga de la aplicación Air Copy).
- Acceso a Internet (para descarga de la aplicación Air Copy).
- **Sistemas operativos compatibles (al momento de redacción):**
 - iOS 5.0 – 6.1.2
 - Android OS 2.33 – 4.2.2
 - Mac OS X 10.7 – 10.8.2 (64-bit)
 - Windows 7, Windows 8, Windows 8 Pro, Windows RT, Windows Phone 8

Para obtener una lista completa de los sistemas operativos y dispositivos compatibles, visite www.ionaudio.com/aircopy.


Nota importante: Para usuarios de iOS 6 —cuando guarden los escaneos por primera vez deberán dar permiso para que la aplicación acceda al rollo de la cámara. Pulse "OK" (Aceptar) a fin de guardar la imagen en su biblioteca de fotos.

Características

1. **GUÍA DEL PAPEL** – Ajuste esta pieza para ayudar a guiar el papel hacia dentro del Air Copy.
2. **RANURA DE ALIMENTACIÓN** – Inserte su papel o foto en esta ranura (boca arriba, contra el borde derecho de la ranura).
3. **INDICADOR DE CONEXIÓN INALÁMBRICA** – El LED parpadea durante 16 a 20 segundos cuando se enciende el Air Copy y se enciende con luz permanente cuando su dispositivo se conecta al Air Copy por su red inalámbrica.
4. **ENCENDIDO** – Pulse y mantenga pulsado el botón POWER 2 segundos para encender el Air Copy. Para apagarlo, pulse el botón POWER durante 4 segundos hasta que se apague el LED indicador de encendido.



5. **PUERTO MINI-USB** – Use el cable mini-USB incluido para conectar este puerto a un adaptador de alimentación USB de (que se vende por separado, consulte las especificaciones en la última página del manual) o un puerto USB de una computadora para cargar el Air Copy. Es posible operar el Air Copy con la alimentación del tomacorriente de pared o con la batería interna.
6. **REINICIO** – Si el Air Copy está funcionando incorrectamente, apague la unidad introduciendo errar el Air Copy con la alimentación del tomacorriente de pared o con la batería interna un pasador en el orificio RESET ubicado en la parte trasera del Air Copy y empujando delicadamente hasta que se apague la unidad. Intente esto solo después de haber intentado primero volver a iniciar el Air Copy usando el botón de encendido.
7. **RANURA DE SALIDA DEL PAPEL** – Lugar de salida del papel o la foto después del escaneo.

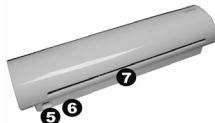

Cómo Cargar la Batería

1. Apague el Air Copy.
2. Use el cable USB para conectar el Air Copy a uno de los siguientes:
 - A. el puerto USB de una computadora que esté encendida
 - B. un adaptador de alimentación USB (no incluido) conectado al suministro eléctrico
3. Cargue el Air Copy durante aproximadamente 4 horas o hasta que se apague la luz roja del LED Power.



Notas:


- El LED Power del Air Copy parpadea en verde cuando debe recargarse la batería.
- El Air Copy no se carga cuando está encendido. Asegúrese de que el Air Copy está apagado para cargar la batería.



Cómo Instalar la Aplicación de Air Copy

Nota: Asegúrese de que dispositivo tenga acceso a Internet por medio de su proveedor del servicio o la conexión inalámbrica.

1. En su dispositivo, vaya a Apple App Store, Google Play Store, o Microsoft Windows Store según corresponda.
2. Busque la aplicación de Air Copy. Siga las instrucciones de la pantalla para descargar e instalar la aplicación.
3. Una vez descargada, la aplicación de Air Copy aparecerá en la pantalla de inicio de su dispositivo.



Los usuarios de Windows 7 pueden obtener la aplicación Air Copy visitando ionaudio.com/aircopy.

En la sección **Documentos y descargas**, descargue el software Windows 7.

Abra la carpeta .zip descargada y ejecute el archivo Setup. Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software.

Cómo Conectarse al Wi-Fi

1. Encienda el Air Copy y espere aproximadamente 16-20 segundos hasta que parpadee el indicador de conexión inalámbrica.
2. Busque la red *Direct-xxxxxx-AirCopy*.
Nota: "xxxxxx" es un número aleatorio de 6 dígitos asignado a la red.
3. Ingrese la contraseña de 8 dígitos, "12345678".

Notas importantes:

- El indicador de conexión inalámbrica del Air Copy se encenderá con luz azul permanente cuando esté conectado a una red inalámbrica.
- Asegúrese de que el Air Copy esté dentro de los 18-30 m (60-100 pies) de su dispositivo.
- Pueden conectarse hasta 8 personas a un dispositivo al mismo tiempo.
- Cada vez que lo encienda, deberá dirigir su dispositivo a la red Wi-Fi del Air Copy.



Cómo Escanear y Guardar Imágenes

- Asegúrese de que su documento sea lo suficientemente delgado para caber en la RANURA DE ALIMENTACIÓN o la funda para fotos incluida. Los espesores de escaneo aceptables son 0.08–0.6 mm (usando la funda para fotos provista).
- No escanee más de una página por vez. De lo contrario, las páginas adicionales pueden no alimentarse correctamente.





1. Prepare su imagen o documento para escanearlo:

- **Papel/Fotografía:** Coloque el papel en la RANURA DE ALIMENTACIÓN con la superficie a escanear hacia arriba. Ajuste la GUÍA DEL PAPEL de modo que se apoye contra el borde izquierdo del papel.

2. Ajuste la resolución del escáner:

- Para iPad®, iPhone®, iPod touch® y computadoras Mac, pulse la opción **Settings** (Configuración) de la aplicación para ajustar la resolución del escáner, **Standard** (Estándar) (300 ppp) o **Fine** (Fina) (600 ppp) y luego pulse el botón SCAN. La foto o el documento serán impulsados a través del escáner. Realice una vista preliminar de su escaneo en la aplicación y luego pulse **SAVE** (Guardar) para guardar sus resultados en su biblioteca de fotografías o **CANCEL** (Cancelar) para repetir el escaneo.
- Para dispositivos Android, pulse ya sea el icono **Settings** (Configuración) o el botón **Menu** (Menú) para ajustar la **Resolution** (Resolución) (**Standard** (Estándar) o **Fine** (Fina)), y luego configure **Save to location** (Guardar en posición) (**Internal Memory** (Memoria interna) o **SD Card** (Tarjeta SD)).
- Para dispositivos Windows, muévase desde el lado derecho o mueva el cursor hacia la parte superior derecha o inferior derecha de la pantalla de su dispositivo para revelar la barra de menú y ajuste la **Resolution** (Resolución) (**Standard** (Estándar) o **Fine** (Fina)).
- Para Mac y Windows, elija el formato de archivo (JPEG o PDF) que desea guardar.

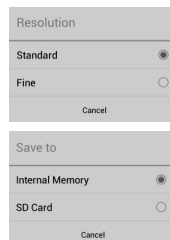

Cómo Usar la Funda Para Fotos

Use la funda para fotos si su fotografía es frágil o pequeña —o bien para evitar que quede atascada en la RANURA DE ALIMENTACIÓN.

Nota: No use la funda para foto con fotografías plastificadas.



1. Retire el forro plástico de la funda para fotos, coloque la fotografía dentro de ella e inserte la lengüeta en la ranura del extremo abierto.
2. Inserte el extremo sellado de la funda para fotos mirando hacia arriba en la RANURA DE ALIMENTACIÓN, ajuste la GUÍA DEL PAPEL y luego siga el procedimiento **Cómo escanear y guardar imágenes** para comenzar el escaneo.

Instrucciones Para el Cuidado

Limpieza

Para lograr un escaneo de la mejor calidad, siga estos pasos para limpiar el escáner.

Notas:

- Asegúrese de que no haya polvo ni suciedad en el papel para limpieza o en la tira papel para.
- No utilice ningún solvente para limpiar el sensor.


Cómo Usar el Papel de Limpieza

1. Asegúrese de que el Air Copy esté encendido.
2. Haga clic en la esquina superior derecha de la aplicación de Air Copy para revelar la "rueda dentada" (Menú Settings (de configuración)).
3. Toque la rueda dentada para entrar al menú Settings.
4. Inserte el papel para limpieza provisto en la RANURA DE ALIMENTACIÓN del escáner con el lado de la esponja hacia ABAJO y hacia usted, como si fuera a escanearlo.
5. Pulse el botón **Clean** (Limpiar) de la aplicación. En la siguiente pantalla que aparece, pulse el botón **Clean** para comenzar la limpieza. Si fuera necesario, realice la limpieza varias veces hasta que mejore la calidad de imagen.



Cómo Usar la Tira de Limpieza

1. Apague el escáner.
2. Sostenga la agarradera de la tira de limpieza con el lado de la esponja mirando hacia ABAJO.
3. Inserte la tira de limpieza firmemente en la ranura de salida con el lado de tela mirando hacia ARRIBA.
4. Empuje la tira de limpieza por todo el recorrido hasta el extremo de la ranura de salida.
5. Mueva ligeramente la tira de limpieza de un lado a otro unas cuantas veces y retírelo.



Calibración

Si observa que la calidad de la imagen escaneada es mala, siga los pasos de calibración que se indican a continuación. Si aún así experimenta una mala calidad de imagen, consulte la sección **Solución de problemas** para leer más recomendaciones.

Nota: Asegúrese de que el Air Copy esté encendido antes de comenzar los pasos siguientes de calibración.



1. Haga clic en la esquina superior derecha de la aplicación de Air Copy para revelar la rueda dentada. (Menú Settings)
2. Toque la rueda dentada para entrar al menú Settings.
3. Retire la capa plástica delgada de ambos lados del papel para calibración. Inserte el papel para calibración (con el lado de impresión mirando hacia ARRIBA) en la RANURA DE ALIMENTACIÓN.
4. Pulse el botón Calibrate (Calibrar) de la aplicación.
5. Pulse el botón Calibrate (Calibrar) para comenzar el proceso de calibración.

El Air Copy no se enciende.

- Asegúrese de que el botón POWER esté accionado.
- Asegúrese de que la batería interna del Air Copy esté cargada o que el Air Copy esté conectado correctamente al tomacorriente de pared con el cable mini-USB incluido y un adaptador de alimentación USB (que se vende por separado).

El Air Copy no se puede conectar a su dispositivo.

- Pruebe acercando el Air Copy a su dispositivo. El alcance eficaz de la transmisión inalámbrica es de 18~30 m (60~100 pies) sin obstrucciones.
- Asegúrese de que el LED indicador Wi-Fi LED del Air Copy esté destellando con luz azul.
- Asegúrese de que el nombre de la red de su dispositivo coincida con la red del Air Copy.
- Asegúrese de que no haya más de 8 usuarios conectados al Air Copy.

No hay salida del Air Copy.

- Asegúrese de que su dispositivo esté conectado a la red Wi-Fi del Air Copy. Pruebe desconectando y volviendo a conectar a la red.
- Compruebe si se produjo algún error de conexión Wi-Fi o de comunicación durante el escaneo. Reinicie el Air Copy y vuelva a conectarlo.

El Air Copy funciona en forma anormal

- Apague el Air Copy colocando un pasador en el orificio RESET ubicado en la parte trasera de la unidad y empujando delicadamente hasta que el Air Copy se apague. Enciéndalo nuevamente y trate de conectarse y escanear otra vez.

No se pueden guardar los resultados del escaneo en su dispositivo.

- Asegúrese de que haya suficiente espacio de almacenamiento en su dispositivo.
- Asegúrese de que no cambió la configuración de "Privacy" (Privacidad) de su dispositivo Apple iOS.
- Asegúrese de que tanto el Air Copy como su dispositivo estén cargados o alimentados por el tomacorriente de pared.

El resultado del escaneo es malo.

- Use el papel y la tira de limpieza incluidos para limpiar del Air Copy.
- Si los procedimientos de limpieza no contribuyeron a mejorar la calidad de imagen, use el papel de calibración incluido para recalibrar el Air Copy.
- No use la funda para fotos si la fotografía está plastificada.

No se puede alimentar el documento por la ranura de alimentación

- Asegúrese de que el documento esté capturado y ligeramente traccionado hacia la ranura de alimentación antes de escanear.
- Retire el documento de la ranura de alimentación e insértelo nuevamente.
- Asegúrese de que su documento sea lo suficientemente delgado para caber en la RANURA DE ALIMENTACIÓN o la funda para fotos incluida. Los espesores de escaneo aceptables son 0.08~0.6 mm (usando la funda para fotos provista).
- No escanee más de una página por vez.

Guide d'utilisation Rapide (Français)

Contenu de la Boîte

Assurez-vous que les articles suivants sont inclus dans la boîte:

- Air Copy
- Câble Mini-USB
- Enveloppe de protection pour photo
- D'étalement papier
- Nettoyage papier
- Bande nettoyante
- Guide d'utilisation simplifié
- Livret des consignes de sécurité et des informations concernant la garantie manuel

Configuration Requise

- Compte iTunes® Store, Google Play Store, ou Windows Store (pour télécharger l'application Air Copy).
- Accès Internet (pour télécharger l'application Air Copy).

Systèmes d'exploitation pris en charge (au moment de la rédaction) :

- iOS 5.0 – 6.1.2
- Android OS 2.33 – 4.2.2
- Mac OS X 10.7 – 10.8.2 (64-bit)
- Windows 7, Windows 8, Windows 8 Pro, Windows RT, Windows Phone 8

* Pour une liste complète des systèmes d'exploitation et des appareils pris en charge, veuillez visiter le site www.ionaudio.com/aircopy.


Remarque importante : Pour les utilisateurs iOS 6, vous devez autoriser l'accès de l'application à la pellicule lors de la première utilisation afin de sauvegarder une numérisation. Appuyez sur la touche « OK » afin de sauvegarder l'image dans votre photothèque.

Features

1. **GUIDE-PAPIER** – Ajustez ce dispositif afin de guider le papier dans le Air Copy.
2. **FENTE D'INSERTION** – Emplacement où insérer le papier ou la photo à numériser (face vers le haut, sur le rebord droit de la fente).
3. **INDICATEUR DE RÉSEAU SANS FIL** – La DEL clignote environ 16 à 20 secondes lors du démarrage du Air Copy et reste allumée lorsque l'appareil est connecté au Air Copy par réseau sans fil.
4. **TOUCHE D'ALIMENTATION** – Maintenez cette touche enfoncée pendant 2 secondes afin de mettre le Air Copy sous tension. Pour mettre le Air Copy hors tension, maintenez cette touche enfoncée pendant 4 secondes jusqu'à ce que la DEL d'alimentation s'éteigne.



5. **PORT MINI-USB** – Utilisez le câble mini-USB inclus pour relier ce port à un adaptateur d'alimentation USB de (vendu séparément, consultez la dernière page de ce guide pour plus de spécifications), ou à un port USB d'un ordinateur afin de recharger le Air Copy. L'Air Copy fonctionne via une alimentation secteur ou par pile grâce à sa pile intégrée.
6. **RÉINITIALISATION** – En cas de fonctionnement anormal, il est possible de faire une réinitialisation du Air Copy en enfonçant le bouton RESET au dos de l'appareil jusqu'à ce qu'il s'éteigne. N'essayez ceci que lorsque vous avez tenté de redémarrer l'Air Copy à l'aide de la touche d'alimentation.
7. **FENTE DE SORTIE**– Sortie du papier ou de la photo après la numérisation.

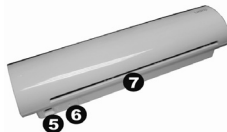

Rechargement de la Pile

1. Mettez l'Air Copy hors tension.
2. Utilisez le câble USB inclus pour brancher le Air Copy à :
 - A. un port USB d'un ordinateur sous tension; ou
 - B. un adaptateur d'alimentation USB (non inclus) branché à une alimentation secteur.
3. Rechargez l'Air Copy pendant environ 4 heures ou jusqu'à ce que la DEL d'alimentation s'éteigne.



Remarques :

- La DEL d'alimentation du Air Copy clignote lorsque la pile doit être rechargée.
- L'Air Copy ne peut se recharger lorsqu'il est sous tension. Veillez à ce qu'il soit hors tension afin de recharger la pile.



Installation de l'application Air Copy

Remarque : Veuillez vous assurer que votre appareil dispose d'une connexion Internet.

1. Accédez au Apple App Store, au Google Play Store ou au Microsoft Windows Store à partir de votre appareil.
2. Recherchez l'application Air Copy. Suivez ensuite les consignes à l'écran afin de la télécharger et de l'installer.
3. Une fois téléchargée, l'application Air Copy s'affiche sur la fenêtre d'accueil de votre appareil.



Utilisateurs Windows 7, pour obtenir l'application Air Copy, veuillez visiter ionaudio.com/aircopy.

Vous trouverez le logiciel pour Windows 7 dans la section **Documents and Downloads**.

Une fois téléchargé, ouvrez le dossier .zip et exécutez le fichier d'installation. Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.

Connexion au Réseau Wi-Fi

1. Mettez l'Air Copy sous tension et veuillez attendre environ 16-20 secondes que l'indicateur de réseau sans fil clignote.
2. Recherchez le réseau **Direct-xxxxx-AirCopy**.
Remarque : « xxxx » est un numéro aléatoire de 6 chiffres assigné au réseau.
3. Entrez le mot de passe de 8 chiffres « **12345678** ».



Remarques importantes :

- L'indicateur de réseau sans fil sur l'Air Copy devient bleu continu lorsqu'il est connecté à un réseau sans fil.
- Veuillez vous assurer que l'Air Copy se trouve à moins de 18 à 30 mètres (60-100 pieds) de votre appareil.
- Jusqu'à 8 personnes peuvent être connectées à un appareil en même temps.
- Chaque fois que vous le mettez sous tension, vous devez diriger votre appareil sur réseau Wi-Fi du Air Copy.


Numérisation et Sauvegarde d'image

- Veuillez vous assurer que le document soit assez mince afin d'être inséré dans la fente d'insertion ou dans l'enveloppe de protection. L'épaisseur acceptable est de 0,08 à 0,6 mm (avec l'enveloppe de protection).
 - Ne numérisez pas plus d'une page à la fois, autrement les pages supplémentaires pourraient ne pas s'insérer correctement.
1. Préparez l'image ou le document à numériser :

- **Papier/Photo :** Placez le papier dans la fente d'insertion en plaçant la surface à numériser vers le haut. Ajustez le GUIDE-PAPIER de manière à ce qu'il repose sur le rebord gauche du papier.

2. Réglez la résolution de la numérisation :

- **Pour iPad®, iPhone®, iPod touch® et ordinateur Mac,** appuyez sur l'option **Settings** de l'application afin de régler la résolution de numérisation sur **Standard** (300 ppp) ou **Fine** (600 ppp) et appuyez ensuite sur le bouton **SCAN**. La photo ou le document devrait être entraîné à travers le numériseur. Prévisionnez la numérisation depuis l'application, puis appuyez sur **SAVE** pour sauvegarder l'image dans votre photothèque ou sur **CANCEL** pour numériser de nouveau.
- **Pour appareils Android,** appuyez sur l'icône des paramètres ou sur le bouton **Menu** afin de régler la résolution (Standard ou Fine), et ensuite l'emplacement de sauvegarde (mémoire interne ou carte SD).
- **Pour les appareils Windows,** faites glisser votre doigt sur la droite ou déplacez le curseur vers le coin supérieur droit ou inférieur droit de l'écran de votre appareil afin d'afficher la barre de menus, puis réglez la résolution (Standard ou Fine).
- **Pour Mac et Windows,** sélectionnez le format de fichier (JPEG ou PDF) de sauvegarde désiré.

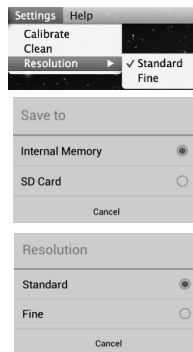

Utilisation de l'enveloppe de Protection

Utilisez l'enveloppe de protection lorsque la photo est fragile ou petite afin d'éviter qu'elle reste coincée dans la FENTE D'INSERTION.

Remarque : N'utilisez pas l'enveloppe de protection avec des photos laminées.



1. Retirez la pellicule de plastique de l'enveloppe de protection, placez la photo à l'intérieur, puis insérez la languette dans la fente de l'extrémité ouverte.
2. Insérez l'extrémité scellée de l'enveloppe de protection face vers le haut dans la FENTE D'INSERTION, ajustez le GUIDE-PAPIER, puis suivez la procédure dans la section **Numérisation et sauvegarde d'image** afin de lancer la numérisation.

Entretien

Nettoyage

Pour une qualité de numérisation optimale, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour nettoyer le numériseur.

Remarques:

- Assurez-vous qu'il n'y a aucune poussière ou saleté sur le nettoyage papier ou bande nettoyante.
- N'utilisez pas de solvant pour nettoyer le capteur.


Utilisation du Papier de Nettoyage

1. Veuillez vous assurer que l'Air Copy est sous tension.
2. Tapez dans le coin supérieur droit de l'application Air Copy pour afficher la roue dentée (menu de configuration).
3. Tapez la roue dentée pour accéder au menu de configuration.
4. Insérez le papier de nettoyage dans la fente d'insertion du numériseur de manière à ce que le côté éponge soit vers le bas et vers vous, comme si vous alliez le numériser.
5. Tapez sur le bouton **Clean** dans l'application. Sur la fenêtre qui s'affiche, tapez sur le bouton **Clean** pour commencer le nettoyage. Si nécessaire, effectuez la procédure de nettoyage plusieurs fois jusqu'à ce que la qualité de l'image s'améliore.



Utilisation de la Bande Nettoyante

1. Veuillez mettre le numériseur hors tension.
2. Tenez la bande nettoyante de manière à ce que le côté éponge soit vers le BAS.
3. Insérez la bande nettoyante dans la fente avec le côté tissu vers le haut.
4. Poussez la bande nettoyante complètement jusqu'à la fin de la fente de sortie.
5. Déplacez la bande nettoyante d'un côté à l'autre à quelques reprises puis retirez-la.



Étalonnage

Si vous trouvez que l'image est de piètre qualité, suivre les étapes d'étalonnage ci-dessous. Si après avoir fait l'étalonnage la qualité d'image ne s'est pas améliorée, consultez la section **Guide de dépannage** pour d'autres conseils.

Remarque : Veuillez vous assurer que l'Air Copy est sous tension avant de procéder à la procédure d'étalonnage.



1. Tapez dans le coin supérieur droit de l'application Air Copy pour afficher la roue dentée (menu de configuration).
2. Tapez la roue dentée pour accéder au menu de configuration.
3. Retirez la pellicule de plastique sur les deux côtés du papier d'étalonnage. Placez le papier d'étalonnage dans la fente d'insertion côté écriture vers le HAUT.
4. Tapez sur le bouton Calibrate menu dans l'application.
5. Tapes sur le bouton Calibrate afin de lancer le processus d'étalonnage.

Air Copy ne s'allume pas.

- Veuillez vous assurer que la TOUCHE D'ALIMENTATION est enfoncée.
- Veuillez vous assurer que la pile intégrée du Air Copy est rechargée ou qu'il est correctement branché à une prise secteur à l'aide du câble mini-USB inclus et d'un adaptateur d'alimentation USB (vendu séparément).

Air Copy ne parvient pas à se connecter à mon appareil.

- Essayez de rapprocher l'Air Copy de votre appareil. La plage de transmission sans fil effective non obstruée est de 18 à 30 m (60 à 100 pieds).
- Veuillez vous assurer que l'indicateur de réseau sans fil du Air Copy clignote bleu.
- Veuillez vous assurer que le nom du réseau sans fil de votre appareil est le même que celui du Air Copy.
- Veuillez vous assurer qu'il n'y a pas plus de 8 personnes qui soient connectées au Air Copy.

Mon appareil ne reçoit pas de signal provenant du Air Copy.

- Veuillez vous assurer que votre appareil est connecté au réseau du Air Copy. Essayez de déconnecter votre appareil du réseau et de le reconnecter.
- Vérifiez s'il s'est produit une erreur de connexion et/ou de communication lors de la numérisation. Redémarrez Air Copy et rebranchez-le.

Air Copy fonctionne anormalement

- En cas de fonctionnement anormal, mettez l'Air Copy hors tension en enfonçant la touche RESET au dos de l'appareil jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Remettez-le sous tension et essayez de rétablir la connexion et de numériser à nouveau.

Je ne parviens pas à faire la sauvegarde de la numérisation sur mon appareil.

- Veuillez vous assurer qu'il y a suffisamment d'espace de libre sur votre appareil.
- Veuillez vous assurer que les réglages de « Confidentialité » de votre appareil iOS Apple ne se sont pas modifiés.
- Veuillez vous assurer que l'Air Copy et votre appareil sont rechargés ou alimentés par une prise secteur.

La numérisation est de piètre qualité.

- Utilisez le papier de nettoyage et la bande nettoyante afin de nettoyer la Air Copy.
- Si, après avoir effectué les procédures de nettoyage il n'y a toujours pas d'amélioration de la qualité de l'image, utilisez le papier d'étalonnage afin d'effectuer l'étalonnage du Air Copy.
- N'utilisez pas l'enveloppe de protection avec des photos laminées.

Je ne parviens pas à insérer le document dans la fente d'insertion.

- Veuillez vous assurer que le document est correctement inséré et légèrement embrayé dans la fente d'insertion.
- Retirez le document de la fente d'insertion et réinsérez-le.
- Veuillez vous assurer que le document soit assez mince afin d'être inséré dans la fente d'insertion ou dans l'enveloppe de protection. L'épaisseur acceptable est de 0,08 à 0,6 mm (avec l'enveloppe de protection).
- Ne numérisez pas plus d'une page à la fois.

Guida Rapida (Italiano)

Contenuti della Confezione

Assicurarsi che i seguenti articoli siano contenuti nella confezione:

- Air Copy
- Cavo mini-USB
- Gualina di protezione fotografica
- Calibrazione carta
- Pulizia carta
- Striscia di pulizia
- Guida rapida
- Libretto di istruzioni di sicurezza e garanzia manuale

Requisiti Minimi di Sistema

- Un account iTunes® Store, Google Play Store o Windows Store (per il download dell'app Air Copy).
- Accesso a Internet (per scaricare l'app Air Copy).

Sistemi operativi supportati (all'epoca della stesura del presente documento):

- iOS 5.0 – 6.1.2
- Android OS 2.33 – 4.2.2
- Mac OS X 10.7 – 10.8.2 (64-bit)
- Windows 7, Windows 8, Windows 8 Pro, Windows RT, Windows Phone 8

** Per un elenco completo e attuale dei sistemi operativi e dei dispositivi supportati, recarsi alla pagina www.ionaudio.com/aircopy.*


Nota importante! Utenti iOS 6: al momento di salvare le scansioni per la prima volta, occorrerà dare il consenso all'app di accedere al rullino. Premere "OK" per salvare l'immagine nella libreria immagini.

Caratteristiche

1. **GUIDA PER LA CARTA** – Regolare questa parte per guidare la carta nell'Air Copy.
2. **SLOT DI ALIMENTAZIONE** – Inserire la carta o la fotografia in questa apertura (rivolta verso l'alto, contro il margine destro).
3. **INDICATORE WIRELESS** – Il LED lampeggerà per circa 16-20 secondi al momento dell'accensione dell'Air Copy e rimarrà acceso quando il dispositivo è collegato all'Air Copy tramite la sua rete wireless.
4. **ALIMENTAZIONE** – Premere il tasto POWER per 2 secondi per accendere l'Air Copy. Per spegnere l'alimentazione, premere POWER per 4 secondi fino a quando il LED di alimentazione non si spegne.



5. **PORTA MINI-USB** – Servirsi del cavo mini-USB in dotazione per collegare questa porta a un adattatore di alimentazione USB da (venduto separatamente, si vedano le specifiche tecniche nell'ultima pagina del manuale), o alla porta USB di un computer per caricare l'Air Copy. Si può utilizzare l'Air Copy servendosi dell'alimentazione a parete o utilizzando la sua batteria interna.
6. **RESET** – In caso di funzionamento anormale dell'Air Copy, spegnere l'apparecchio inserendo un ago nel foro RESET situato sul retro dell'Air Copy e premendo delicatamente fino a quando l'apparecchio non si spegne. Procedere in questo modo solo dopo aver tentato di riavviare l'Air Copy utilizzando il tasto di accensione.
7. **SLOT DI USCITA DELLA CARTA** – Espelle la carta o la foto dopo aver effettuato la scansione.



Ricarica della Batteria

1. Spegner l'Air Copy.
2. Servirsi del cavo USB per collegare l'Air Copy:
 - A. alla porta USB di un computer acceso
 - B. a un adattatore USB (non in dotazione) collegato a una fonte di alimentazione
3. Caricare l'Air Copy per 4 ore circa o fino a quando il LED rosso non si spegne.



Note:

- Il LED di alimentazione dell'Air Copy lampeggerà di verde quando la batteria deve essere ricaricata.
- L'Air Copy non si ricarica da acceso. Per caricare la batteria, assicurarsi che l'Air Copy sia spento.



Installazione dell'app Air Copy

Nota bene: assicurarsi che il dispositivo abbia accesso a internet tramite il proprio provider di servizi o tramite collegamento wireless.

1. Sul dispositivo, recarsi all'Apple App Store, al Google Play Store o al Microsoft Windows Store, rispettivamente.
2. Cercare l'app Air Copy. Seguire le istruzioni su schermo per scaricare e installare l'app.
3. Una volta scaricata, l'app Air Copy comparirà sulla schermata principale del dispositivo.



Utenti Windows 7: per ottenere l'app Air Copy, recarsi alla pagina ionaudio.com/aircopy.

Nella sezione **Documenti e Download**, scaricare il software per Windows 7.

Aprire il file .zip scaricato e lanciare il file Setup. Seguire le istruzioni su schermo per installare il software.

Collegamento al Wi-Fi

1. Accendere l'Air Copy e attendere circa 16-20 secondi, fino a quando l'indicatore wireless non lampeggia.
2. Cercare la rete *Direct-xxxxxx-AirCopy*.
3. Inserire la password a 8 cifre, "12345678".

Note importanti:

- La spia wireless dell'Air Copy diventerà blu fisso quando l'apparecchio è collegato a una rete wireless.
- Assicurarsi che l'Air Copy si trovi entro 18-30 metri dal dispositivo.
- A un dispositivo possono essere collegate fino a 8 persone contemporaneamente.
- A ciascuna accensione, occorrerà dirigere il dispositivo alla rete Wi-Fi dell'Air Copy.





Scansione e Salvataggio delle Immagini

- Assicurarsi che il documento sia abbastanza sottile da entrare nello SLOT DI ALIMENTAZIONE o nella guaina portafoto in dotazione. Lo spessore di scansione accettabile è pari a 0,08-0,6 mm (utilizzando la guaina portafoto in dotazione).
- Non effettuare la scansione di più di una pagina alla volta: le pagine in più potrebbero non entrare correttamente.

1. Preparare l'immagine o il documento per la scansione:

- **Carta/Foto:** collocare la carta nello SLOT di INSERIMENTO con la superficie da scannerizzare rivolta verso l'alto. Regolare la GUIDA DELLA CARTA in modo che si trovi contro il bordo sinistro del foglio.
- 2. Regolare la risoluzione della scansione:
 - Per iPad®, iPhone®, iPod touch® e computer Mac, premere l'opzione **Settings (impostazioni)** nell'app per configurare la risoluzione della scansione, impostandola su **Standard** (300 dpi) o **Fine** (600 dpi), quindi premere il tasto SCAN. La foto o il documento verranno trascinati all'interno dello scanner. Effettuare un'anteprima della scansione nell'app e premere SAVE per salvare i risultati nella propria libreria fotografica o premere CANCEL (annulla) per effettuare una nuova scansione.
 - Per i dispositivi Android, premere l'icona Settings o il tasto Menu per impostare la **Risoluzione** (**Standard** o **Fine**) e quindi impostare **Save to location** (salva in) (**Internal Memory** (memoria interna) o **SD Card** (scheda SD)).
 - Per dispositivi Windows, scorrere dal lato destro o spostare il cursore all'angolo superiore destro o inferiore destro dello schermo del dispositivo per far comparire la barra dei menu, quindi impostare la **Risoluzione** (**Standard** o **Fine**).
 - Per Mac e Windows, scegliere il formato (JPEG o PDF) in cui si desidera salvare il file.

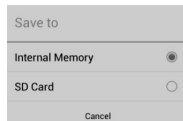

Utilizzo della Guaina Portafoto

Servirsi della guaina portafoto quando la foto è fragile o piccola o per impedire che rimanga bloccata nello SLOT di ALIMENTAZIONE.

Nota bene: non servirsi della guaina portafoto con foto laminate.

1. Rimuovere il foglio di plastica dalla guaina portafoto, collocare la foto al suo interno e inserire la scheda nello slot dal lato aperto.
2. Inserire il capo chiuso della guaina portafoto rivolto verso l'alto nello SLOT di INSERIMENTO; regolare la GUIDA DELLA CARTA, quindi seguire la procedura **Scansione e salvataggio delle immagini** per avviare la scansione.



Istruzioni Per la Cura e la Manutenzione

Pulizia

Per ottenere la migliore qualità di scansione, procedere come segue per pulire lo scanner.

Note:

- Assicurarsi che non vi sia polvere o sporcizia sulla fascetta o di pulizia carta.
- Non servirsi di alcun solvente per pulire il sensore.


Utilizzo della Carta di Pulizia

1. Assicurarsi che l'Air Copy sia acceso.
2. Cliccare a livello dell'angolo superiore destro dell'app Air Copy per far comparire la "ruota dentata" (menu configurazioni).
3. Premere la ruota dentata per entrare nel menu configurazioni (Settings).
4. Inserire la carta di pulizia in dotazione nello SLOT DI INSERIMENTO con il lato spugnoso rivolto verso il BASSO e verso di voi, come se dovete sottoporlo a scansione.
5. Premere il pulsante del menu **Clean (pulisci)** nell'app. Nella schermata successiva, premere il pulsante **Clean (pulisci)** per iniziare la pulizia. Se necessario, eseguire la pulizia più volte fino a quando la qualità dell'immagine non è migliorata.



Utilizzo della Fascetta di Pulizia

1. Spegnerlo scanner.
2. Reggere la fascetta di pulizia della lente con il lato spugnoso rivolto verso il BASSO.
3. Inserire la fascetta di pulizia della lente con decisione nella apertura di uscita con il lato di tessuto rivolto verso l'ALTO.
4. Spingere la fascetta di pulizia fino in fondo, all'altro capo dell'apertura di uscita.
5. Passare la fascetta di pulizia da un lato all'altro con delicatezza alcune volte e quindi rimuoverla.



Calibrazione

Se si trova che la qualità dell'immagine scansionata sia scarsa, procedere alla calibrazione come indicato qui di seguito. Se la qualità dell'immagine è ancora scarsa, si veda il paragrafo **Risoluzione di problemi** per maggiori indicazioni.

Nota bene: assicurarsi che l'Air Copy sia acceso prima di eseguire le seguenti fasi di calibrazione.



1. Cliccare a livello dell'angolo superiore destro dell'app Air Copy per far comparire la "ruota dentata" (menu configurazioni).
2. Premere la ruota dentata per entrare nel menu configurazioni (Settings).
3. Rimuovere il sottile strato di plastica da entrambi i lati della carta di calibrazione. Inserire la carta di calibrazione (con il lato di stampa rivolto verso l'ALTO) nello SLOT DI INSERIMENTO.
4. Premere il pulsante del menu Calibrate (calibra) nell'app.
5. Premere il tasto Calibrate (calibra) per avviare il procedimento di calibrazione.

Risoluzione di Problemi

L'Air Copy non si accende.

- Assicurarsi che il tasto di ACCENSIONE sia acceso.
- Assicurarsi che la batteria interna dell'Air Copy sia carica o che l'Air Copy sia collegato adeguatamente all'alimentazione a parete con il cavo mini-USB in dotazione e un adattatore USB (venduto separatamente).

L'Air Copy non si collega al dispositivo.

- Provare ad avvicinare l'Air Copy al dispositivo. La portata di trasmissione efficace è di 18–30 m senza ostacoli.
- Assicurarsi che la spia LED del Wi-Fi dell'Air Copy lampeggi di blu.
- Assicurarsi che il nome della rete sul dispositivo corrisponda a quello dell'Air Copy.
- Assicurarsi che non più di 8 utenti siano collegati all'Air Copy.

Nessuna uscita dall'Air Copy.

- Assicurarsi che il dispositivo sia collegato alla rete Wi-Fi dell'Air Copy. Provare a scollegarlo e a ricollegarlo alla rete.
- Controllare che non ci siano stati errori di collegamento e/o di comunicazione Wi-Fi durante la scansione. Riavviare l'Air Copy e ricollegarlo.

L'Air Copy si comporta in maniera abnorme

- Spegner l'Air Copy inserendo un ago nel foro RESET situato sul retro dell'Air Copy e premere delicatamente fino a quando l'Air Copy non si spegne. Accenderlo nuovamente e provare a collegarlo e ad effettuare la scansione.

Impossibile salvare i risultati della scansione sul dispositivo.

- Assicurarsi che sul dispositivo sia presente memoria a sufficienza.
- Assicurarsi che le impostazioni della "Privacy" del dispositivo iOS Apple non siano cambiate.
- Assicurarsi che sia l'Air Copy che il dispositivo siano carichi o collegati all'alimentazione a parete.

Il risultato della scansione non è di buona qualità.

- Servirsi della carta di pulizia e della fascetta di pulizia in dotazione per pulire lo dell'Air Copy.
- Se le procedure di pulizia non sono state di aiuto per migliorare la qualità dell'immagine, servirsi della carta di calibrazione in dotazione per ricalibrare l'Air Copy.
- Non utilizzare la guaina portafoto quando la foto è laminata.

Impossibile caricare il documento nell'apposito slot di alimentazione.

- Assicurarsi che il documento sia agganciato e leggermente tirato all'interno dello slot prima di procedere alla scansione.
- Rimuovere il documento dallo slot e inserirlo nuovamente.
- Assicurarsi che il documento sia abbastanza sottile da entrare nello slot di alimentazione o nella guaina portafoto in dotazione. Lo spessore di scansione accettabile è pari a 0,08–0,6 mm (utilizzando la guaina portafoto in dotazione).
- Non effettuare la scansione di più di una pagina alla volta.

Kurzanleitung (Deutsch)

Lieferumfang

Vergewissern Sie sich, dass die folgenden Teile in der Packung enthalten sind:

- Air Copy
- Mini-USB-Kabel
- Foto-Schutzhülle
- Kalibrierungspapier
- Reinigungspapier
- Reinigungsstreifen
- Schnellstart-Anleitung
- Sicherheitshinweise und Garantieinformationen Manuelle

Mindestsystemanforderungen

- Ein Konto für den iTunes® Store, Google Play Store oder Windows Store (um die Air Copy App herunterzuladen).
- Internet-Zugang (um die Air Copy App herunterzuladen).

Unterstützte Betriebssysteme (zum Redaktionsschluss):

- iOS 5.0 – 6.1.2
- Android OS 2.33 – 4.2.2
- Mac OS X 10.7 – 10.8.2 (64-bit)
- Windows 7, Windows 8, Windows 8 Pro, Windows RT, Windows Phone 8

** Per un elenco completo e attuale dei sistemi operativi e dei dispositivi supportati, recarsi alla pagina www.ionaudio.com/aircopy.*


Wichtiger Hinweis: iOS 6 Benutzer müssen beim ersten Speichern eines Scans der App die Erlaubnis erteilen, auf die Filmrolle zuzugreifen. Drücken Sie auf "OK", um das Bild in Ihrer Foto-Bibliothek zu speichern.

Funktionen

1. **PAPIERFÜHRUNG** – Dieses Teil hilft Ihnen dabei das Papier in den Air Copy zu führen.
2. **EINZUG** - Führen Sie Ihr Papier oder Foto in diesen Einzug (mit der zu scannenden Seite nach oben und mit dem rechten Rand des Einzugs abschließend).
3. **ANZEIGE FÜR DRAHTLOSVERBINDUNG** - Die LED blinkt beim Einschalten des Air Copy ca. 16-20 Sekunden lang und leuchtet permanent sobald Ihr Gerät mit dem Air Copy über ihr Drahtlosnetzwerk verbunden ist.
4. **EIN-AUSSCHALTER** - Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um Ihr Air Copy einzuschalten. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie den EIN-AUSSCHALTER 4 Sekunden lang gedrückt bis die entsprechende LED-Anzeige erlischt.



5. **MINI-USB-ANSCHLUSS** - Verwenden Sie das mitgelieferte Mini-USB-Kabel, um diesen Anschluss mit einem USB-Netzteil zu verbinden (separat erhältlich, siehe technische Daten auf der letzten Seite dieses Handbuchs) oder verbinden Sie es mit einem USB-Anschluss am Computer, um Ihr Air Copy aufzuladen. Sie können das Air Copy entweder über das Steckernetzteil oder mit dem eingebauten Akku betreiben.
6. **ZURÜCKSETZEN** - Wenn Air Copy nicht richtig funktioniert, schalten Sie das Gerät ab, indem Sie einen Stift in die entsprechende Öffnung auf der Rückseite des Air Copy schieben und vorsichtig etwas Druck ausüben, bis sich das Gerät ausschaltet. Bevor Sie dies tun, sollten Sie jedoch versuchen, Ihr Air Copy mit dem Ein-/Ausschalter auszuschalten und anschließend wieder einzuschalten.
7. **PAPIERAUSGABE** - Gibt das Papier oder Foto nach dem Scannen aus.



Aufladen des Akkus

1. Schalten Sie das Air Copy aus.
2. Verwenden Sie das USB-Kabel, um Ihr Air Copy an eines der folgenden Geräte anzuschließen:
 - A. den USB-Anschluss eines (eingeschalteten) Computers
 - B. das USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten), das mit einer Steckdose verbunden ist
3. Laden Sie Ihr Air Copy ca. 4 Stunden lang auf oder solange bis die rote LED erlischt.



Hinweise:

- Die Power-LED am Air Copy blinkt grün, wenn der Akku aufgeladen werden muss.
- Das Air Copy wird nicht aufgeladen, wenn es eingeschaltet wird. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Air Copy ausgeschaltet ist, wenn Sie den Akku aufladen möchten.



Installation der Air Copy App

Hinweis: Sorgen Sie dafür, dass Ihr Gerät über Ihren Service Provider oder eine Drahtlosverbindung mit dem Internet verbunden ist.

1. Navigieren Sie auf Ihrem Gerät zum Apple App Store, Google Play Store oder Microsoft Windows Store.
2. Suche nach der Air Copy App. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zum Herunterladen und Installieren der App.
3. Nach dem Herunterladen erscheint die Air Copy App am Startbildschirm Ihres Geräts.



Windows 7 Benutzer können die Air Copy App hier herunterladen: ionaudio.com/aircopy.

Laden Sie die Windows 7-Software unter **Dokumente und Downloads** herunter.

Öffnen Sie den heruntergeladenen .zip-Ordner und führen Sie die Setup-Datei aus. Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm, um die Software zu installieren.

Herstellen Einer Wi-Fi-Verbindung

1. Schalten Sie Ihr Air Copy ein und warten Sie etwa 16-20 Sekunden bis die Anzeige für die Drahtlosverbindung blinkt.
2. Suchen Sie nach dem Netzwerk *Direct-xxxxxx-AirCopy*.
Hinweis: "xxxxxx" ist eine 6-stellige Zufallszahl, die dem Netzwerk zugeordnet ist.
3. Geben Sie den 8-stelligen Passcode **"12345678"** ein.



Wichtige Hinweise:


- Die Anzeige für die Drahtlosverbindung am Air Copy wird durchgehend blau leuchten, wenn Sie mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden sind.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Air Copy im Umkreis von 60-100 Metern von Ihrem Gerät befindet.
- Bis zu 8 Personen können gleichzeitig mit einem Gerät verbunden sein.
- Sie müssen Ihr Gerät bei jedem neuen Einschalten mit dem Wi-Fi-Netzwerk von Air Copy verbinden.

Scannen und Speichern von Bildern

- Achten Sie darauf, dass Ihr Dokument dünn genug ist, um in den EINZUG oder in die mitgelieferte Foto-Schutzhülle zu passen. Die zulässige Dicke für Scans beträgt 0,08 ~ 0,6 mm (mit der mitgelieferten Foto-Schutzhülle).
- Scannen Sie jeweils nicht mehr als eine Seite, da die weiteren Seiten sonst möglicherweise nicht richtig eingezogen werden können.



1. Bereiten Sie Ihr Bild oder Ihr Dokument vor:
 - **Papier/Foto:** Legen Sie das Papier mit der einzuscannenden Seite nach oben in den EINZUG. Richten Sie die PAPIERFÜHRUNG so aus, dass sie mit der linken Kante des Papiers abschließt.
2. Adjustieren Sie die Auflösung der Scans:
 - Bei iPad®, iPhone®, iPod touch® und Mac-Computern betätigen Sie die Option **Einstellungen** in der App, um die Scan-Auflösung einzustellen, **Standard** (300 dpi) oder **Fein** (600 dpi). Drücken Sie dann die SCAN-Taste. Das Foto oder Dokument wird durch den Scanner gezogen. Sehen Sie sich die Vorschau Ihres Scans in der App an und drücken Sie **SPEICHERN**, um Ihre Scans in Ihrer Foto-Bibliothek zu speichern, oder **ABBRECHEN**, um erneut zu scannen.
 - Bei Android-Geräten drücken Sie entweder auf das Symbol Einstellungen oder auf die Menü-Taste, um die **Auflösung (Standard oder Fein)** einzustellen. Drücken Sie anschließend **Speicherort (Interner Speicher oder SD-Karte)**.
 - Auf Windows-Geräten streichen Sie mit dem Finger von rechts über den Schirm oder bewegen den Cursor in den oberen, rechten Bereich bzw. nach rechts unten am Gerätebildschirm, um die Menüleiste anzuzeigen und stellen anschließend die **Auflösung ein (Standard oder Fein)**.
 - Für Mac und Windows wählen Sie das Dateiformat, das Sie speichern möchten (JPEG oder PDF).

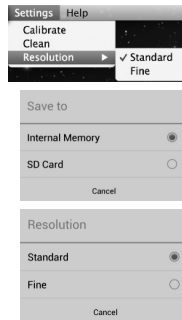

Verwenden der Foto-Schutzhülle

Verwenden Sie die Foto-Schutzhülle, falls Ihr Foto filigran oder klein ist - oder damit es nicht im EINZUG steckenbleibt.

Hinweis: Bei laminierten Fotos sollten Sie die Foto-Schutzhülle nicht verwenden.



1. Entfernen Sie die Folie der Foto-Schutzhülle, legen Sie das Foto ein und schieben Sie alles in die offene Seite des Einzugs.
2. Legen Sie das verschlossene Ende der Foto-Schutzhülle mit der zu scannenden Seite nach oben in den EINZUG, adjustieren Sie die PAPIERFÜHRUNG und folgen Sie dem Ablauf **SCANNEN UND SPEICHERN VON BILDERN**, um den Scanvorgang zu starten.

Pflegehinweise

Reinigung

Um eine ideale Scan-Qualität zu erreichen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor, um den Scanner zu reinigen.

Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass das Reinigungspapier und der Reinigungsstreifen frei von Staub oder Schmutz sind.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, um den Sensor zu reinigen.

Verwendung des Reinigungspapiers

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Air Copy eingeschaltet ist.
2. Klicken Sie auf die rechte obere Ecke in der Air Copy-App, um das "Zahnrad" (Menü Einstellungen) anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf das Zahnrad, um in das Menü Einstellungen zu gelangen.
4. Legen Sie das mitgelieferte Reinigungspapier in den Scanner-EINZUG. Die Schwammseite muss dabei nach unten zeigen und Ihnen zugewandt sein, so als ob Sie das Reinigungspapier einscannen wollten.
5. Drücken Sie in der App die Menütaste **Clean**. Im nächsten Bildschirm drücken Sie die Taste **Clean**, um mit der Reinigung zu beginnen. Falls erforderlich führen Sie die Reinigung mehrmals durch, bis sich die Bildqualität verbessert hat.



Verwendung des Reinigungsstreifens

1. Schalten Sie den Scanner aus.
2. Halten Sie den Griff des Reinigungsstreifens so, dass die Schwammseite nach UNTEN zeigt.
3. Legen Sie den Reinigungsstreifens mit der Stoffseite nach OBEN in den Ausgabeschlitz.
4. Schieben Sie den Reinigungsstreifens bis zum Ausgabeschlitz durch.
5. Bewegen Sie den Reinigungsstreifens ein paar Mal von einer Seite zur anderen und entfernen ihn anschließend.



Kalibrierung

Ist die Qualität des gescannten Bildes zu gering, befolgen Sie folgende Schritte zur Kalibrierung. Ist die Bildqualität weiterhin gering, lesen Sie bitte den Abschnitt **Fehlerbehebung** für weitere Tipps.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Air Copy eingeschaltet ist, bevor Sie die folgenden Schritte für das Kalibrieren ausführen.



1. Klicken Sie auf die rechte obere Ecke in der Air Copy-App, um das Zahnrad anzuzeigen. (Menü Einstellungen)
2. Tippen Sie auf das Zahnrad, um in das Menü Einstellungen zu gelangen.
3. Entfernen Sie die dünne Kunststoffschriftschicht auf beiden Seiten des Kalibrierungspapiers. Legen Sie das Kalibrierungspapier (mit der beschrifteten Seite nach OBEN) in den EINZUG.
4. Drücken Sie in der App die Menütaste Kalibrierung.
5. Drücken Sie die Taste Kalibrierung, um die Kalibrierung zu starten.

Das Air Copy lässt sich nicht einschalten.

- Stellen Sie sicher, dass der EIN-/AUSSCHALTER betätigt wurde.
- Sorgen Sie dafür, dass der eingebaute Akku im Air Copy aufgeladen ist bzw. dass das Air Copy über das mitgelieferte Mini-USB-Kabel und ein USB-Netzteil (separat erhältlich) sicher mit einer Stromquelle verbunden ist.

Das Air Copy kann keine Verbindung zu Ihrem Gerät herstellen.

- Bringen Sie das Air Copy näher an Ihr Gerät heran. Die Reichweite der Funkübertragung beträgt (sofern keine Hindernisse vorhanden sind) 60 ~ 100 Fuß (18~30m).
- Vergewissern Sie sich, dass die Wi-Fi LED des Air Copy blau blinkt.
- Achten Sie darauf, dass der Netzwerkname auf Ihrem Gerät mit dem Air Copy übereinstimmt.
- Achten Sie darauf, dass maximal 8 Benutzer mit Air Copy verbunden sind.

Keine Ausgabe vom Air Copy.

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit dem Wi-Fi-Netzwerk von Air Copy verbunden ist. Trennen Sie das Gerät vom Netzwerk und verbinden Sie es anschließend erneut mit dem Netzwerk.
- Prüfen Sie, ob eine Wi-Fi-Verbindungsfehler und/oder etwaige Übertragungsfehler während des Scanvorgangs aufgetreten sind. Starten Sie Air Copy erneut und stellen Sie wieder eine Verbindung her.

Das Air Copy funktioniert nicht richtig

- Bitte schalten Sie Ihr Air Copy aus, indem Sie vorsichtig einen Stift in die ZURÜCKSETZEN-Öffnung auf der Rückseite des Air Copy schieben bis sich das Air Copy ausschaltet. Schalten Sie es wieder ein, und versuchen Sie nochmals eine Verbindung herzustellen und zu scannen.

Scans können nicht auf Ihrem Gerät gespeichert werden.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie ausreichend Speicherplatz auf Ihrem Gerät zur Verfügung haben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre "Privatsphäre"-Einstellungen auf Ihrem Apple iOS-Gerät nicht geändert haben.
- Stellen Sie sicher, dass sowohl Air Copy als auch Ihr Gerät aufgeladen sind oder mit dem Steckernetzteil mit Strom versorgt werden.

Das Scan-Ergebnis ist von geringer Qualität.

- Verwenden Sie das mitgelieferte Reinigungspapier und den Reinigungstreifen, um den Air Copy zu reinigen.
- Wenn die Reinigung die Bildqualität nicht verbessern konnte, verwenden Sie das mitgelieferte Kalibrierungspapier, um Air Copy erneut zu kalibrieren.
- Verwenden Sie keine Foto-Schutzhülle, wenn das Foto laminiert ist.

Das Dokument wird vom Einzug nicht eingezogen.

- Achten Sie darauf, dass das Dokument erfasst und vor dem Scannen leicht in den Einzug gezogen wird.
- Entfernen Sie das Dokument aus dem Einzug und legen Sie es erneut ein.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Dokument dünn genug ist, um in den Einzug oder in die mitgelieferte Foto-Schutzhülle passt. Die zulässige Dicke für Scans beträgt 0,08 ~ 0,6 mm (mit der mitgelieferten Foto-Schutzhülle).
- Scannen Sie jeweils nur eine Seite.

Snelstartgids (Nederlands)

Inhoud van de Doos

Controleer of de volgende items zijn opgenomen in de verpakking:

- Air Copy
- Mini-USB-kabel
- Beschermende fotohoes
- Kalibratie papier
- Reini papier
- Reinigingsband
- Snelstartgids
- Informatieboekje over Veiligheid en Garantie handboek

Minimale Systeemvereisten

- Een account in de iTunes® Store, Google Play Store of Windows Store (voor het downloaden van de Air Copy-app).
- Internettoegang (voor het downloaden van de Air Copy-app).

Ondersteunde besturingssystemen (op moment van schrijven):

- iOS 5.0 – 6.1.2
- Android OS 2.33 – 4.2.2
- Mac OS X 10.7 – 10.8.2 (64-bit)
- Windows 7, Windows 8, Windows 8 Pro, Windows RT, Windows Phone 8

* Raadpleeg www.ionaudio.com/aircopy voor een volledige en actuele lijst van ondersteunde besturingssystemen en apparaten.


Belangrijke opmerking: Voor gebruikers van iOS 6: wanneer u voor het eerst scans opslaat, zult u de app toegangsmachtiging tot de filmrol moeten verlenen. Druk op "OK" om de afbeelding op te slaan in uw fotobibliotheek.

Kenmerken

1. **PAPIERGELEIDER:** verstel dit hulpstuk om het papier in de Air Copy te begeleiden.
2. **INVOERSLEUF:** plaats uw papier of foto in deze sleuf (naar boven gericht, tegen de rechterkant van de sleuf).
3. **INDICATOR DRAADLOZE VERBINDING:** De LED knippert gedurende ongeveer 16-20 seconden bij het inschakelen van de Air Copy. Wanneer uw toestel via het draadloze netwerk met de Air Copy is verbonden, gaat het lichtje permanent branden.
4. **AAN/UIT-KNOP:** druk en houd deze knop gedurende 2 seconden ingedrukt om de Air Copy aan te zetten. De Air Copy uitzetten: druk en houd deze knop gedurende 4 seconden ingedrukt, tot de LED van de stroomindicator uitgaat.



5. **MINI-USB-POORT:** gebruik de meegeleverde mini-USB-kabel om deze poort aan te sluiten op een USB-stroomadapter van (afzonderlijk verkocht, zie specificaties op de laatste pagina van de handleiding) of op de USB-poort van een computer om de Air Copy op te laden. U kunt de Air Copy zowel op netstroom als op de interne batterij bedienen.
6. **HERINSTELLEN:** Als de Air Copy abnormaal werkt, zet het apparaat dan uit door een speld in het RESET-gaatje aan de achterkant van de Air Copy te plaatsen en zachtjes te duwen tot het apparaat uitgaat. Probeer dit alleen nadat u eerst hebt geprobeerd om de Air Copy met de aan/uit-knop te heropstarten.
7. **PAPIERUITVOERSLEUF:** voert na het scannen het papier of de foto uit.



De Batterij Opladen

1. De Air Copy uitzetten.
2. Gebruik de USB-kabel om de Air Copy te verbinden met:
 - A. de USB-poort van een computer die aanstaat
 - B. een USB-adapter (niet meegeleverd) aangesloten op een stroombron
3. De Air Copy gedurende ongeveer 4 uur opladen, of tot de rode stroomled stopt met branden.



Opmerkingen:


- De stroomled op de Air Copy gaat groen knipperen wanneer de batterij herladen moet worden.
- De Air Copy laadt niet op wanneer hij is ingeschakeld. Controleer of de Air Copy uitstaat als u de batterij op wilt laden.



De Air Copy-App Installeren

Opmerking: Zorg ervoor dat uw apparaat via uw serviceprovider of draadloze verbinding over internettoegang beschikt.

1. Ga op uw apparaat respectievelijk naar de Apple App Store, Google Play Store of Microsoft Windows Store.
2. Zoek naar de Air Copy-app. Volg de instructies op het scherm om de app te downloaden en installeren.
3. Van zodra hij is gedownload, verschijnt de Air Copy-app op het beginscherm van uw apparaat.



Gebruikers van Windows 7 kunnen de Air Copy app verkrijgen op ionaudio.com/aircopy.

In de sectie **Documenten en downloads** kan de software voor Windows 7 worden gedownload.


Open het .zip-bestand dat u hebt gedownload en voer het bestand Setup uit. Volg de instructies die verschijnen op het scherm om de software te installeren.

Een Wi-Fi-Verbinding Maken

1. Zet de Air Copy aan en wacht ongeveer 16-20 seconden, tot de indicator van de draadloze verbinding begint te knipperen.
2. Zoek naar het netwerk *Direct-xxxxxx-AirCopy*.

Opmerking: "xxxxxx" is een willekeurig getal van 6 cijfers dat aan het netwerk is toegewezen.

3. Voor de wachtwoordcode van 8 cijfers in: "**12345678**".

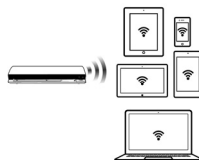

Belangrijke opmerkingen:

- De indicator van de draadloze verbinding op de Air Copy gaat bij verbinding met een draadloos netwerk permanent blauw branden.
- Zorg ervoor dat de Air Copy zich binnen de 18-30 m van uw apparaat bevindt.
- Tot 8 personen kunnen tegelijkertijd met een apparaat verbinding maken.
- Telkens u het apparaat inschakelt, moet u het verwijzen naar het Wi-Fi-netwerk van Air Copy.

Afbeeldingen Inscannen en Opslaan

- Zorg ervoor dat uw document voldoende dun is om in de INVOERLADE of meegeleverde fotohoes te passen. Een aanvaardbare scandikte is 0,08-0,6mm (met de meegeleverde fotohoes).
- Scan niet meer dan één pagina tegelijkertijd; anders worden de extra pagina's mogelijk slecht ingevoerd.





1. Bereid uw afbeelding of document voor op het scanproces:


- **Papier/Foto:** Plaats het papier in de INVOERSLEUF met het te scannen oppervlak naar boven. Stel de PAPIERGELEIDER zo in, dat hij tegen de linkerrand van het papier rust.

2. Pas de scanresolutie aan:

- Voor *iPad®*, *iPhone®*, *iPod touch®* en *Mac computers*: druk op de optie **Instellingen** in de app om de scanresolutie in te stellen, **Standaard** (300 dpi) of **Fijn** (600 dpi). Druk daarna op de SCAN-knop. De foto of het document zal door de scanner worden gehaald. Bekijk uw scan in de app en druk op **OPSLAAN** om uw resultaten op te slaan in uw fotobibliotheek of druk op **ANNULEREN** om opnieuw te scannen.

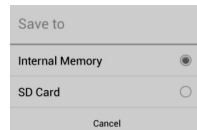

- *Voor Android-apparaten:* druk op het pictogram of de menuknop **Instellingen** om de **Resolutie** in te stellen (**Standaard** of **Fijn**). Stel daarna de **Opslaglocatie** in (**Intern geheugen** of **SD-geheugenkaart**).
- *Voor Windows-apparaten:* veeg vanaf de rechterkant of verplaats de cursor naar rechtsboven of rechtsonder het scherm van uw apparaat om de menubalk op te roepen en stel vervolgens de **Resolutie** in (**Standaard** of **Fijn**).
- *Voor Mac en Windows:* kies de bestandsindeling (JPEG of PDF) waarin u wilt opslaan.

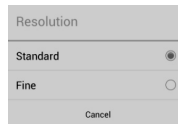

De Fotohoes Gebruiken

Gebruik de fotohoes als uw foto kwetsbaar of klein is. Zo voorkomt u dat hij vastloopt in de INVOERSLEUF.

Opmerking: Met gelamineerde foto's de fotohoes niet gebruiken.



1. Verwijder het plastic folie op de fotohoes, plaats de foto erin en steek het lipje in de sleuf aan het open uiteinde.
2. Plaats het afgesloten uiteinde van de fotohoes naar boven gericht in de INVOERSLEUF; zet de PAPIERGELEIDER in de juiste stand en volg de procedure om **Afbeeldingen te scannen en op te slaan** om het scannen te starten.

Veiligheidsvoorschriften

Reiniging

Volg deze stappen om uw scanner te reinigen, voor de beste scankwaliteit.

Opmerkingen:

- Zorg dat er geen stof of vuil op het reinigen van papier of het reinigen van strip.
- Gebruik geen oplosmiddelen om de sensor schoon te maken.




Het Reinigingspapier Gebruiken

1. Zorg ervoor dat de Air Copy aanstaat.
2. Klik in de rechterbovenhoek van de Air Copy-app om het "tandwiel" (menu Instellingen) te doen verschijnen.
3. Tik op het tandwiel om naar het menu Instellingen te gaan.
4. Plaats het meegeleverde reinigingspapier in de INVOERSLEUF van de scanner met de sponsachtige kant naar **BENEDEN** en naar u toe, alsof u het gaat scannen.
5. Druk in de app op de menuknop **Clean** (Reinigen). Druk op het volgende scherm dat verschijnt op de knop **Clean** (Reinigen) om te beginnen reinigen. Voer de reiniging indien nodig meermaals uit, tot de beeldkwaliteit is verbeterd.


De Reinigingsband Gebruiken

1. Zet de scanner uit.
2. Houd de handgreep van de reinigingsband vast met de sponskant naar beneden.
3. Plaats de reinigingsband stevig in de uitvoersleuf met de stofkant naar BOVEN.
4. Druk de reinigingsband helemaal naar het einde van de uitvoersleuf.
5. Beweeg de reinigingsband een paar keer lichtjes van de ene naar de andere kant en verwijder hem.

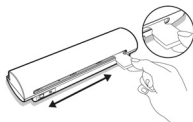

Kalibratie

Als u van oordeel bent dat de kwaliteit van de ingescande afbeelding slecht is, volg eerst de stappen van het kalibratieproces hieronder. Als u een slechte beeldkwaliteit blijft ondervinden, raadpleeg dan de sectie **Problemen oplossen** voor meer aanbevelingen.

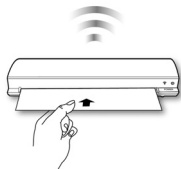

Opmerking: Zorg ervoor dat de Air Copy aanstaat voor het hierna volgende kalibratieproces aan te vangen.

1. Klik in de rechterbovenhoek van de Air Copy-app om het tandwiel te doen verschijnen. (Menu Instellingen)
2. Tik op het tandwiel om naar het menu Instellingen te gaan.
3. Verwijder de dunne plastic film aan beide kanten van het kalibratiepapier. Plaats het kalibratiepapier (met de afdrukzijde naar BOVEN) in de INVOERSLEUF.
4. Druk in de app op de knop Kalibreren.
5. Druk op de knop Kalibreren om de kalibratie te starten.

De Air Copy kan niet worden ingeschakeld.

- Controleer of de aan/uit-knop is ingeschakeld.
- Controleer of de interne batterij van de Air Copy opgeladen is of dat de Air Copy naar behoren is aangesloten op een stroombron met de meegeleverde mini-USB-kabel en de USB-stroomadapter (afzonderlijk verkocht).

De Air Copy kan geen verbinding maken met uw apparaat.

- Probeer de Air Copy dichterbij uw apparaat te plaatsen. Het effectieve draadloze transmissiebereik bedraagt 18~30 meter (60~100 ft) zonder hindernissen.
- Controleer of de Wi-Fi-LED van de Air Copy blauw knippert.
- Controleer of de netwerknaam op uw apparaat overeenkomt met de Air Copy.
- Zorg ervoor dat maximum 8 gebruikers op de Air Copy zijn aangesloten.

De Air Copy geeft geen uitvoer.

- Controleer of uw apparaat verbonden is met het Wi-Fi-netwerk van de Air Copy. Probeer de verbinding met het netwerk te verbreken en vervolgens opnieuw verbinding te maken.
- Controleer of er tijdens het scannen met de Wi-Fi-verbinding en/of communicatie problemen waren. Herstart de Air Copy en verbindt hem opnieuw met het netwerk.

De Air Copy gedraagt zich abnormaal

- Sluit de Air Copy af door een speld in het RESET-gaatje aan de achterkant van de Air Copy te plaatsen en zachtjes te duwen, tot de Air Copy uitgaat. Zet hem opnieuw aan en probeer verbinding te maken en te scannen.

De scanresultaten kunnen niet op uw apparaat worden opgeslagen.

- Zorg voor voldoende opslagruimte op uw apparaat.
- Zorg ervoor dat de "Privacy"-instellingen op uw Apple iOS-apparaat niet zijn veranderd.
- Zorg ervoor dat zowel de Air Copy als uw apparaat zijn opgeladen of aangesloten op het stroomnet.

Het scanresultaat is slecht.

- Gebruik het meegeleverde reinigingspapier en de reinigingsband om de te reinigen Air Copy.
- Als de reinigingsprocedures de beeldkwaliteit niet hebben verbeterd, gebruik dan het meegeleverde kalibratiepapier om de Air Copy opnieuw te kalibreren.
- Met gelamineerde foto's de fotohoes niet gebruiken.

Het document wordt niet ingevoerd in de invoersleuf.

- Controleer of het document voor het scannen wordt vastgegrepen en lichtjes in de invoersleuf getrokken.
- Verwijder het document uit de invoersleuf en plaats het opnieuw.
- Zorg ervoor dat uw document voldoende dun is om in de invoersleuf of de meegeleverde fotohoes te passen. Een aanvaardbare scandikte is 0,08~0,6mm (met de meegeleverde fotohoes).
- Scan maximum één pagina tegelijk.

Specifications

Power Sources:	1500mAh built-in lithium polymer battery. Power adapter sold separately. You may use your tablet's/smartphone's 10W or 5W USB power adapter. 10W, 5V DC, 2.1 A recommended for fastest charge time.
Power LED Colors:	Green = On Green and flashing = Battery is low Red = Unit is charging Pink = Unit is in operation
Battery Recharge Time:	Approx. 4 hrs. (using a 10W power adapter, slower recharge time using a 5W power adapter)
Battery Capacity:	Continuous use for 2 hrs. after fully charged
Auto Power Off:	After 5 minutes of no use
Maximum Document Size:	8.5" x 14" (216 mm x 356 mm)
Minimum Document Size:	2" x 2" (51 mm x 51 mm)
Scan Sensor:	CIS (Contact Image Sensor)
Scan Resolution:	Standard (300 dpi), Fine (600 dpi)
Scan Speed:	Approx. 12 sec./sheet at 300 dpi (at maximum document size) Approx. 40 sec./sheet at 600 dpi (at maximum document size)
Scan Thickness:	0.08 mm - 0.60 mm
Scans Per Charge:	Approx. 400 sheets (at maximum document size) at 300 dpi per charge. Approx. 150 sheets (at maximum document size) at 600 dpi per charge.
File Format:	JPEG or PDF (Mac/Windows app only)
Operation Temperature:	41°F - 95°F (5°C - 35°C). Humidity range 35% - 80% RH
Dimensions (W x H x D):	10.7" x 2" x 2.75" (272 mm x 51 mm x 70 mm)
Weight:	1.3 lbs. (0.59 kg)

Trademarks and Licenses

iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

iPad, iPhone, iPod touch, Mac, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Android is a registered trademark of Google Inc. Windows is a registered trademark of Microsoft Inc.

All other product or company names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

www.ionaudio.com

MANUAL VERSION 1.6