



# Party Starter

iSP51

**User Guide**

English ( 2 – 7 )

**Guía del usuario**

Español ( 8 – 13 )

**Guide d'utilisation**

Français ( 14 – 19 )

**Guida per l'uso**

Italiano ( 20 – 25 )

**Benutzerhandbuch**

Deutsch ( 26 – 32 )

**Gebruikershandleiding**

Nederlands ( 33 – 38 )

**Användarmanual**

Svenska ( 39 – 44 )

**Käyttöopas**

Suomi ( 45 – 50 )





## User Guide (English)

### Introduction

#### Box Contents

- Party Starter
- USB Charging Cable
- Quickstart Guide

#### Support

For the latest information about this product (system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

For additional product support, visit [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support).

For safety and warranty information, see [ionaudio.com/warranty](http://ionaudio.com/warranty).


**WARNING: DO NOT** splash or immerse in water or other liquids. Not for use in rain. Use only in dry locations.

**WARNING: DO NOT** look directly into the dome light.


## Charging Party Starter

If the party lights or LEDs appear dim, or if your music cuts out or fails to play, your battery may require recharging.

Use the included micro-USB cable to connect Party Starter to **(A)** a USB power adapter connected to a power outlet or **(B)** your computer (powered on) for **3 hours**.

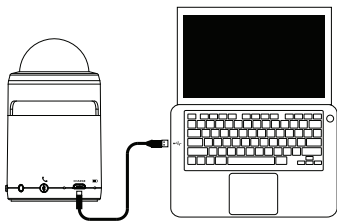


or

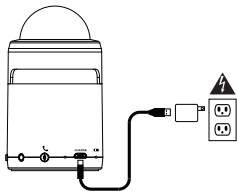

## Party Starter Features

1. **Power / Play / Pause:**

Press and hold this button for 2 seconds to power Party Starter on/off. Press this button to play/pause a paired Bluetooth device.

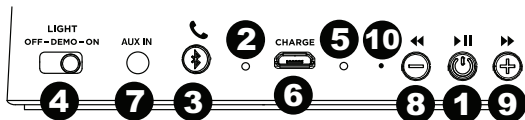

2. **Bluetooth Pairing Light:** When Party Starter is first powered on, the blue LED will blink to indicate it is in pairing mode. When a Bluetooth connection has been made, the LED will be solid blue.

3. **Bluetooth Reset / Call Answer:** When there is no incoming phone call, or no call is active, press this button to disconnect a previously paired Bluetooth device. To receive an incoming phone call, press this button to answer the call. To end an active call, press the button again. When a call is incoming, a ring tone plays and repeats until the call is answered, or is no longer incoming.

4. **Party Light Switch:** This 3-position switch turns the LED lights on and off, or puts Party Starter into Demo mode.

- **Off:** LEDs are not lit. Party Starter will power off after 5 minutes if no audio is being played.
- **On:** LEDs are lit immediately when powered on. LED lightshow synchronizes to the music. Party Starter will power off after 15 minutes if no audio is being played.
- **Demo:** LEDs are lit immediately when powered on. LED lightshow synchronizes to the music. Party Starter will power off after 2 minutes if no audio is being played.

**Note:** Party Starter ships in Demo mode to test the sound and lights in stores. Adjust this switch to the desired setting.

5. **Power / Battery Light:** Indicates whether Party Starter is powered on and shows the state of the battery. If the party lights or LEDs appear dim, or if your music cuts out or fails to play, your battery may require recharging. See the **Party Starter LED Activity** section for more information on the LED states.
6. **Micro-USB Charging Port:** Connect the included micro-USB cable to connect Party Starter to a USB power adapter connected to a power outlet or to your computer.
7. **Aux Input:** This stereo 1/8" input can be used to connect a smartphone, MP3 player, or other audio sources. If an Aux cable is connected, Bluetooth audio will still play through.
8. **Volume – / Previous Track:** Press this button to skip to the beginning of the playing track (or the previous track depending on the player or position in the song). Press and hold this button to decrease the track volume.
9. **Volume + / Next Track:** Press this button to skip to the next track. Press and hold this button to increase the volume.
10. **Microphone:** Speak here after answering an incoming phone call.

## Party Starter LED Activity

### Power LED:

**Green LED** = Party Starter is powered on

**Orange LED** = Battery is charging with the power on

**Red LED** = Battery is charging with the power off

### Bluetooth LED:

**Solid Blue LED** = Paired to a Bluetooth device

**No LED** = Party Starter is unpaired/in pairing mode (but powered on)



## Connecting with a Bluetooth Device

1. Turn on your Bluetooth device.
2. Press and hold the **Power** button for two seconds to power on Party Starter.
3. Open Bluetooth settings on your music device (smartphone, tablet, etc.).
4. Navigate to your Bluetooth device's setup screen, find **Party Starter** and connect.
5. If your Bluetooth device is not able to pair to Party Starter, press the **Bluetooth Reset** button on Party Starter to break the previous Bluetooth connection and reset the Bluetooth module.
6. The **Paired** LED will light up solid when it is paired.
7. To disconnect a paired Bluetooth device, press the **Bluetooth Reset** button on Party Starter.

## Troubleshooting

**If the sound is distorted:** Try lowering the volume control of your sound source. Also, try to reduce the overall volume of Party Starter.

**If there is too much bass:** Try adjusting the tone or EQ control on your sound source to lower the bass level. This will allow you to play the music louder before clipping (distortion) occurs.

## Technical Specifications

<b>Power</b>	3.7V, 500mAh lithium ion battery (charges via micro-USB)
<b>Battery Life*</b>	Up to 10 hours
<b>Battery Recharge Time</b>	1.5 hours
<b>Speaker Wattage</b>	3W
<b>Bluetooth Range**</b>	Up to 30' / 9.1 m
<b>Frequency Range</b>	20 Hz – 20 kHz
<b>Dimensions (Depth x Width x Height)</b>	2.6" x 2.6" x 4.4" 65 mm x 65 mm x 110 mm
<b>Weight</b>	0.42 lbs. 0.19 kg

*Specifications are subject to change without notice.*

\* Battery life may vary based on temperature, age, and volume usage of product.

\*\* *Bluetooth range is affected by walls, obstructions, and movement. For optimal performance, place the product in the center of the room so it is unobstructed by walls, furniture, etc.*

## Trademarks and Licenses

ION Audio is a trademark of ION Audio, LLC, registered in the U.S. and other countries.

The *Bluetooth* word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license.

All other product or company names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.



## Guía del usuario (Español)

### Introducción

#### Contenido de la caja

- Party Starter
- Cable de carga USB
- Guía de inicio rápido

### Soporte

Para obtener la información más reciente acerca de este producto (requisitos de sistema, información de compatibilidad, etc.) y registrarlo, visite [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

Para soporte adicional del producto, visite [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support).

Para información sobre la seguridad y la garantía, consulte [ionaudio.com/warranty](http://ionaudio.com/warranty).

**ADVERTENCIA:** NO salpique ni sumerja el producto en agua u otros líquidos. No lo use bajo la lluvia. Úselo sólo en lugares secos.


**ADVERTENCIA:** NO mire directamente a la luz cenital.



## Cómo cargar el Party Starter

Si las luces festivas o los LED se atenúan, o si la música se corta o no se reproduce, podría ser necesario recargar la batería.

Use el cable micro-USB incluido para conectar el Party Starter a **(A)** un adaptador de alimentación USB conectado a una toma de corriente o **(B)** su ordenador (encendido) durante **3 horas**.

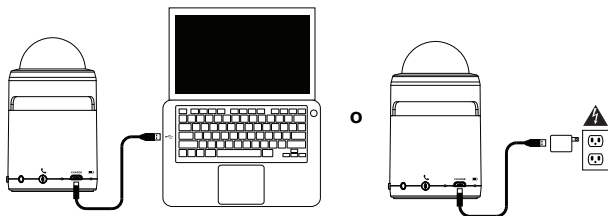


## Party Starter Características

- Encendido / Reproducir / Pausa:** Mantenga pulsado este botón durante 2 segundos para encender o apagar el Party Starter. Pulse este botón para reproducir/hacer pausa en su dispositivo Bluetooth apareado.
- Luz de apareamiento Bluetooth:** Cuando se enciente el Party Starter por primera vez, el LED azul parpadeará para indicar que está en modo de apareamiento. Cuando se ha realizado una conexión Bluetooth, el LED encenderá permanentemente con luz azul.
- Restablecer Bluetooth / Atender llamada:** Cuando no hay ninguna llamada entrante o en curso, pulse este botón para desconectar un dispositivo Bluetooth previamente apareado. Para recibir una llamada telefónica entrante, pulse este botón para atenderla. Para finalizar una llamada en curso, pulse el botón nuevamente. Al recibir una llamada entrante, se reproduce un tono de llamada que se repite hasta que la llamada se contesta, o hasta que
- Interruptor Party Light:** Este interruptor de 3 posiciones apaga o prende las luces LED, o pone al Party Starter en modo demo.

  - Off (Apagados):** Los LED están apagados. El Party Starter se apagará luego de 5 minutos sin reproducir ningún audio.
  - On (Encendidos):** Los LED se iluminan inmediatamente una vez encendidos. El show de luces de los LED se sincroniza con la música. El Party Starter se apagará luego de 15 minutos sin reproducir ningún audio.
  - Demo:** Los LED se iluminan inmediatamente una vez encendidos. El show de luces de los LED se sincroniza con la música. El Party Starter se apagará luego de 2 minutos sin reproducir ningún audio.

**Nota:** El Party Starter viene en modo demo de fábrica para poder probar el sonido y las luces en las tiendas. Ajuste este interruptor a la opción deseada.

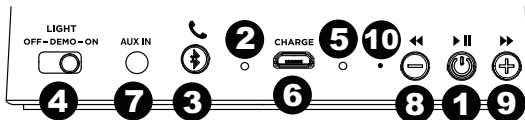

5. **Luz de encendido / batería:** Indica si el Party Starter está encendido y muestra el estado de la batería. Si las luces festivas o los LED se atenúan, o si la música se corta o no se reproduce, podría ser necesario recargar la batería. Para más información sobre los estados de los LED, consulte el cuadro Actividad de los LED del Party Starter.
6. **Puerto de carga micro-USB:** Conecte el cable micro-USB incluido para conectar el Party Starter a un adaptador de alimentación USB conectado a su vez a una toma de corriente o a su ordenador.
7. **Entrada auxiliar:** Esta entrada de 1/8" estéreo se puede usar para conectar un smartphone, MP3 u otra fuente de audio.
8. **Volumen - / Pista anterior:** Pulse este botón para saltar al final de la pista en reproducción (o la pista anterior dependiendo del reproductor o la posición dentro del tema). Mantenga pulsado este botón para disminuir el volumen de la pista.
9. **Volumen + / Pista siguiente:** Pulse este botón para saltar a la pista siguiente. Mantenga pulsado este botón para aumentar el volumen de la pista.
10. **Micrófono:** Hable aquí tras atender una llamada telefónica entrante.

## Actividad de los LED del Party Starter

### LED de encendido:

**LED verde** = El Party Starter está encendido

**LED ámbar** = Se está cargando la batería con el equipo encendido

**LED rojo** = Se está cargando la batería con el equipo apagado

### LED de Bluetooth:

**LED con luz azul permanente** = Conectado a un dispositivo Bluetooth

**LED apagado** = El Party Starter esta desconectado o en modo de conexión (pero encendido)

## Conexión con un dispositivo Bluetooth

1. Encienda su dispositivo Bluetooth.
2. Mantenga pulsado el botón de encendido durante dos segundos para encender el Party Starter.
3. Abra la configuración Bluetooth en su dispositivo musical (teléfono inteligente, tableta, etc.).
4. Navegue a la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth, busque **Party Starter** y conecte.
5. Si su dispositivo Bluetooth no puede conectarse con el Party Starter, pulse el botón **Bluetooth Reset** del Party Starter para cancelar la conexión Bluetooth anterior y reiniciar el módulo Bluetooth.
6. Cuando está "conectado", se enciende el LED **Paired** con luz permanente.
7. Para desconectar un dispositivo Bluetooth conectado, pulse el botón **Bluetooth Reset** del Party Starter.

## Solución de problemas

**Si el sonido está distorsionado:** trate de disminuir el volumen de su fuente de sonido. Pruebe también reduciendo el volumen general del Party Starter.

**Si los graves son demasiado fuertes:** intente ajustar el control de tono o ecualización de su fuente de sonido para reducir el nivel de graves. De esta forma podrá reproducir la música con más volumen antes de que se produzca el recorte (distorsión).

## Especificaciones técnicas

<b>Alimentation</b>	Batería de ion litio de 3,7 V y 500 mAh (se carga mediante micro USB)
<b>Vida útil de la batería</b>	Hasta 10 horas
<b>Tiempo de recarga de la batería *</b>	1.5 horas
<b>Potencia del altavoz</b>	3W
<b>Alcance de Bluetooth**</b>	Hasta 30 pies 9.1 m
<b>Gama de frecuencias</b>	20 Hz – 20 kHz
<b>Alimentation (Profundidad x Ancho x Alto)</b>	65 mm x 65 mm x 110 mm 2.6" x 2.6" x 4.4"
<b>Peso</b>	0.19 kg 0.42 lbs.

*Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.*

*\* La vida útil de la batería puede variar en función de la temperatura, la antigüedad y el volumen al que se usa el producto.*

*\*\* El alcance de Bluetooth se ve afectado por paredes, obstrucciones y movimiento. Para lograr un rendimiento óptimo, coloque el producto en la sala en donde pueda verlo de manera que no esté obstaculizado por paredes, muebles, etc.*



## Guide d'utilisation (Français)

### Présentation

#### Contenu de la boîte

- Party Starter
- Câble de rechargement USB
- Guide d'utilisation simplifié

#### Assistance technique

Pour les toutes dernières informations concernant la configuration système requise, la compatibilité et l'enregistrement du produit, veuillez visiter [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

Pour de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter le site [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support).

Pour des consignes de sécurité et des informations concernant la garantie : veuillez visiter [ionaudio.com/warranty](http://ionaudio.com/warranty).


**MISE EN GARDE : NE PAS** exposer l'appareil aux éclaboussures ou l'immerger dans de l'eau ou autres liquides. Ne pas utiliser sous la pluie. Utiliser seulement dans des endroits secs.

**MISE EN GARDE : NE PAS** regarder directement la lumière du dôme.

## Rechargement de la batterie du Party Starter :

Si le jeu de lumière ou les DEL apparaissent faibles, ou si la musique coupe ou ne joue pas, il peut être nécessaire de recharger la batterie.

Utilisez le câble micro-USB inclus afin de brancher le Party Starter à **(A)** un adaptateur d'alimentation USB branché à une prise secteur, ou **(B)** à un ordinateur (sous tension) pendant **3 heures**.

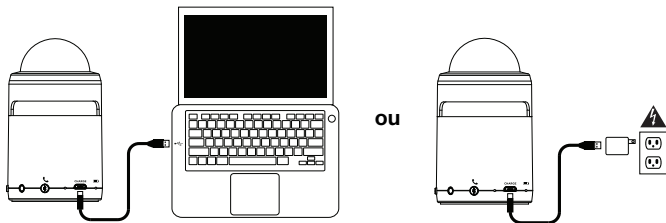


## Party Starter Caractéristiques

- Touche d'alimentation/de lecture/d'arrêt de lecture :** Maintenez cette touche enfoncée pendant 2 secondes afin de mettre le Party Starter sous et hors tension. Appuyez sur cette touche afin de lancer/arrêter la lecture de la musique sur l'appareil Bluetooth jumelé.
- Indicateur de jumelage Bluetooth :** Lorsque l'enceinte Party Starter est mise sous tension pour la première fois, la DEL bleue clignote afin d'indiquer qu'elle est en mode de jumelage. Lorsqu'une connexion Bluetooth est établie, la DEL bleue demeure allumée.
- Réinitiation Bluetooth/appel-réponse :** Lorsqu'il n'y a aucun appel entrant ou en cours, cette touche permet de déjumeler un appareil Bluetooth. Appuyez sur cette touche pour prendre un appel. Appuyez de nouveau sur la touche pour mettre fin à l'appel. Lorsqu'un appel entrant est signalé, une sonnerie joue et se répète jusqu'à ce que l'appel soit pris ou terminé.
- Interrupteur d'éclairage :** Cet interrupteur à 3 positions permet d'allumer et d'éteindre le jeu de lumière DEL du Party Starter, ou de le mettre en mode démonstration.

  - Off (désactivé) :** Les DEL sont éteintes. Party Starter s'éteint après 5 minutes d'inactivité.
  - On (sous tension) :** Les DEL s'allument immédiatement lors de la mise sous tension. Le jeu de lumière DEL se synchronise à la musique. Party Starter s'éteint après 15 minutes d'inactivité.
  - Demo (démonstration) :** Les DEL s'allument immédiatement lors de la mise sous tension. Le jeu de lumière DEL se synchronise à la musique. Party Starter s'éteint après 2 minutes d'inactivité.

**Remarque :** L'enceinte Party Starter est livrée en mode démo afin de pouvoir tester le son et les lumières en magasins. Réglez ce sélecteur sur le réglage souhaité.





5. **Indicateur d'alimentation/de charge** : Cet indicateur indique si le Party Starter est sous tension et indique l'état de la batterie. Si le jeu de lumière ou les DEL apparaissent faibles, ou si la musique coupe ou ne joue pas, il peut être nécessaire de recharger la batterie. Veuillez consulter l'encadré **Légende des indicateurs DEL** pour plus de détails sur les DEL.
6. **Port de rechargement micro-USB** : Utilisez le câble micro-USB inclus afin de brancher le Party Starter à un adaptateur d'alimentation USB branché à une prise secteur ou à un ordinateur.
7. **Entrée auxiliaire** : Cette entrée stéréo 1/8 po permettent de brancher un lecteur de téléphone, un lecteur MP3 ou autres sources audio.
8. **Volume - /Piste précédente** : Cette touche permet de passer au début de la piste (ou à la piste précédente selon le lecteur ou la position dans la piste). Maintenez cette touche enfoncée pour diminuer le volume de la piste.
9. **Volume + /Piste suivante** : Appuyez sur cette touche pour avancer à la piste suivante. Maintenir cette touche enfoncée pour augmenter le volume.
10. **Microphone** : Parler ici après avoir répondu à un appel entrant.

## Légende des indicateurs DEL

### Indicateur d'alimentation DEL :

**DEL verte** = Party Starter sous tension

**DEL orange** = rechargement de la batterie et appareil sous tension

**DEL rouge** = rechargement de la batterie et appareil hors tension

### DEL Bluetooth :

**DEL de jumelage est bleue foncée** = jumelé à un appareil Bluetooth

**DEL éteinte** = Party Starter n'est pas jumelé (mais est sous tension)

## Jumelage d'un appareil Bluetooth

1. Mettez votre appareil Bluetooth sous tension.
2. Maintenez l'interrupteur d'alimentation enfoncé pendant deux secondes afin de mettre le Party Starter sous tension.
3. Accédez aux paramètres Bluetooth de votre lecteur de musique (smartphone, tablette, etc.).
4. Accédez à l'écran de configuration de votre appareil Bluetooth, recherchez **Party Starter** et lancez le jumelage.
5. Si votre appareil Bluetooth ne parvient pas à se jumeler au Party Starter, appuyez sur la touche de **Bluetooth Réinitialisation** du Party Starter afin de supprimer la connexion à d'autres appareils Bluetooth et remettre à zéro le module Bluetooth.
6. **L'indicateur de jumelage** s'allume lorsqu'il est jumelé.
7. Pour déjumeler un appareil Bluetooth, appuyez sur la touche de **Bluetooth Réinitialisation** du Party Starter.

## Guide de dépannage

**Lorsqu'il y a de la distorsion :** Essayez de diminuer le volume de votre appareil. Essayez également d'abaisser le volume du Party Starter.

**Lorsqu'il y a trop de basses fréquences :** Essayez de régler le niveau de tonalité et d'égalisation sur l'appareil de source d'entrée audio afin de diminuer le niveau des basses fréquences. Cela vous permettra d'augmenter le volume de la musique avant que l'écrêtage se produise.

## Spécifications techniques

<b>Alimentation</b>	Batterie au lithium ion rechargeable 3,7 V de 500 mAh (rechargeable par micro-USB)
<b>Autonomie de la batterie*</b>	Jusqu'à 10 heures
<b>Temps de rechargement</b>	1,5 heure
<b>Puissance de sortie de l'enceinte</b>	3 W
<b>Portée Bluetooth**</b>	Jusqu'à 9,1 m 30 pi
<b>Plage de fréquence</b>	20 Hz – 20 kHz
<b>Dimensions (Profondeur x largeur x hauteur)</b>	2,6 po x 2,6 po x 4,4 po 65 mm x 65 mm x 110 mm
<b>Poids</b>	0,42 lbs. 0,19 kg

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

\* La durée de vie de la batterie peut être affectée par la température, l'âge du produit, ainsi que le niveau du volume d'utilisation.

\*\* La portée Bluetooth est affectée par les murs, les obstacles et le mouvement. Pour une performance optimale, placez le produit en visibilité directe afin qu'il n'y ait aucune obstruction créée par des murs, des meubles, etc.

## Guida per l'uso (Italiano)

### Introduzione

#### Contenuti della confezione

- Party Starter
- Cavo di ricarica USB
- Guida rapida

#### Assistenza

Per le ultime informazioni in merito a questo prodotto (requisiti di sistema, informazioni sulla compatibilità, ecc.) recarsi alla pagina **[ionaudio.com](http://ionaudio.com)**.

Per ulteriore assistenza sul prodotto, recarsi alla pagina **[ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support)**.

Istruzioni di sicurezza e garanzia si veda la pagina **[ionaudio.com/warranty](http://ionaudio.com/warranty)**.


**AVVERTENZA:** NON schizzare il prodotto, né immergerlo in acqua o altri liquidi. Non va utilizzato sotto la pioggia. Utilizzare il prodotto unicamente in luoghi asciutti.

**AVVERTENZA:** NON guardare direttamente la lampada a cupola.

## Ricarica del Party Starter

Se le luci o i LED appaiono offuscate o la musica salta o non suona, la batteria deve essere ricaricata.

Servirsi del cavo micro-USB in dotazione per collegare il Party Starter a **(A)** un adattatore di alimentazione USB collegato a una presa elettrica o **(B)** al computer (acceso) per **3 ore**.

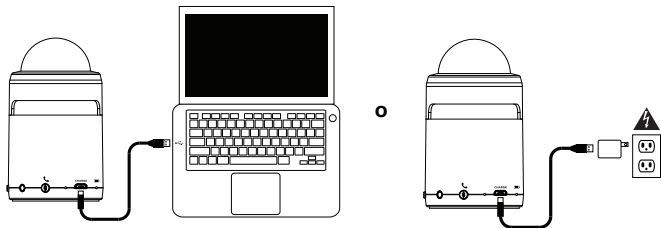


## Party Starter Caratteristiche

- Power/Play/Pause:** tenere premuto questo tasto per 2 secondi per accendere o spegnere il Party Starter. Premere questo tasto per riprodurre/mettere in pausa un dispositivo Bluetooth collegato.
- Spia di accoppiamento Bluetooth:** la prima volta in cui viene acceso il Party Starter, il LED blu lampeggia a indicare che si trova in modalità di collegamento. Una volta effettuato un collegamento Bluetooth, il LED sarà blu fisso.
- Bluetooth Reset / Call Answer:** quando non vi sono chiamate in arrivo né chiamate attive, premere questo tasto per scollegare un dispositivo Bluetooth collegato in precedenza. Per rispondere a una chiamata in arrivo, premere questo tasto. Per concludere una chiamata attiva, premere nuovamente il tasto. Quando c'è una chiamata in arrivo, una suoneria si ripete fino a quando non si risponde alla chiamata o quando questa viene interrotta dal chiamante.
- Interruttore Party Light:** questo interruttore a 3 posizioni accende e spegne le spie a LED o mette il Party Starter in modalità Demo.

  - Off:** i LED non sono accesi. Se non viene riprodotto alcun audio, il Party Starter si spegnerà dopo 5 minuti.
  - On:** i LED si accendono immediatamente all'accensione del dispositivo. Le luci a LED si sincronizzano con la musica. Se non viene riprodotto alcun audio, il Party Starter si spegnerà dopo 15 minuti.
  - Demo:** i LED si accendono immediatamente all'accensione del dispositivo. Le luci a LED si sincronizzano con la musica. Se non viene riprodotto alcun audio, il Party Starter si spegnerà dopo 2 minuti.

**Nota bene:** il Party Starter viene fornito in modalità Demo per poter testare suoni e luci nei negozi. Impostare questo interruttore come desiderato.



5. **Spia alimentazione / batteria** : Indica se il Party Starter è acceso o meno e mostra lo stato della batteria. Se le luci o i LED appaiono offuscate o la musica salta o non suona, la batteria deve essere ricaricata. Si veda la casella **Attività dei LED del Party Starter** per maggiori informazioni sullo stato dei LED.
6. **Porta di ricarica micro-USB** : Collegare il cavo micro-USB in dotazione per collegare il Party Starter ad un adattatore di alimentazione USB collegato ad una presa elettrica o al computer.
7. **Ingresso ausiliario** : questo ingresso stereo da 1/8" può essere utilizzato per collegare un smartphone, un lettore MP3 o altre sorgenti audio.
8. **Volume - / Traccia precedente**: premere questo tasto per saltare all'inizio della traccia in via di riproduzione (o alla traccia precedente, a seconda del lettore o della posizione nella canzone). Tenere premuto questo tasto per ridurre il volume della traccia.
9. **Volume + / Traccia successiva**: premere questo tasto per passare alla traccia successiva. Tenere premuto questo tasto per aumentare il volume.
10. **Microfono**: parlare qui dopo aver risposto a una chiamata in arrivo.

## Attività dei LED del Party Starter

### LED di alimentazione:

**LED verde** = il Party Starter è acceso

**LED arancione** = la batteria è in ricarica con l'alimentazione accesa

**LED rosso** = la batteria è in ricarica con l'alimentazione spenta

### LED Bluetooth:

**LED Blu fisso** = collegato a un dispositivo Bluetooth

**Nessun LED** = il Party Starter è scollegato/in modalità di collegamento (ma acceso)

## Collegamento a un dispositivo Bluetooth

1. Accendere il dispositivo Bluetooth.
2. Premere e tenere premuto il tasto power per 2 secondi per accendere il Party Starter.
3. Aprire le impostazioni Bluetooth sul dispositivo musicale (smartphone, tablet, ecc.).
4. Navigare nella schermata di configurazione del dispositivo Bluetooth, trovare **Party Starter** e collegarlo.
5. Se il dispositivo Bluetooth non è in grado di collegarsi al Party Starter, premere il tasto **Bluetooth Reset** a livello del Party Starter per interrompere precedenti collegamenti Bluetooth e azzerare il modulo Bluetooth.
6. Il LED **Paired** rimarrà illuminato quando è accoppiato.
7. Per scollegare un dispositivo Bluetooth accoppiato, tenere premuto il tasto di **Bluetooth Reset** del Party Starter.

## Risoluzione di problemi

**Il suono è distorto:** provare ad abbassare il volume a livello della fonte audio. Inoltre, provare a ridurre il volume complessivo del Party Starter.

**Eccessivi bassi:** provare a regolare la tonalità o il comando EQ a livello della fonte audio per abbassare il livello dei bassi. Ciò permetterà di suonare la musica più forte prima che salti (che si verifichi distorsione).



## Specifiche tecniche

<b>Alimentazione</b>	Batteria agli ioni di litio da 3,7v, 500mAh (si carica tramite micro USB)
<b>Durata della batteria*</b>	Fino a 10 ore
<b>Tempo di ricarica della batteria</b>	1,5 ore
<b>Potenza elettrica dell'altoparlante</b>	3W
<b>Portata Bluetooth**</b>	Fino a 9,1 m 9,1 m
<b>Gamma di frequenza</b>	20 Hz – 20 kHz
<b>Dimensioni (profondità x larghezza x altezza)</b>	2,6" x 2,6" x 4,4" 65 mm x 65 mm x 110 mm
<b>Peso</b>	0,42 lbs. 0,19 kg

*Le specifiche tecniche possono variare senza preavviso.*

*\* La durata della batteria varia a seconda della temperatura, dell'età e del volume di utilizzo del prodotto.*

*\*\* La portata del Bluetooth è influenzata da pareti, ostacoli e movimento. Per ottenere prestazioni ottimali, collocare il prodotto nella stanza con linea d'aria libera in modo che non sia ostacolato da pareti, mobili, ecc.*

## Benutzerhandbuch (Deutsch)

### Einführung

#### Lieferumfang

- Party Starter
- USB-Ladekabel
- Schnellstart-Anleitung

#### Kundendienst

Für die neuesten Informationen zu diesem Produkt (Systemanforderungen, Informationen zur Kompatibilität etc.) und zur Produktregistrierung besuchen Sie bitte **ionaudio.com**.

Für zusätzlichen Produkt-Support besuchen sie **ionaudio.com/support**.

Für Sicherheits- und Garantieinformationen besuchen sie **ionaudio.com/warranty**.


**ACHTUNG:** VERMEIDEN Sie es, das Gerät mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu bespritzen und tauchen Sie das Gerät niemals in eine Flüssigkeit. Verwenden Sie das Gerät nicht bei Regen. Verwenden Sie es nur in trockenen Räumen.

**WARNUNG:** Blicken Sie NICHT direkt in das Licht der Kuppel.

## Aufladen des Party Starter


Wenn die Party-Lichter oder LEDs schwach erscheinen oder die Musikkwiedergabe ausfällt oder überhaupt nicht mehr funktioniert, muss wahrscheinlich der Akku aufgeladen werden.

Verwenden Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel, um den Party Starter **(A)** mit einem USB-Netzteil, das in einer Steckdose eingesteckt ist oder **(B)** mit Ihrem (eingeschalteten) Computer für einen Zeitraum von **3 Stunden** zu verbinden.

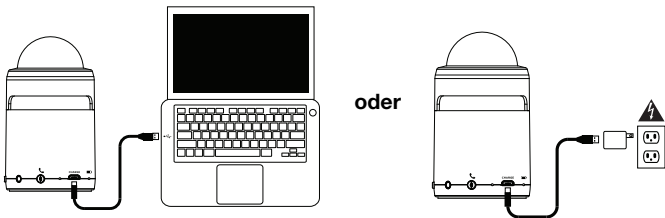

## Party Starter Funktionen

1. **Einschalten/Wiedergabe/ Pause:** Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um Party Starter einzuschalten/auszuschalten. Drücken Sie diese Taste erneut, um die



Musikwiedergabe von einem gekoppelten Bluetooth-Gerät zu beginnen/zu pausieren.

2. **Leuchtanzeige für die Bluetooth-Verbindung:** Wenn der Party Starter zum ersten Mal eingeschaltet wird, blinkt die blaue LED, um anzuzeigen, dass sich das Gerät im Koppel-Modus befindet. Die Bluetooth-LED wird durchgehend blau leuchten nachdem eine Verbindung hergestellt wurde.
3. **Bluetooth Zurücksetzen / Anruf Entgegennehmen:** Wenn kein Anruf eingeht oder aktiv ist, drücken Sie diese Taste, um ein zuvor gekoppeltes Bluetooth-Gerät zu trennen. Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie auf diese Taste. Um ein Gespräch zu beenden, drücken Sie diese Taste erneut. Wenn ein Anruf eingeht, wird der Klingelton solange abgespielt bis der Anruf entgegengenommen wird oder nicht mehr aktiv ist.
4. **Party-Lichtschalter:** Dieser 3-Positionsschalter schaltet die LED-Lichter ein/aus oder versetzt Party Starter in den Demo-Modus.
  - **Aus:** LEDs leuchten nicht. Wenn kein Audio abgespielt wird, schaltet sich Party Starter nach 5 Minuten aus.
  - **Ein:** LEDs leuchten beim Einschalten sofort auf. LED-Lichtshow läuft synchron zur Musik. Wenn kein Audio abgespielt wird, schaltet sich Party Starter nach 15 Minuten aus.
  - **Demo:** LEDs leuchten beim Einschalten sofort auf. LED-Lichtshow läuft synchron zur Musik. Wenn kein Audio abgespielt wird, schaltet sich Party Starter nach 2 Minuten aus.

**Hinweis:** Party Starter wird im Demo-Modus ausgeliefert, um Ton und Licht in den Läden zu testen. Stellen Sie diesen Schalter auf die gewünschte Einstellung.

5. **Power/Akkuleuchte** : Zeigt an, ob der Party Starter eingeschaltet ist und zeigt den Akkuladestand. Wenn die Party-Lichter oder LEDs schwach erscheinen oder die Musikwiedergabe ausfällt oder überhaupt nicht mehr funktioniert, muss wahrscheinlich der Akku aufgeladen werden. Siehe Feld **LED-Aktivität des Party Starter** für weitere Informationen über die LED-Anzeige.
6. **Micro-USB-Ladeanschluss** : Stecken Sie hier das mitgelieferte micro-USB-Kabel ein, um den Party Starter mit Ihrem Computer zu verbinden oder mit einem USB-Netzteil zu verbinden, das in eine Steckdose gesteckt wird.
7. **AUX-Eingang** - Dieser 1/8" : Stereo-Eingang kann dazu verwendet werden, smartphone, einen MP3-Player oder eine andere Audio-Quelle anzuschließen.
8. **Lautstärke - / Vorheriger Track**: Drücken Sie diese Taste, um zum Anfang des laufenden Tracks (oder vorherigen Tracks je nach Player oder Song-Position) zu springen. Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Lautstärke des Tracks zu verringern.
9. **Lautstärke + / Nächster Track**: Drücken Sie diese Taste, um zum nächsten Track zu springen. Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen.
10. **Mikrofon**: Sprechen Sie in dieses Mikrofon, wenn Sie einen Anruf entgegennehmen.

## Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät

1. Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein.
2. Halten Sie den Ein-/Ausschalter zwei Sekunden lang gedrückt, um den Party Starter einzuschalten.
3. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Musikgerät (Smartphone, Tablet etc.).
4. Navigieren Sie zum Setup-Bildschirm Ihres Bluetooth-Geräts, suchen Sie **Party Starter** und verbinden Sie die Geräte.
5. Wenn Ihr Bluetooth-Gerät nicht mit dem Party Starter gekoppelt werden kann, drücken Sie am Party Starter die Taste **Bluetooth Zurücksetzen**, um alte Bluetooth-Verbindungen zu trennen und das Bluetooth-Modul zurückzusetzen.
6. Die **Koppel**-LED leuchtet dauerhaft, wenn die Geräte gekoppelt sind.
7. Um ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät zu trennen, drücken Sie am Party Starter die Taste **Bluetooth Zurücksetzen**.

## LED-Aktivität des Party Starter

### Power-LED:

**Grüne LED** = Party Starter ist eingeschaltet

**Orangefarbene LED** = Gerät ist eingeschaltet, Akku wird aufgeladen

**Rote LED** = Gerät ist ausgeschaltet, Akku wird aufgeladen

### Bluetooth-LED:

**Durchgehend blau leuchtende LED** = Das Gerät ist mit einem Bluetooth-Gerät gekoppelt.

**Keine LED** = Party Starter ist nicht gekoppelt/im Koppel-Modus (aber eingeschaltet)

## Fehlerbehebung

**Der Ton klingt verzerrt:** Reduzieren Sie die Lautstärke Ihrer Tonquelle oder Ihres Musikinstruments. Versuchen Sie auch, das Gesamtvolumen des Party Starters zu reduzieren.

**Zu viel Bass:** Versuchen Sie den Ton oder den EQ-Regler Ihrer Tonquelle anzupassen, um den Bass zu verringern. Dies ermöglicht Ihnen, die Musik lauter abzuspielen, bevor der Klang verzerrt.



**Allgemeinhinweis zur Konformitätserklärung:** Hiermit erklären wir, daß sich das Gerät Party Starter in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die vollständige EG Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden:

inMusic GmbH  
Harkortstrasse 12-32  
40880 Ratingen  
Germany

## Technische Daten

<b>Stromversorgung</b>	3.7V, 500mAh Lithium-Ionen Akku (Lädt via Mikro-USB)
<b>Akkulaufzeit*</b>	Bis zu 10 Stunden
<b>Akkuladezeit</b>	1,5 Stunden
<b>Lautsprecher-Wattleistung</b>	3W
<b>Bluetooth-Reichweite**</b>	Bis zu 30' 9,1 m
<b>Frequenzbereich</b>	20 Hz – 20 kHz
<b>Abmessungen</b> (Tiefe x Breite x Höhe)	2,6" x 2,6" x 4,4" 65 mm x 65 mm x 110 mm
<b>Gewicht</b>	0,42 Pfund 0,19 kg

Die Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

\* Die Akkulaufzeit des Produkts kann aufgrund von Faktoren wie Temperatur, Alter und gespielter Lautstärke variieren.

\*\* Die Bluetooth-Reichweite wird durch Wände, Hindernisse und Bewegungen beeinflusst. Um die optimale Leistung zu erzielen, platzieren Sie das Produkt in Sichtlinie im Raum, so dass Wände, Möbel etc. nicht stören können.



## Gebruikershandleiding (Nederlands)

### Inleiding

#### Inhoud van de doos

- Party Starter
- USB-oplaadkabel
- Snelstartgids

#### Ondersteuning

Voor de laatste informatie over dit product (systeemvereisten, informatie over compatibiliteit, enz.) en productregistratie, bezoek [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

Bezoek voor bijkomende productondersteuning [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support).

Voor informatie over veiligheid en garantie, zie [ionaudio.com/warranty](http://ionaudio.com/warranty).


**OPGELET: NIET BESPATTEN** of onderdompelen in water of andere vloeistoffen. Niet gebruiken in de regen. Enkel op droge plekken gebruiken.

**OPGELET: KIJK NIET RECHTSTREEKS** in het licht van de koepel.

## Party Starter opladen

Als de feestverlichting of de LED's een zwak licht lijken te geven of als de muziek uitvalt of niet wilt afspelen, moet de accu mogelijk worden opgeladen.


Gebruik de meegeleverde micro-USB-kabel om Party Starter **gedurende 3 uur** te verbinden met **(A)** een USB-stroomadapter, aangesloten op een stopcontact, of **(B)** uw pc (ingeschakeld).

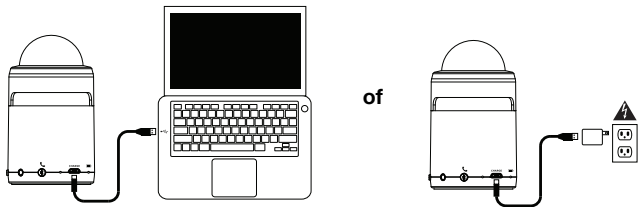

## Party Starter Kenmerken

### 1. Voeding/Afspelen/O

**nderbreken:** Druk en houd deze knop 2 seconden lang ingedrukt om de Party Starter aan/uit te zetten. Druk op deze knop om de muziek op een gekoppeld Bluetooth-apparaat af te spelen/te onderbreken.

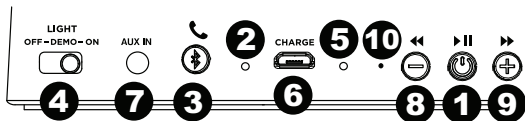

**2. Bluetooth-koppelingsindicator:** Wanneer Party Starter voor het eerst wordt aangezet, gaat de blauwe led knipperen om te tonen dat het apparaat zich in koppelingsmodus bevindt. Zodra een Bluetooth-verbinding is gemaakt, blijft de led blauw branden.

**3. Bluetooth herinstellen / Oproep beantwoorden:** Als er geen oproep binnenkomt of als er geen oproep actief is, druk dan op deze knop om de verbinding met een vooraf gekoppeld Bluetooth-apparaat te verbreken. Druk op deze knop om binnenkomende oproepen te beantwoorden. Druk nogmaals op de knop om een actieve oproep te beëindigen. Bij een binnenkomende oproep wordt een beltoon afgespeeld, die wordt herhaald tot de oproep wordt beantwoord of verbroken.

**4. Schakelaar partyverlichting:** De schakelaar met drie standen zet de leds aan of uit of zet de Party Starter in demomodus.

- **Uit:** De leds branden niet. Party Starter gaat uit na 5 minuten als geen audio wordt afgespeeld.
- **Aan:** De leds gaan onmiddellijk branden wanneer het apparaat wordt aangezet. De lichtshow verloopt synchroon met de muziek. Party Starter gaat uit na 15 minuten als geen audio wordt afgespeeld.
- **Demo:** De leds gaan onmiddellijk branden wanneer het apparaat wordt aangezet. De lichtshow verloopt synchroon met de muziek. Party Starter gaat uit na 2 minuten als geen audio wordt afgespeeld.

**Opmerking:** Party Starter wordt geleverd met actieve demomodus, om in de winkel het geluid en de verlichting te testen. Zet deze schakelaar op de gewenste stand.

5. **Stroom-/acculampje** : Geeft aan of Party Starter aanstaat en toont de accustatus. Als de feestverlichting of de LED's een zwak licht lijken te geven of als de muziek uitvalt of niet wilt afspelen, moet de accu mogelijk worden opgeladen. Zie het vak **LED-activiteit van Party Starter** voor meer informatie over de LED-status.
6. **Oplaadpoort met Micro-USB-ingang** : Gebruik de meegeleverde micro-USB-kabel om Party Starter te verbinden met een stopcontact, of uw pc.
7. **Hoofdvolumeregeling** : Hiermee past u het maximale volume van de hoofdmix in de luidspreker aan. Tot de hoofdmix behoren de micro fooningang, de aux-ingang, en het geluidssignaal van een gekoppeld Bluetooth-apparaat.
8. **Volume – / Vorig nummer**: Druk op deze knop om naar het begin van het spelende nummer te navigeren (of naar het vorige nummer, afhankelijk van de speler of de positie in het nummer). Druk deze knop in en houd hem ingedrukt om het volume van het nummer te verlagen.
9. **Volume + / Volgend nummer**: Druk op deze knop om naar het volgende nummer te gaan. Druk op deze knop om het volume te verhogen.
10. **Microfoon**: Spreek hier na het beantwoorden van een binnenkomende oproep.

## LED-activiteit van Party Starter

### Stroom-LED:

**Groene LED** = Party Starter is ingeschakeld

**Oranje LED** = De accu is aan het laden en het toestel is ingeschakeld

**Rode LED** = De accu is aan het laden en het toestel is uitgeschakeld

### Bluetooth-LED:

**Brandende Blauwe LED** = Gekoppeld aan een Bluetooth-apparaat.

**Geen LED** = Party Starter is niet gekoppeld/bevindt zich in koppelingsmodus (maar is ingeschakeld)

## Een Bluetooth-apparaat koppelen

1. Zet uw Bluetooth-apparaat aan.
2. Druk en houd de aan/uit-knop twee seconden lang ingedrukt om de Party Starter aan te zetten.
3. Open de Bluetooth-instellingen op uw muziekapparaat (smartphone, tablet, enz.)
4. Navigeer naar het instelscherm van uw Bluetooth-apparaat, zoek naar **Party Starter** en maak verbinding.
5. Als uw Bluetooth-apparaat zich niet kan koppelen aan Party Starter, druk dan op de Bluetooth resetknop van Party Starter om de vorige Bluetooth-verbindingen te verbreken en de Bluetooth-module opnieuw in te stellen.
6. Na koppeling gaat de **Koppelings**-LED ononderbroken branden.
7. Om een gekoppeld Bluetooth-apparaat af te koppelen, moet u de **Bluetooth Resetknop** van Party Starter indrukken.

## Problemen oplossen

**Het geluid is vervormd** : Probeer het volumeniveau van uw geluidsbron te verlagen. Probeer ook het algemeen volume van Party Starter te verlagen.

**Er zijn teveel bassen** : Probeer op de toon- of EQ-bedieningsknoppen aan uw geluidsbron het niveau van de lage tonen te verlagen. Dit stelt u in staat de muziek luider te zetten vooraleer "afgeknijpte" (vervormde) klanken optreden.

## Technische specificaties

<b>Stroom</b>	3,7 V, 500 mAh lithium-ion-batterij (oplaadbaar via micro-USB)
<b>Levensduur van de batterij*</b>	Tot 10 uur
<b>Oplaaftijd</b>	1,5 uur
<b>Luidsprekervermogen</b>	3W
<b>Bluetooth-bereik**</b>	Tot 30 ft 9,1 m
<b>Frequentiebereik</b>	20 Hz – 20 KHz
<b>Afmetingen</b> (Diepte x Breedte x Hoogte)	2,6" x 2,6" x 4,4" 65 mm x 65 mm x 110 mm
<b>Gewicht</b>	0,19 kg 0,42 lbs.

*De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.*

*\* De levensduur van de batterij kan variëren naargelang de temperatuur, ouderdom en het gebruiksvolume van het product.*

*\*\* Het Bluetooth-bereik wordt beïnvloed door muren, obstakels en beweging. Plaats het product voor optimale prestaties in uw kamer binnen uw gezichtsveld, zodat het niet wordt belemmerd door muren, meubels, enz.*

# Användarmanual (Svenska)

## Inledning

### Paketet innehåller

- Party Starter
- USB-laddningskabel
- Snabbstartguide

### Support

För senaste information om denna produkt (systemkrav, information om kompatibiliteten, osv.) och produktregistrering, besök [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

För ytterligare produktsupport, besök [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support).

För säkerhets-och underhållsinformation, se [ionaudio.com/warranty](http://ionaudio.com/warranty).


**WARNING:** Stänk INTE ned eller doppa INTE i vatten eller andra vätskor. Använd inte vid regn. Använd endast på torra platser.

**WARNING:** Titta INTE direkt i kupolljuset.

## Hur du laddar Party Starter

Om partyljuset eller LED-lampan lyser svagt eller om musiken hänger sig eller inte spelar, måste du kanske ladda batteriet.

Använd den medföljande micro-USB-kabeln för att ansluta Party Starter till **(A)** en USB-strömadapter som finns ansluten till ett strömouttag eller **(B)** din dator (som är på) i **3 timmar**.

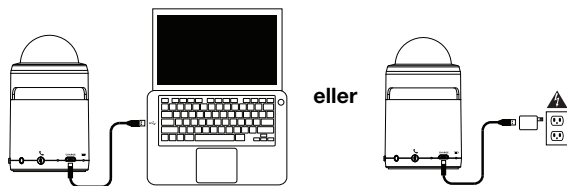




## Party Starter Funktioner

### 1. Sätt på/spela/pausa:

Tryck och håll denna knapp i 2 sekunder för att sätta på/stänga av Party Starter. Tryck på denna knapp för att spela/pausa från en ansluten Bluetooth-enhet.

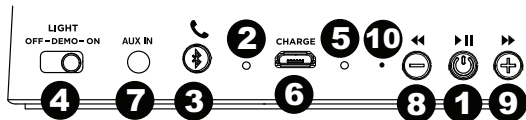

- Bluetooth-parningslampa:** När Party Starter sätts på för första gången, kommer den blåa lysdioden att blinka, för att indikera att den är i parningsläge. Om en Bluetooth-anslutning har skapats, kommer lysdioden att lysa blått.
- Bluetooth-återställ/svara på samtal:** När det inte finns ett inkommande samtal, inget aktivt samtal, tryck på denna knapp för att koppla från en tidigare parad Bluetooth-enhet. För ta emot ett inkommande samtal, tryck på denna knapp för att svara. För att avsluta ett aktivt samtal, tryck på knappen igen. Om det kommer in ett samtal, låter ringtonen och upprepas tills samtalet besvaras, eller tills den som ringer har lagt på.
- Party Light-brytare:** Denna brytare med 3 positioner sätter på och stänger av LED-lamporna och försätter Party Starter i Demo-läge.

- Av:** Lysdioderna lyser inte. Party Starter kommer att stängas av efter 5 minuter, om inget ljud spelas upp.
- På:** Lysdioderna börjar genast lysa, när den sätts på. Ljusshown synkroniseras till musiken. Party Starter kommer att stängas av efter 152minuter, om inget ljud spelas upp.
- Demo:** Lysdioderna börjar genast lysa, när den sätts på. Ljusshown synkroniseras till musiken. Party Starter kommer att stängas av efter 2 minuter, om inget ljud spelas upp.

**Anmärkning:** Party Starter levereras i Demo-läge för att testa ljudet och lamporna i butiken. Anpassa denna brytare till önskad inställning.

5. **Strömbrytare / Batterilampa** – Visar om Party Starter är på och visar batteriets status. Om partyljuset eller LED-lampan lyser svagt eller om musiken hänger sig eller inte spelar, måste du kanske ladda batteriet. Se rutan Party Starter och aktivitet av LED-lampan för med information om LED-lampans status.
6. **Micro-USB-laddningsport** – Anslut den medföljande micro-USB-kabeln för att ansluta Party Starter till en USB-strömadapter som är ansluten till ett strömuttag eller din dator.
7. **AUX-tulo** – Tähän 1/8" stereo-liitäntään voit liittää smartphone MP3-soittimen tai muun ääni-lähteen.
8. **Volym -/föregående låt:** Tryck på denna knapp för att komma till början av den spelade låten (eller till föregående låt beroende på spelaren eller positionen i låten). Tryck och håll denna knapp för att sänka låtens volym.
9. **Volym +/nästa låt** Tryck på denna knapp för att komma till nästa låt. Tryck och håll denna knapp för att öka låtens volym.
10. **Mikrofon:** Tala här efter att du har svarat på ett inkommande samtal.

## Party Starter och aktivitet av LED-lampan

Strömbrytarens LED-lampa:

**Grön LED-lampa** = Party Starter är på

**Orange LED-lampa** = Batteriet laddas och strömmen är på

**Röd LED-lampa** = Batteriet laddas och strömmen är av

Bluetooth LED-lampa:

**Stadigt blå LED-lampa** = Parad med en Bluetooth-enhet

**Ingen LED-lampa** = Party Starter är inte parad/ i parningsläge (med strömmen är på)

## Ansluta med en Bluetooth-enhet

1. Sätt på din Bluetooth-enhet.
2. Druk en houd de aan/uit-knop twee seconden lang ingedrukt om de Party Starter aan te zetten.
3. Öppna inställningarna för Bluetooth på din musikenhet (smartphone, surfplatta, osv.).
4. Gå till startskärmen på din Bluetooth-enhet, hitta **Party Starter** och anslut.
5. Om din Bluetooth-enhet inte går att para med Party Starter, tryck på **återställningsknappen** för att avbryta den tidigare Bluetooth-anslutningen och återställa Bluetooth-modulen.
6. Panningslampan kommer att lysa stadig, om parat.
7. För att koppla från en parat Bluetooth-enhet, tryck på **återställningsknappen** på Party Starter.

## Felsökning

**Om ljudet är förvridet :** Försök att sänka volymknappen på din ljudkälla. Försök också att sänka all volymen på Party Starter.

**Om det finns för mycket bas :** Försök att justera tonen eller EQ-knappen på din ljudkälla för att sänka basnivån. Detta möjliggör att du kan spela musik med högre volymen innan den hänger sig (blir förvriden).

## Technical Specifications

<b>Strömbrytare</b>	3,7v, 500mAh litiumjon-batteri (laddas via en mikro-USB)
<b>Batteriets livslängd*</b>	Upp till 10 timmar
<b>Batteriet laddningstid</b>	1,5 timmar
<b>Högtalarens watttal</b>	3W
<b>Bluetooth-intervall**</b>	Upp till 30' 9,1 m
<b>Frekvensintervall</b>	20 Hz – 20 kHz
<b>Mått (Djup x bredd x höjd)</b>	2,6" x 2,6" x 4,4" 65 mm x 65 mm x 110 mm
<b>Vikt</b>	0,19 kg 0,42 lbs.

Specifikationer kan förändras utan föregående meddelande.

\*Batteriets livslängd kan variera beroende på temperatur, ålder och vilken volym du använder produkten med.

\*\* Bluetooth-intervallet påverkas av väggar, hinder och rörelse. För optimal prestanda, placera produkten i mitten av rummet, så den inte hindras av väggar, möbler o.s.v.

# Käyttöopas (Suomi)

## Johdanto

### Laatikon sisältö

- Party Starter
- USB-latausjohto
- Pikaopas

### Tuki

Viimeisimmät tiedot tästä tuotteesta (järjestelmävaatimukset, yhteensopivuustiedot, jne.) ja tuotteen rekisteröinti ovat saatavilla osoitteessa **ionaudio.com**.

Lisätuotetukea on saatavilla osoitteessa **ionaudio.com/support**.

Turvallisuus- ja takuutiedot löytyvät osoitteesta **ionaudio.com/warranty**.


**VAROITUS:** ÄLÄ roiskuta tai upota veteen tai muuhun nesteeseen. Älä käytä sateessa. Käytä vain kuivissa paikoissa.

**VAROITUS:** ÄLÄ katso suoraan valonlähteeseen.

## Party Starter -laitteen lataus:

Jos party-valot tai merkkivalot ovat himmeät tai jos musiikki keskeytyy tai ei toista, akku täytyy ehkä ladata.


Kytke mukana toimitetulla micro-USB-kaapelilla Party Starter **(A)** USB-virtasovittimeen, joka on kytketty USB-pistorasiaan tai **(B)** tietokoneeseen (virta päällä) **3 tunniksi**.

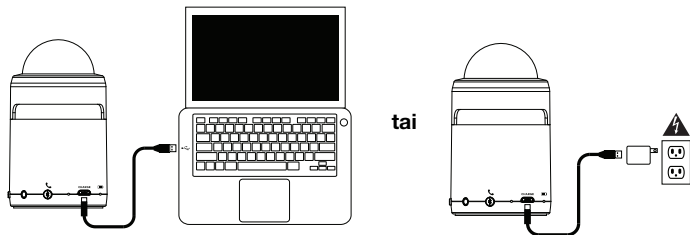

## Party Starter Ominaisuuudet

### 1. Virta/Toista/Keskeytä:

Käynnistä tai sammuta Party Starter automaattisesti pitämällä tätä painiketta painettuna 2 sekunnin ajan. Toista tai keskeytä yhdistetty Bluetooth-laite painamalla tätä painiketta.



2. **Bluetooth-paritusvalo:** Kun Party Starter ensin käynnistetään, vilkkuva sininen merkkivalo ilmaisee, että se on parinmuodostustilassa. Kun Bluetooth-yhteys on luotu, merkkivalo on kiinteän sininen.
  3. **Bluetooth-yhteyden palauttaminen/Puheluun vastaaminen:** Kun puhelua ei ole tulossa tai aktiivisena, katkaise aikaisemmin laiteparin muodostaneen Bluetooth-laitteen yhteys painamalla tätä painiketta. Jos haluat vastaanottaa tulevan puhelun, vastaa puheluun painamalla tätä painiketta. Voit lopettaa aktiivisen puhelun painamalla painiketta uudelleen. Kun puhelu on tulossa, soittoaäni kuuluu ja toistaa, kunnes puheluun vastataan tai se lakkaa.
  4. **Party-valon katkaisin:** Tämä asento 3 kytkee merkkivalon päälle ja pois päältä tai panee Party Starter -laitteen Demo (Esittely) -tilaan.
    - **Off (Pois päältä):** Merkkivalot eivät pala. Party Starter sammuu viiden minuutin kuluttua, jos ääntä ei toisteta.
    - **On (Päällä):** Merkkivalot syttyvät välittömästi, kun laite käynnistetään. Merkkivalonäytös synkronoituu musiikin kanssa. Party Starter sammuu viidentoista minuutin kuluttua, jos ääntä ei toisteta.
    - **Demo (Esittely):** Merkkivalot syttyvät välittömästi, kun laite käynnistetään. Merkkivalonäytös synkronoituu musiikin kanssa. Party Starter sammuu kahden minuutin kuluttua, jos ääntä ei toisteta.
- Huomaus:** Party Starter lähetetään Demo (Esittely) -tilassa, jotta myymälöissä voidaan testata sen ääni ja valot. Säädä tätä kytkintä haluamallasi tavalla.

5. **Virran/Akun valo** – Ilmaiseen, onko Party Starter -laitteessa virta päällä ja näyttää akun tilan. Jos party-valot tai merkkivalot ovat himmeät tai jos musiikki keskeytyy tai ei toista, akku täytyy ehkä ladata. Katso lisätietoja merkkivalon tiloista **Party Starter-laitteen merkkivalon toiminnot**-ruudusta.
6. **Micro-USB -latausportti** – Kytke mukana toimitettu micro-USB-kaapeli ja yhdistä Party Starter USB-virtasovittimeen, joka on kytketty pistorasiaan tai tietokoneeseesi.
7. **Aux Input:** Stereo 1/8 "tulo voidaan liittää älypuhelin, MP3-soitinta tai muita äänilähteitä. Jos Aux-kaapeli on kytketty, Bluetooth- soivat silti läpi.
8. **Volume - / Previous Track (Äänenvoimakkuus -/Edellinen kappale):** Ohita toistettavan kappaleen alkuun painamalla tätä painiketta (tai edellisen kappaleen alkuun soittimen tai kappaleen kohdan perusteella) Laske kappaleen äänenvoimakkuutta pitämällä tätä painiketta painettuna.
9. **Volume + / Next Track (Äänenvoimakkuus +/Seuraava kappale):** Ohita seuraavaan kappaleeseen painamalla tätä painiketta. Nosta kappaleen äänenvoimakkuutta pitämällä tätä painiketta painettuna.
10. **Mikrofoni:** Puhu tässä sen jälkeen, kun olet vastannut tulevaan puheluun.

## Party Starter -laitteen merkkivalon toiminnot

### Virran merkkivalo:

**Vihreä merkkivalo** = Party Starter -laitteessa on virta päällä

**Oranssi merkkivalo** = Akku latautuu ja virta on päällä

**Punainen merkkivalo** = Akku latautuu ja virta on pois päältä

### Bluetooth-merkkivalo:

**Kiinteä sininen merkkivalo** = paritettu Bluetooth-laitteeseen

**Ei merkkivaloa** = Party Starter -laitetta ei ole paritettu/paritustilassa (mutta virta päällä)



## Bluetooth-laitteeseen kytkeminen

1. Kytke Bluetooth-laitteesi päälle.
2. Pidä virtapainiketta kaksi sekuntia virran Party Starter.
3. Avaa Bluetooth-asetukset musiikkilaitteessasi (älypuhelin, tabletti, jne.).
4. Siirry Bluetooth-laitteesi asetusnäytölle, etsi **Party Starter** ja yhdistä.
5. Jos Bluetooth-laitteesi ei pysty muodostamaan laiteparia Party Starter-laitteen kanssa, katkaise aikaisempi Bluetooth-yhteys ja nollaa Bluetooth-tila painamalla **Palauta**-painiketta Party Starter -laitteessa.
6. **Paired**-merkkivalo palaa, kun se on paritettu.
7. Voit irrottaa paritetun Bluetooth-laitteen painamalla **Palauta-painiketta** Party Starter -laitteessa.

## Vianmääritys

**Jos ääni on vääristynyt** : Yritä laskea äänilähteesi äänenvoimakkuuden säätöä. Yritä myös vähentää Party Starter -laitteen kokonaisäänenvoimakkuutta.

**Jos bassoa on liikaa** : Yritä säätää äänilähteesi äänensävyä tai EQ-säätöä laskeaksesi bassotasoa. Tämän avulla voit toistaa musiikkia äänekkäämmin ennen kuin vääristymistä tapahtuu.

## Technical Specifications

<b>Teho</b>	3,7 v, 500 mAh litiumi-ioniparisto (latautuu mikro-USB:n kautta)
<b>Pariston käyttöikä*</b>	Enintään 10 tuntia
<b>Pariston latausaika</b>	1,5 tuntia
<b>Kaiuttimen wattiluku</b>	3 W
<b>Bluetooth-yhteyden vaihteluväli**</b>	Jopa 30 > 9,1 m
<b>Taajuusalue</b>	20 Hz – 20 kHz
<b>Mitat</b> (syvyys x leveys x korkeus)	2,6" x 2,6" x 4,4" 65 mm x 65 mm x 110 mm
<b>Paino</b>	0,19 kg 0,42 lbs.

Tiedot saattavat muuttua ilmoittamatta.

\* Akun käyttöikä saattaa vaihdella lämpötilan, iän ja sen äänenvoimakkuuden mukaan, jolla laitetta toistetaan.

\*\* Bluetooth-alueeseen vaikuttavat seinät, esteet ja liike. Jos haluat saavuttaa optimaalisen tehon, sijoita laite huoneen keskelle, niin että seinät, huonekalut, jne. eivät estä sitä.



**ionaudio.com**

**Manual Version 1.0**