



Insta Lights™

Quickstart Guide

English (3 – 9)

Guía de inicio rápido

Español (10 – 15)

Guide d'utilisation rapide

Français (16 – 22)

Quickstart Guide (English)

Introduction

Make sure all items listed in the Box Contents are included in the box.

Box Contents

Insta Lights

Flat Surface Stand

Remote Control

Quickstart Guide

Safety & Warranty Manual

Support

For the latest information about this product (system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit **ionaudio.com**.

For safety/warranty information, visit **ionaudio.com/warranty**.

Safety Instructions

- Not recommended for set-up or installation by children. As with all electrical products, exercise caution during handling and use to reduce the risk of electric shock. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, and do not place the wiring on sharp hooks or nails.
- Do not place or immerse in water or other liquids. Not for use in heavy rain.
- The light is very bright. Do not look directly into the dome light.
- Do not sit, stand, or apply pressure on the dome light.
- Place the power cord away from driveways or walkways to prevent tripping and damage to the power cord.
- It is safe to operate the unit in snow and rain.
- If using this product in wet environments, we strongly recommend using Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection on the circuit(s) or outlet(s).
- Remove Insta Lights from the lawn before mowing or weedwhacking.
- Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water. Contact ION Audio to return the product to a service center for examination and repair.
- Do not close doors or windows on the power cord as this may damage the wire insulation.
- Do not shake.
- Keep the light and power cord away from heaters or other heat sources.



Correct Disposal of This Product: This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Quick Setup

1. For optimal coverage, place the light at 15 feet (4.5 m) from the distance you are trying to illuminate. This will provide coverage for an area 60' (20 m) wide by 50' (15 m) high.
2. Grasp the stake to insert Insta Lights into the ground. Alternatively, if using Insta Lights on a flat surface, unscrew the thumbscrew to remove the stake, and attach the stand in its place.

Caution: Be careful when inserting the stake into frozen or rocky ground. For best results, do not use too much force when placing the stake into the ground.

3. Connect the power cord into a standard wall socket or extension cord rated for outdoor use. Unplug when not in use.
4. Turn the thumbscrew to loosen, angle the fixture either up or down, and tighten the thumbscrew at the desired projection angle/area. If the lights are spilling onto a neighboring house or structure, try placing the light closer to the object you want to illuminate.
5. Press and release the Power button on the top of Insta Lights to power on. Press and hold the Power button for 2 seconds to power off.

Note: In the event the remote control is lost, the Power button allows for cycling through the light modes FX 1 – 4 by quickly pressing and releasing the Power button. However, individual color selection must be performed with the remote.

Note: The darker the area the light is being used in, the brighter the projection. Try to stay away from areas with street lights and other bright lights.

Features

1. **Remote Sensor:** Aim the remote here to adjust the options.
2. **Thumbscrew:** Loosen and tighten this at the angle you want the light to be projected.
3. **Stake:** Place this into the ground to secure Insta Lights.

Caution: Be careful when inserting the stake into frozen or rocky ground. For best results, do not use too much force when placing the stake into the ground.

4. **Flat Surface Stand:** Attach this by unscrewing the thumbscrew, remove the stake, and replace the stake with the stand.
5. **Dome:** This projects the different colored lights.
6. **Power Button:** Press and release to power on. Press and hold for 2 seconds to power off. In the event the remote control is lost, the Power button allows for cycling through the light modes 1 – 4 by quickly pressing and releasing the Power button. However, individual color selection must be performed with the remote.




Remote Instructions

Use the remote to select individual colors, and power the unit on/off. Point the remote at the front receptacle on the dome light and press the button of the option you would like to select. See the diagram for button descriptions.

Note: Before using the remote control for the first time, pull out the tab attached to the battery compartment. To change the remote battery, follow the diagram located on the back of the remote. Use a 3V DC CR2025 lithium button cell battery for replacement.

- ALL ON/OFF = Switches the colors on or off.
- R On/Off = Switches the Red color on or off.
- G On/Off = Switches the Green color on or off.
- B On/Off = Switches the Blue color on or off.
- R Only = Switches only the Red color on.
- G Only = Switches only the Green color on.
- B Only = Switches only the Blue color on.
- FX 1 – 4 = See the *Light Modes* section for Mode details.
- TIMER = Selects how long the lights will stay on (2, 4, 6, 8 hours or always on). When selecting a time, you will see confirmation in blinking lights that correspond with the hours selected. For example, press '4 HR' and you will see 4 blinks for confirmation.
- POWER ON/OFF = Puts the unit to sleep (all lights are off).
- ALWAYS ON = No timer is set, and the LEDs will remain ON until the unit is powered OFF or unplugged.

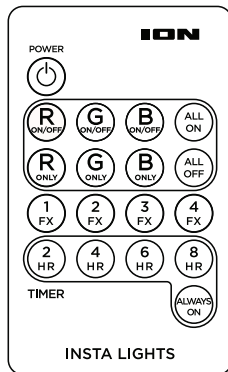

Light Modes

Select from one of the 4 FX modes using the remote control. At any time, individual color buttons can be used to interrupt the mode, and the selected color will not change or move. To begin the mode again, press the corresponding FX button.

FX 1: In this mode, all 3 colors are on, and the lights do not move.

FX 2: In this mode, the colors will fade slowly from one color to the next in the order of blue, green, and red.

FX 3: In this mode, a sequence will continuously cycle through different pairs of colors.

FX 4: In this mode, a sequence will continuously cycle through one color at a time.

Tip: To select a combination of colors, press the **R On/Off**, **G On/Off**, or **B On/Off** buttons to select what you'd like to see.

Tip: To quickly select only one color, press the **R Only**, **G Only**, or **B Only** button. For example, if you only want to select the Red color, press **R Only**.

Technical Specifications

Dimensions (Depth x Width x Height)	6.2" x 3.7" x 10.8" 158 mm x 93 mm x 275 mm
Weight	1.7 lbs. 0.53 kg
Power	100-240V~50/60Hz 12W
Remote Battery	3V DC CR2025 lithium button cell battery
Remote Range	32 feet 10 m
Operating Temperature Range	-4°F – 113°F (-20°C – 45°C)
Water Resistance Class	IPX 4
LEDs	(6) 3-watt LEDs (2 red, 2 green, 2 blue)
LED Coverage Area	Up to 3000 sq. ft. from 15 ft. distance Up to 300 sq. m from 4.5 m distance

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks and Licenses

ION Audio is a trademark of ION Audio, LLC, registered in the U.S. and other countries.

All other product or company names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Guía de inicio rápido (Español)

Introducción

Asegúrese de que todos los artículos indicados en Contenido de la caja estén incluidos en ella.

Contenido de la caja

Insta Lights

Soporte para superficies planas

Control remoto

Guía de inicio rápido

Manual sobre la seguridad y garantía

Soporte

Para obtener la información más reciente acerca de este producto (requisitos de sistema, información de compatibilidad, etc.) y registrarlo, visite **ionaudio.com**.

Para información acerca de la seguridad y la garantía, visite **ionaudio.com/warranty**.

Instrucciones de seguridad

- No se recomienda que sea instalada por niños. Al igual que con todos los productos eléctricos, tenga cuidado al manipularla y utilizarla para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Si el cable de corriente se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o persona calificada similar a fin de evitar riesgos.
- No sujete el cableado del producto con grapas o clavos y no lo coloque sobre ganchos filosos o clavos.
- No lo coloque ni sumerja en agua u otros líquidos. No lo use bajo la lluvia intensa.
- La luz es muy brillante No mire directamente a la luz del domo.
- No se siente, pare o aplique presión sobre la luz del domo.
- Aleje el cable de corriente de veredas y accesos vehiculares para evitar los tropiezos y los daños al cable de corriente.
- Es seguro operar la unidad bajo la nieve y lluvia.
- Si utiliza este producto en ambientes húmedos, le recomendamos enfáticamente contar con la protección de un disyuntor diferencial (GFCI) en el/los circuito(s) o toma(s) de corriente.
- Quite la Insta Lights del pasto antes de cortarlo o podarlo.
- Nunca opere este producto si tiene un cable o enchufe dañado, si no está funcionando correctamente o si se ha caído o dañado, o si se lo ha dejado caer en el agua. Contáctese con ION Audio para retornar el producto un centro de servicio con fines de examinación y reparación.
- No cierre las puertas o ventanas si los atraviesa el cable de corriente ya que esto puede dañar el aislamiento del cable.
- No lo sacuda.
- Mantenga la luz y el cable de corriente alejados de calefactores u otras fuentes de calor.



Disposición final correcta de este producto: Esta marca indica que ese producto no debe desecharse junto con otros desperdicios domésticos en toda la Unión Europea. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debidos a la disposición final sin control de los residuos, reciclelo responsablemente a fin de promover la reutilización sustentable de los recursos materiales. Para devolver su producto usado, use los sistemas de devolución o recolección o póngase en contacto con el comercio minorista donde adquirió dicho producto. El mismo puede recibir este producto para un reciclado ambientalmente seguro.

Instalación rápida

1. Para una cobertura óptima, coloque la luz a 15 pies (4.5 m) de la distancia que intentar iluminar. Esto brindará un área de cobertura de 20 m (60 pies) de ancho por 15 m (50 pies) de alto.
2. Sujete la estaca para insertar la Insta Lights en la tierra. Como alternativa, si utiliza el Insta Lights en una superficie plana, afloje el tornillo de mariposa para quitar la estaca y sujete el soporte en su lugar.

Precaución: Tenga cuidado al clavar la estaca en suelos congelados o rocosos. Para obtener mejores resultados no use demasiada fuerza al colocar la estaca en el suelo.

3. Conecte el cable de corriente a una toma de corriente estándar de pared o a una extensión de cable apta para exteriores. Desenchúfela cuando no esté en uso.
4. Gire el tornillo de mariposa para aflojar el accesorio de iluminación, inclínelo para arriba o por abajo y ajuste el tornillo de mariposa según el ángulo/área de proyección deseada. Si las luces se están proyectando sobre una casa o estructura vecina, intente acercar la luz al objeto que desea iluminar.
5. Pulse y suelte el botón Power (encendido) en la parte superior de la Insta Lights para encenderla. Mantenga pulsado el botón Power durante 2 segundos para apagarla.

Nota: En el caso de extraviar del control remoto, el botón Power permite alternar por los modos de iluminación FX 1 – 4 pulsando y soltando rápidamente dicho botón. Sin embargo, la selección del color individual debe realizarse con el control remoto.

Nota: Cuanto más oscura el área sobre la que se utiliza la luz, más brillante será la proyección. Intente evitar áreas con alumbrado público u otras luces brillantes.

Características

1. **Sensor remoto:** Apunte el control remoto hacia aquí ajustar las opciones.
2. **Tornillo de mariposa:** Aflojelo y ajústelo según el ángulo en el que desea proyectar la luz.
3. **Estaca:** Colóquela en el suelo para sujetar la Insta Lights.

Precaución: Tenga cuidado al clavar la estaca en suelos congelados o rocosos. Para obtener mejores resultados no use demasiada fuerza al colocar la estaca en el suelo.

4. **Soporte para superficies planas:** Sujételo aflojando el tornillo mariposa, quite la estaca y reemplácela con el soporte.
5. **Domo:** Este domo proyecta las luces de diferentes colores.
6. **Botón de encendido:** Púlselo y suéltelo para encender la unidad. Manténgalo pulsado durante 2 segundos para apagarla. En el caso de extraviar el control remoto, el botón Power permite alternar por los modos de iluminación 1 – 4 pulsando y soltando rápidamente dicho botón. Sin embargo, la selección del color individual debe realizarse con el control remoto.




Instrucciones del control remoto

Utilice el control remoto seleccionar los colores individuales y encender/apagar la unidad. Apunte el control remoto al receptáculo delantero del domo de luces y pulse el botón de la opción que desea seleccionar. Consulte las descripciones de los botones en el diagrama.

Nota: Antes de utilizar el control remoto por primera vez, extraiga la lengüeta fijada al compartimiento de las pilas. Para cambiar la batería del control remoto, siga el diagrama ubicado en el reverso del mismo. Utilice una pila de celda tipo botón de litio CR2025 de 3V CC como reemplazo.

- ALL ON/OFF = Enciende y apaga los colores.
- R ON/OFF= Enciende y apaga el color verde.
- B ON/OFF = Enciende y apaga el color rojo.
- G ON/OFF = Enciende y apaga el color azul.
- R Only = Enciende solo el color rojo.
- G Only = Enciende solo el color verde.
- B Only = Enciende solo el color azul.
- FX 1 – 4 = Consulte los detalles de cada modo en la sección *Modos de luz*.
- TIMER = Selecciona el tiempo que la luz permanecerá encendida (2, 4, 6 u 8 horas o siempre). Al seleccionar un período de tiempo, recibirá confirmación mediante luces que parpadean en función de las horas seleccionadas. Por ejemplo, pulse '4 HR' y verá cuatro destellos como confirmación.
- POWER ON/OFF = coloca la unidad en modo de ahorro de energía (todas las luces se apagan).
- ALWAYS ON = No se ajustó el temporizador y los LED permanecerán encendidos hasta que se apague o desenchufe la unidad.

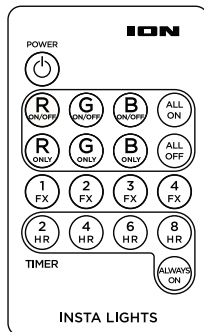

Modos de luz

Seleccione uno de 4 FX modos de luz utilizando el control remoto. En cualquier momento, los botones de los colores individuales pueden utilizarse para interrumpir el modo y el color seleccionado no cambiará y se moverá. Para iniciar el modo nuevamente, pulse el botón FX correspondiente.

FX 1: En este modo, los 3 colores se encienden y las luces no se mueven.

FX 2: En este modo, los colores se desvanecerán lentamente de un color a otro en el siguiente orden: azul, verde y rojo.

FX 3: En este modo, se repetirá una secuencia continuamente por los diferentes pares de colores.

FX 4: En este modo, se repetirá una secuencia continuamente de a un color por vez.

Consejo: Para seleccionar una combinación de colores, pulse los botones **R On/Off**, **G On/Off**, o **B On/Off** para seleccionar la combinación que desea.

Consejo: Para seleccionar un color rápidamente, pulse el botón **R Only**, **G Only**, o **B Only**. Por ejemplo, si solo desea seleccionar el color rojo, pulse **R Only**.

Especificaciones técnicas

Dimensiones (Profundidad x Ancho x Alto)	6,2 x 3,7 x 10,8 pulg. 158 mm x 93 mm x 275 mm
Peso	1,7 lbs. 0,53 kg
Suministro eléctrico	100-240 V ~ 50/60 Hz 12 W
Pilas del control remoto	Pila CR2025 de litio tipo botón de 3 V CC
Alcance del control remoto	10 m 32 pies
Rango de temperaturas operativas	-4°F – 113°F (-20°C – 45°C)
Clase resistente al agua:	IPX 4
LED	(6) LED de 3 W (2 rojos, 2 verdes, 2 azules)
Área de cobertura de LED	Hasta 3000 pies cuadrados desde 15 pies de distancia Hasta 300 m cuadrados desde 4.5 m de distancia

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Guide d'utilisation rapide (Français)

Présentation

Veuillez vous assurer que tous les articles énumérés dans le Contenu de la boîte de ce guide sont inclus dans la boîte.

Contenu de la boîte

Insta Lights

Support pour surface plane

Télécommande

Guide d'utilisation rapide

Consignes de sécurité et informations concernant la garantie

Assistance technique

Pour les toutes dernières informations concernant ce produit (configuration système, compatibilité, etc.), veuillez visiter le site **ionaudio.com**.

Pour de plus amples informations concernant les consignes de sécurité ou la garantie, veuillez visiter le site **ionaudio.com/warranty**.

Consignes de sécurité

- Il n'est pas recommandé que l'installation soit faite par des enfants. Comme avec tous les appareils électriques, faire preuve de prudence lors de la manipulation et de l'utilisation du produit afin de réduire le risque de décharge électrique. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un service de réparation ou une personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
- Ne pas fixer le câblage du produit avec des agrafes ou des clous, et ne pas placer le câblage sur des crochets ou des clous pointus.
- Ne pas immerger dans de l'eau ou autres liquides. Ne pas utiliser sous une forte pluie.
- La lumière est très brillante. Ne pas regarder directement dans la lumière du dôme.
- Ne pas s'asseoir, se tenir debout ou exercer une pression sur le dôme.
- Placer le câble d'alimentation loin des allées ou des trottoirs afin d'éviter de trébucher et d'endommager le câble d'alimentation.
- Il est sécuritaire de faire fonctionner l'appareil sous la neige et la pluie.
- Lorsque ce produit est utilisé dans un environnement humide, nous recommandons fortement d'utiliser un disjoncteur de fuite à la terre sur le circuit ou la prise secteur.
- Retirer le Insta Lights de la pelouse avant de faire l'entretien de la pelouse.
- Ne jamais utiliser le produit si le câble (ou la fiche) est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Contacter ION Audio pour retourner le produit à un centre de service pour inspection et réparation.
- Faire attention de ne pas coincer le câble d'alimentation dans les portes ou les fenêtres, car cela pourrait endommager l'isolant du câble.
- Ne pas secouer.
- Garder la lumière et le câble d'alimentation loin des radiateurs ou autres sources de chaleur.

Mode d'élimination approprié de ce produit : Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers. Par mesure de prévention pour l'environnement et pour la santé humaine, veuillez recycler l'appareil de façon responsable afin de contribuer à la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contactez le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent procéder au recyclage du produit en toute sécurité.

Installation

1. Pour une couverture optimale, placez le projecteur à 4,5 m de l'objet que vous souhaitez éclairer. Cela couvrira une superficie de 20 m de largeur par 15 m de hauteur.
2. Saisissez le projecteur Insta Lights par le piquet afin de l'insérer dans le sol. Si vous désirez utiliser le projecteur Insta Lights sur une surface plane, dévissez la vis de serrage pour retirer le piquet et insérez le support.

Mise en garde : Faites attention en insérant le piquet dans la terre gelée ou rocheuse. Pour de meilleurs résultats, ne pas utiliser trop de force lorsque vous enfoncez le piquet dans le sol.

3. Branchez le câble d'alimentation sur une prise secteur standard ou un câble prolongateur pour usage extérieur. Débranchez-le lorsque vous n'utilisez pas le projecteur.
4. Tournez la vis de serrage pour desserrer le piquet et modifier l'angle d'inclinaison vers le haut ou vers le bas, puis resserrez la vis lorsque l'angle/la zone de projection souhaitée est obtenue. Si le projecteur éclaire une maison ou une structure voisine, essayez de placer le projecteur plus près de l'objet que vous souhaitez éclairer.
5. Appuyez et relâchez la touche d'alimentation sur le dessus du Insta Lights afin le mettre sous tension. Maintenez la touche d'alimentation enfoncée pendant 2 secondes afin de le mettre hors tension.

Remarque : Dans le cas où la télécommande serait perdue, vous pouvez enfoncer et relâcher rapidement la touche d'alimentation afin de parcourir les modes d'éclairage FX 1 à 4. Cependant, la sélection individuelle des couleurs ne peut être effectuée qu'avec la télécommande.

Remarque : Plus la zone à éclairer est sombre, plus lumineuse sera la projection. Évitez les zones près des lampadaires et autres lumières claires.

Caractéristiques

1. **Récepteur de signal de la télécommande** : Pointez la télécommande ici pour ajuster les options.
2. **Vis de serrage** : Desserrez et serrez cette vis afin de régler l'angle de projection.
3. **Piquet** : Placez ce piquet dans le sol pour fixer le Insta Lights.

Mise en garde : Faites attention en insérant le piquet dans la terre gelée ou rocheuse. Pour de meilleurs résultats, ne pas utiliser trop de force lorsque vous enfoncez le piquet dans le sol.

4. **Support pour surface plane** : Pour installer le support, dévissez la vis de serrage, retirez le piquet, et insérez le support.
5. **Dôme** : Ce dôme permet de projeter une lumière de différentes couleurs.
6. **Touche d'alimentation** : Appuyez et relâchez cette touche d'alimentation afin de mettre le Insta Lights sous tension. Maintenez la touche d'alimentation enfoncée pendant 2 secondes afin de le mettre hors tension. Dans le cas où la télécommande serait perdue, vous pouvez enfoncer et relâcher rapidement la touche d'alimentation afin de parcourir les modes d'éclairage 1 à 4. Cependant, la sélection individuelle des couleurs ne peut être effectuée qu'avec la télécommande.




Utilisation de la télécommande

Utilisez la télécommande pour sélectionner les couleurs individuelles et mettre le Insta Lights sous et hors tension. Pointez la télécommande vers le récepteur sur l'avant du dôme et appuyez sur la touche de l'option que vous souhaitez sélectionner. Veuillez consulter le schéma pour une description des touches.

Remarque : Avant d'utiliser la télécommande pour la première fois, retirez la languette du compartiment à pile. Pour changer la pile de la télécommande, suivez le schéma situé à l'arrière de la télécommande. Utilisez une pile de rechange au lithium CR2025 de 3 V CC.

- ALL ON/OFF = Cette touche permet d'activer/désactiver les couleurs.
- R ON/OFF = Cette touche permet d'activer/désactiver la couleur rouge.
- G ON/OFF = Cette touche permet d'activer/désactiver la couleur verte.
- B ON/OFF = Cette touche permet d'activer/désactiver la couleur bleue.
- R Only = Cette touche permet d'activer uniquement la couleur rouge.
- G Only = Cette touche permet d'activer uniquement la couleur verte.
- B Only = Cette touche permet d'activer uniquement la couleur bleue.
- FX 1-4 = Veuillez consulter la section *Modes d'éclairage* pour plus d'information.
- TIMER = Cette touche permet de sélectionner combien de temps les lumières restent allumées (2, 4, 6, 8 heures ou restent toujours allumées). Ce mode comporte une séquence continue qui parcourt différentes paires de couleurs.
- POWER ON/OFF = Cette touche permet de mettre le Insta Lights en veille (toutes les lumières sont éteints).
- ALWAYS ON = Signifie que la minuterie n'est pas réglée et que les DEL demeurent allumées jusqu'à ce que l'appareil soit éteint ou débranché.

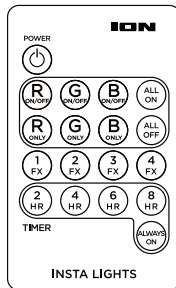

Modes d'éclairage

Sélectionnez l'un des 4 FX modes d'éclairage à l'aide de la télécommande. À tout moment, les touches de couleur individuelle peuvent être utilisées pour interrompre le mode d'éclairage, cela ne modifie pas la couleur sélectionnée ou le mouvement. Pour relancer le mode, appuyez sur la touche correspondant au FX.

Mode 1 : En ce mode, les 3 couleurs sont activées, et les lumières ne bougent pas.

Mode 2 : Ce mode comporte des couleurs qui s'estompent lentement d'une couleur à l'autre selon l'ordre suivant : bleu, vert, et rouge.

Mode 3 : Ce mode comporte une séquence continue qui parcourt différentes paires de couleurs.

Mode 4 : Ce mode comporte une séquence continue qui parcourt une couleur à la fois.

Astuce : Pour sélectionner une combinaison de couleurs, appuyez sur les touches des couleurs désirées **R On/Off**, **G On/Off**, et/ou **B On/Off**.

Astuce : Pour sélectionner rapidement une seule couleur, appuyez sur la touche **R Only**, **G Only**, ou **B Only**. Par exemple, si vous souhaitez uniquement sélectionner la couleur rouge, appuyez sur la touche **R Only**.

Spécifications techniques

Dimensions (Profondeur x largeur x hauteur)	6,2 po x 3,7 po x 10,8 po 158 mm x 93 mm x 275 mm
Poids	1,7 lb 0,53 kg
Alimentation	100-240 V~ 50/60 Hz, 12 W
Pile de la télécommande	Pile au lithium CR2025 de 3 V CC
Portée de la télécommande	10 m 32 pieds
Température de fonctionnement	-4°F – 113°F (-20°C – 45°C)
Classe de résistance à l'eau	IPX 4
DEL	(6) DEL de 3 watts (2 rouges, 2 vertes, 2 bleues)
Zone de couverture DEL	Jusqu'à 3000 pi ² à une distance de 15 pieds Jusqu'à 300 m à une distance de 4,5 m

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ionaudio.com

Manual Version 1.1