ION

Dunk

Quickstart Guide
Guia de inicio rapido
Guide d'utilisation rapide
Guida rapida
Schnellstart-Anleitung
Snelstartgids

BC

Manual Version 1.1

ionaudio.com/support

For technical support.
Para soporte técnico.
Pour obtenir de l'assistance technique.
Per assistenza tecnica.
Für technischen Support.
Voor technische ondersteuning.

ionaudio.com/warranty

For complete warranty information.
Para información completa sobre la garantía.
Pour obtenir toutes les informations relatives à la garantie.
Per informazioni complete in merito alla garanzia.
Für komplette Garantieinformationen.
Voor volledige informatie over de garantie.

Controls Diagram
Controles Diagram
Contrôles

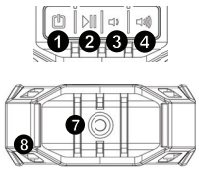

Controlli Diagramma
Kontrollen Bild
Controls Diagram



Box Contents: Dunk, USB Charging Cable, Rubber Strap, Quickstart Guide.

Charging Dunk: Use the included micro-USB cable to connect Dunk to **(A)** a USB power adapter connected to a power outlet or **(B)** your computer (powered on) for **3 hours**.

Controls:

1. Power
2. Play / Pause
3. Volume - / Previous Track
4. Volume + / Next Track
5. 1/8" (3.5 mm) Aux Input
6. Micro-USB Charging Port
7. Tripod Mount
8. Strap Mount

Button Functions:

- **Power:** Press and hold this button for 2 seconds to power Dunk on/off.
- **Play / Pause:** Press to play or pause a track from a connected Bluetooth device. Press this button to answer an incoming phone call or press to end an active call. Press and hold this button to enable your connected smartphone's voice assistant (e.g. Siri®, Google®, etc). This feature may not be compatible with all smartphones.
- **Volume - / Previous Track:** Press this button to decrease the track volume. Press and hold this button to skip to the beginning of the playing track (or the previous track depending on the player or position in the song).
- **Volume + / Next Track:** Press this button to increase the volume. Press and hold this button to skip to the next track.
  Note: Press the **Volume +** and **Volume -** buttons at the same time to enable or disable voice prompts and cycle through the available languages: English, Portuguese, Spanish, French, and tone/beeps (no spoken words).

Bluetooth Pairing:

1. Turn on your Bluetooth device.
2. Power on Dunk and it will automatically go into pairing mode to search for Bluetooth devices.
3. Navigate to your Bluetooth device's setup screen, find "DUNK" and connect.
   Note: If your Bluetooth device prompts for a pairing code, enter "0000".
   Press and release the **Play / Pause** button to disconnect a paired Bluetooth device. To connect to another Bluetooth device, repeat step 3.

Using the Phone:

Note: You must power on and pair Dunk with your Bluetooth device before using it to listen to music or as a speakerphone.

When you have an incoming call, Dunk's speaker will play a ringtone.
1. To answer the call, press Dunk's **Play/Pause** button. To reject an incoming call, press and hold the **Play/Pause** button.
   Note: If you get an incoming call during music playback, the music will pause until you end the call.
2. Speak into the microphone and adjust the call volume using the **Volume** buttons.
3. To end the call, press the **Play/Pause** button.

TWS Mode: Linking two speakers together for stereo sound

1. Power on both Dunks.
   Note: In order to use TWS mode, you cannot have a Bluetooth device connected. If one speaker is connected to a Bluetooth device, break the connection by pressing and holding **Volume –** and **Volume +**.
2. With no Bluetooth device connected (blue LEDs on both speakers will blink), on one Dunk press and hold **Volume –** and **Volume +** until you hear a short 3 tone melody; repeat this for the second Dunk. The melody will indicate the Dunks are searching for each other to link as their blue LEDs begin to blink fast.
3. Wait about 10-30 seconds for the Dunks to find each other. Once 'linked', one Dunk will say "Paired" (if the voice prompts are enabled).
4. When the Dunks are wirelessly linked to play in stereo, on your Bluetooth device turn on Bluetooth, and connect to "DUNK".
5. Once paired, you will hear "Paired" (if the voice prompts are enabled) and audio can now play out of both speakers in stereo.
   - In TWS Mode: UI Controls on both speakers will be active.
   - To exit TWS mode, press and hold **Volume +** and **Volume –** until the speaker goes back into pairing mode saying "Ready to Pair".
   - In TWS mode, press **Power** to turn off both speakers.

LED feedback:
- **Bluetooth:** In pairing mode, the blue LED will blink fast. Once a device is connected, the blue LED will be lit solid.
- **Charging:** During charging, the red LED will be solid red. After fully charged, the red LED will turn off. When the battery is low, the red will LED flash.

Powering down to save battery life:
- Powers off after 2 minutes with no Bluetooth or Aux device connected
- Powers off after 15 minutes with no audio signal when Bluetooth or Aux is connected

Contenuti della confezione: Dunk, cavo di ricarica USB, fascetta in gomma, guida rapida.
Ricarica del Dunk: quando la spia della batteria diventa fioca, caricare il Dunk. Servirsi del cavo micro-USB in dotazione per collegare il Dunk a **(A)** un adattatore USB collegato ad una presa di alimentazione o **(B)** al computer (acceso) per **3 ore**.

Comandi:

1. Accensione-spegnimento
2. Riproduzione / Pausa
3. Volume - / Traccia precedente
4. Volume + / Traccia successive
5. Ingresso Aux da 3,5 mm (1/8")
6. Porta di ricarica Micro-USB
7. Collegamento per tripode
8. Supporti per cinghie

Funzioni dei tasti:

- **Alimentazione (Power):** tenere premuto questo tasto per 2 secondi per accendere o spegnere il Dunk.
- **Riproduci / Pausa:** premere questo tasto per riprodurre o mettere in pausa una traccia da un dispositivo Bluetooth collegato. Premere questo tasto per rispondere a una telefonata in arrivo o premerlo per concludere una chiamata attiva. Tenere premuto questo tasto per abilitare l'assistente vocale dello smartphone collegato (ad es. Siri®, Google®, ecc). Questa funzione potrebbe non essere compatibile con tutti gli smartphone.
- **Volume - / Traccia precedente:** premere questo tasto per abbassare il volume della traccia. Tenere premuto questo tasto per saltare all'inizio della traccia in via di riproduzione (o alla traccia precedente, a seconda del lettore o della posizione nella canzone).
- **Volume + / Traccia successiva:** premere questo tasto per alzare il volume. Tenere premuto questo tasto per passare alla traccia successiva.
  Nota bene: premere i tasti **Volume +** e **Volume -** contemporaneamente per abilitare o disabilitare i messaggi vocali e per commutare tra le lingue disponibili: Inglese, portoghese, spagnolo, francese e toni/segnali acustici (nessuna parola).

Accoppiamento Bluetooth:

1. Accendere il dispositivo Bluetooth.
2. Accendere il Dunk: entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento per cercare dispositivi Bluetooth.
3. Navigare nella schermata di configurazione del dispositivo Bluetooth, trovare "DUNK" e collegarlo.
   Nota bene: se il dispositivo Bluetooth richiede un codice, digitare "0000".
   Premere e rilasciare il tasto Risposta alla **Riproduzione/Pausa** per scollegare di un dispositivo Bluetooth accoppiato. Per collegarlo ad un altro dispositivo Bluetooth, ripetere i passaggio 3.

Utilizzo del telefono:

Nota bene: bisogna accendere e collegare il Dunk con il dispositivo Bluetooth prima di utilizzarlo per ascoltare musica o come altoparlante del telefono.

Quando c'è una chiamata in arrivo, l'altoparlante del Dunk riprodurrà una suoneria.
1. Per rispondere alla chiamata, premere il tasto **Riproduzione/Pausa** del Dunk. Per respingere una chiamata in arrivo, tenere premuto il tasto **Riproduzione/Pausa**.
   Nota bene: se si riceve una telefonata durante la riproduzione della musica, questa verrà interrotta fino a quando non termina la chiamata.
2. Parlare nel microfono e regolare il volume della chiamata servendosi dei tasti **Volume**.
3. Per concludere la chiamata, premere il pulsante **Riproduzione/Pausa**.

Modalità TWS: Collegamento di due altoparlanti per un suono stereo

1. Accendere entrambi i Dunk.
   Nota bene: per poter utilizzare la modalità TWS, non è possibile avere un dispositivo Bluetooth collegato. Se un altoparlante è collegato a un dispositivo Bluetooth, interrompere il collegamento tenendo premuti **Volume –** e **Volume +**.
2. Quando nessun dispositivo Bluetooth è collegato (i LED blu su entrambi gli altoparlanti lampeggiano), premere su un Dunk i tasti **Volume –** e **Volume +** mantenendoli premuti fino a quando non si sente una breve melodia a 3 tonalità; ripetere la procedura per il secondo Dunk. La melodia indicherà che i Dunk si stanno cercando e i rispettivi LED blu inizieranno a lampeggiare rapidamente.
3. Attendere circa 10-30 secondi che i Dunk si trovino a vicenda. Una volta 'collegato', un Dunk dirà "Paired" (se i messaggi vocali sono abilitati).
4. Quando i Dunk sono collegati senza fili per effettuare la riproduzione stereo, accendere ilBluetooth sul proprio dispositivo Bluetooth e collegarlo a "DUNK".
5. Una volta collegato, si sentirà "Paired" (se i messaggi vocali sono abilitati) e l'audio potrà ora essere riprodotto da entrambi gli altoparlanti in stereo.
   - In modalità TWS: i comandi UI di entrambi gli altoparlanti saranno attivi.
   - Per uscire dalla modalità TWS, tenere premuti **Volume +** e **Volume –** fino a quando l'altoparlante non torna in modalità di collegamento dicendo "Ready to Pair".
   - In modalità TWS, premere **Power** per spegnere entrambi gli altoparlanti.

Feedback LED:
- **Bluetooth:** in modalità di collegamento, il LED blu lampeggerà rapidamente. Una volta collegato un dispositivo, il LED blu sarà acceso in maniera fissa.
- **Ricarica:** durante la ricarica, il LED rosso sarà acceso fisso. In seguito alla ricarica completa, il LED rosso si spegnerà. Quando la batteria è scarica, il LED rosso lampeggia.

Spegnimento per il risparmio della batteria:
- Si spegne dopo 2 minuti senza dispositivi Bluetooth o Aux collegati
- Si spegne dopo 15 minuti senza segnale audio quando dispositivi Bluetooth o Aux sono collegati

Contenido de la caja: Dunk, cable USB de carga, correa de goma, guía de inicio rápido.

Cómo cargar el Dunk: Cuando la luz de carga de la batería comience a atenuarse, cargue el Dunk. Use el cable micro USB incluido para conectar el Dunk a **(A)** un adaptador de alimentación USB conectado a un tomacorriente o **(B)** su ordenador (encendido) durante **3 horas**.

Controles:

1. Encendido
2. Reproducir / Hacer pausa
3. Volumen - / Pista anterior
4. Volumen + / Pista siguiente
5. Entrada auxiliar de 3,5 mm (1/8 pulg.)
6. Puerto de carga Micro-USB
7. Montaje para trípode
8. Correas de montaje

Funciones de los botones:

- **Power** (Encendido)**:** Mantenga pulsado este botón durante 2 segundos para encender o apagar el Dunk.
- **Reproducir / Pausa:** Pulse para reproducir o hacer pausa en una pista de un dispositivo Bluetooth conectado. Pulse este botón para atender una llamada telefónica entrante o para finalizar una llamada en curso. Mantenga pulsado este botón veces para activar el asistente de voz de su teléfono inteligente (smartphone) conectado (por ej., Siri®, Google®, etc). Esta característica puede no ser compatible con todos los teléfonos inteligentes.
- **Volume - / Previous Track** (Volumen - / Pista anterior)**:** Pulse este botón para disminuir el volumen de la pista. Mantenga pulsado este botón para saltar al final de la pista en reproducción (o la pista anterior dependiendo del reproductor o la posición dentro del tema).
- **Volume + / Next Track** (Volumen + / Pista siguiente)**:** Pulse este botón para aumentar el volumen. Mantenga pulsado este botón para pasar a la siguiente pista.
  Nota: Pulse los botones **Volume +** (Volumen +) y **Volume -** (Volumen -) al mismo tiempo para activar o desactivar los avisos de voz y recorrer los idiomas disponibles: Inglés, portugués, español, francés y tonos/pitidos (sin avisos de voz).

Apareamiento Bluetooth:

1. Encienda su dispositivo Bluetooth.
2. Encienda el Dunk, que pasará automáticamente al modo de apareamiento para buscar dispositivos Bluetooth.
3. Navegue a la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth, busque "DUNK" y conecte.
   Nota: Si su dispositivo Bluetooth solicita un código de apareamiento, ingrese "0000".
   Pulse Mantenga pulsado de **Reproducir / Hacer Pausa** el botón para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado. Para conectarse a otro dispositivo Bluetooth, repita los paso 3.

Cómo utilizar el teléfono:

Nota: Debe encender y aparear el Dunk con su dispositivo Bluetooth a fin de poder utilizarlo para escuchar música o como teléfono manos libres.

Cuando tiene una llamada entrante, el altavoz del Dunk reproduce un tono de llamada.
1. Para contestar la llamada, pulse el botón **Reproducir / Hacer Pausa** del Dunk. Para rechazar una llamada entrante, mantenga pulsado el botón de **Reproducir / Hacer Pausa**.
   Nota: Si recibe una llamada entrante durante la reproducción de música, ésta se pondrá en pausa hasta que termine la llamada.
2. Hable frente al micrófono y ajuste el volumen de la llamada con los botones **Volume** (Volumen).
3. Para terminar la llamada, pulse el botón **Reproducir / Hacer Pausa**.

Modo TWS: Enlace de dos altavoces entre sí para obtener un sonido estéreo

1. Encienda ambos Dunk.
   Nota: Para poder usar el modo TWS, no puede tener un dispositivo Bluetooth conectado. Si un altavoz está conectado a un dispositivo Bluetooth, interrumpa la conexión manteniendo pulsados **Volume –** y **Volume +**.
2. Sin ningún dispositivo Bluetooth conectado (los LED azules en ambos altavoces parpadearán), mantenga pulsados en uno de los Dunk los botones **Volume –** y **Volume +** hasta que escuche una melodía corta de 3 tonos; repita esto en el segundo Dunk. La melodía indicará que los Dunk se están buscando el uno al otro para enlazarse a la vez que sus LED azules comienzan a parpadear rápidamente.
3. Espere de 10 a 30 segundos hasta que los Dunk se encuentren. Una vez enlazados, uno de los Dunk dirá "Paired" (si los avisos de voz están activados).
4. Una vez que los Dunk estén enlazados de forma inalámbrica para reproducir en estéreo, active el Bluetooth en su dispositivo Bluetooth y conéctelo a "DUNK".
5. Una vez apareados, escuchará "Paired" (si los avisos de voz están activados) y podrá reproducir audio a través de ambos altavoces en estéreo.
   - En modo TWS: Los controles de la interfaz del usuario en ambos altavoces estarán activados.
   - Para salir del modo TWS, mantenga pulsados **Volume +** y **Volume –** hasta que el altavoz regrese al modo de apareamiento diciendo "Ready to Pair".
   - Estando en modo TWS, pulse **Power** (Encendido) para apagar ambos altavoces.

Significado de los parpadeos del LED:
- **Bluetooth:** En el modo de apareamiento, el LED azul parpadeará rápidamente. Una vez conectado un dispositivo, el LED azul quedará encendido permanentemente.
- **Carga:** Durante la carga, el LED rojo quedará encendido permanentemente. Una vez completa la carga, el LED rojo se apagará. Cuando la batería esté baja, parpadeará la luz roja.

Apagado para ahorrar batería:
- Se apaga después de 2 minutos sin ningún dispositivo Bluetooth o auxiliar conectado
- Se apaga después de 15 minutos sin ninguna señal de audio proveniente de un dispositivo Bluetooth o auxiliar conectado

Contenu de la boîte : Dunk, câble de rechargement USB, courroie en caoutchouc, guide d'utilisation rapide.
Rechargement de la batterie de du Dunk : Lorsque l'intensité du voyant d'indication de charge de la batterie diminue, la batterie doit être rechargée. Utilisez le câble micro-USB inclus afin de brancher le Dunk à **(A)** un adaptateur d'alimentation USB branché à une prise secteur, ou **(B)** à un ordinateur (sous tension) pendant **3 heures**.

Commandes :

1. Interrupteur d'alimentation
   Lecture / Arrêt de lecture
2. Volume -/ Piste précédente
3. Volume +/ Piste suivante
4. Entrée auxiliaire 3,5 mm (1/8 po)
5. Port de rechargement micro-USB
6. Point de fixation pour trépied
7. Montants pour courroie

Fonctions des touches :

- **Touche d'alimentation :** Maintenez cette touche enfoncée pendant 2 secondes afin de mettre l'enceinte Dunk sous et hors tension.
- **Lancer / interrompre la lecture :** Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture ou interrompre une piste sur un périphérique Bluetooth connecté. Appuyez sur cette touche pour prendre un appel ou pour mettre fin à un appel en cours. Maintenez cette touche enfoncée sur cette touche afin d'activer l'assistant vocal de votre smartphone (Siri®, Google®, etc.). Cette fonctionnalité peut ne pas être compatible avec tous les smartphones.
- **Volume – / Piste précédente :** Appuyez sur cette touche pour diminuer le volume de la piste. Maintenez cette touche enfoncée afin de revenir au début de la piste (ou à la piste précédente selon le lecteur ou la position dans la piste).
- **Volume + / Piste suivante :** Appuyez sur cette touche pour augmenter le volume de la piste. Maintenez cette touche enfoncée afin de passer à la piste suivante.
  Remarque : Appuyez sur les touches **Volume +** et **Volume –** simultanément afin d'activer ou désactiver les messages vocaux et de parcourir les langues disponibles : Anglais, portugais, espagnol, français, et tonalité/signaux sonores (aucun message vocal).

Jumelage Bluetooth :

1. Mettez votre périphérique Bluetooth sous tension.
2. Mettez le Dunk sous tension et il passera automatiquement en mode jumelage afin de rechercher les périphériques Bluetooth.
3. Accédez à l'écran de configuration de votre périphérique Bluetooth, recherchez « DUNK » et lancez le jumelage.
   Remarque : Si votre périphérique Bluetooth vous demande d'entrer un code de jumelage, entrez « 0000 ».
   Enfoncez puis relâchez la touche **Lecture/Arrêt** de lecture pour déconnecter le périphérique Bluetooth branché. Pour jumeler un autre périphérique Bluetooth, répétez les étape 3.

Prendre des appels :

Remarque : Vous devez mettre le Dunk sous tension et le jumeler avec votre appareil Bluetooth avant de pouvoir écouter de la musique ou de prendre des appels.

Lorsque vous recevez un appel, le haut-parleur du Dunk fera jouer la sonnerie de votre téléphone.
1. Pour prendre l'appel, appuyez sur la touche **Lecture/Arrêt** du Dunk. Pour rejeter un appel entrant, maintenez la touche **Lecture/Arrêt** enfoncée.
   Remarque : Si vous recevez un appel alors que la musique joue, la musique s'arrête jusqu'à ce que vous mettiez fin à l'appel.
2. Parlez dans le microphone et réglez le volume à l'aide des touches **Volume**.
3. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche **Lecture/Arrêt**.

Mode TWS : Connexion de deux enceintes pour un son stéréo

1. Mettez les deux enceintes Dunk sous tension.
   Remarque : Pour utiliser le mode TWS, aucun appareil Bluetooth ne doit être connecté. Si une des enceintes est connectée à un appareil Bluetooth, vous devez rompre la connexion en maintenant les touches **Volume -** et **Volume +** enfoncées.
2. Lorsqu'aucun appareil Bluetooth n'est connecté (les DEL bleues sur les deux enceintes clignotent), maintenez les touches **Volume –** et **Volume +** enfoncées sur une des enceintes Dunk jusqu'à ce que 3 courtes tonalités retentissent ; répétez cette opération sur la deuxième enceinte Dunk. La tonalité indique que les enceintes Dunk se recherchent mutuellement afin de se connecter et leurs DEL bleues commenceront à clignoter rapidement.
3. Veuillez attendre environ 10 à 30 secondes afin que les enceintes Dunk se connectent. Une fois connectées, une des enceintes émettra le message vocal « Paired » (si les messages vocaux ont été activés).
4. Lorsque les enceintes Dunk sont connectées sans fil afin d'offrir un son stéréo, activez la fonction Bluetooth de votre appareil Bluetooth et lancez la connexion pour « DUNK ».
5. Une fois connectées, une des enceintes émettra le message vocal « Paired » (si les messages vocaux ont été activés).
   - En mode TWS : Les commandes sur les deux enceintes seront actives.
   - Pour quitter le mode TWS, maintenez les touches **Volume +** et **Volume –** enfoncées jusqu'à ce que l'enceinte relance le mode de jumelage et émettre le message vocal « Ready to Pair ».
   - En mode TWS, appuyez sur la touche d'alimentation afin de mettre les deux enceintes hors tension.

Indicateurs DEL :
- **Bluetooth :** En mode jumelage, la DEL bleue clignote rapidement. Une fois l'enceinte connectée à un appareil, la DEL bleue reste allumée.
- **Rechargement de la batterie :** Pendant le rechargement de la batterie, la DEL rouge reste allumée. Lorsque la batterie est complètement rechargée, la DEL rouge s'éteint. Lorsque la batterie est faible, la DEL rouge clignote.

Mode d'économie d'énergie s'active afin de préserver la charge de la batterie :
- S'éteint après 2 minutes lorsqu'aucun appareil Bluetooth n'est connecté ou lorsqu'aucun appareil n'est brancher à la prise Aux
- S'éteint après 15 minutes lorsqu'aucun appareil Bluetooth n'est connecté ou lorsqu'aucun appareil n'est brancher à la prise Aux

Lieferumfang: Dunk, USB-Ladekabel, Gummibügel, Schnellstart-Anleitung.
Aufladen des Dunk: Wenn die Batterieleuchte schwächer wird, muss der Dunk aufgeladen werden. Verwenden Sie das mitgelieferte micro-USB-Kabel, um den Dunk **(A)** mit einem USB-Netzteil zu verbinden, das in einer Steckdose eingesteckt ist oder **(B)** mit Ihrem (eingeschalteten) Computer für einen Zeitraum von **3 Stunden** zu verbinden.

Bedienelemente:

1. Ein-Aus
2. Play / Pause
3. Lautstärke - / vorheriger Track
4. Lautstärke + / nächster Track
5. 3,5 mm (1/8") Aux-Eingang
6. Micro-USB Ladeport
7. Stativgewinde
8. Riemen

Tastenfunktionen:

- **Stromversorgung:** Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um Dunk einzuschalten/auszuschalten.
- **Wiedergabe / Pause:** Drücken Sie diese Taste, um einen Track vom angeschlossenen Bluetooth-Gerät abzuspielen oder zu pausieren. Diese Taste dient auch zur Beantwortung eines eingehenden Anrufs oder zum Beenden eines Telefongesprächs. Halten Sie diese Taste, um den Assistenten Ihres angeschlossenen Smartphones (z.B. Siri®, Google® usw.) zu aktivieren. Diese Funktion ist möglicherweise nicht mit allen Smartphones kompatibel.
- **Lautstärke - / Vorheriger Track:** Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke des Tracks zu verringern. Halten Sie diese Taste gedrückt, um zum Anfang des laufenden Tracks (oder vorherigen Tracks je nach Player oder Song-Position) zu springen.
- **Lautstärke + / Nächster Track:** Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen. Halten Sie diese Taste gedrückt, um zum nächsten Track zu springen.
  Hinweis: Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **Lautstärke +** und **Lautstärke -**, um Sprachansagen zu aktivieren/deaktivieren und durch die verfügbaren Sprachen zu blättern: Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Französisch und Ton/Signaltöne (keine gesprochenen Wörter).

Koppeln Bluetooth:

1. Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein.
2. Schalten Sie Dunk ein und das Gerät wird automatisch in den Koppel-Modus schalten, um nach Bluetooth-Geräten zu suchen.
3. Navigieren Sie zum Setup-Bildschirm Ihres Bluetooth-Geräts, wählen Sie “DUNK” und stellen Sie eine Verbindung her.
   Hinweis: Wenn Ihr Bluetooth-Gerät die Eingabe eines Koppel-Codes anfordert, geben Sie “0000” ein.
   Drücken Sie kurz die Drücken Sie kurz die **Wiedergabe / Pause**-Taste, um ein angeschlossenes Bluetooth-Gerät zu trennen. -Taste, um ein angeschlossenes Bluetooth-Gerät zu trennen. Um ein anderes Bluetooth-Gerät zu verbinden, wiederholen Sie die Schritt 3.

Verwendung des Telefons:

Hinweis: Sie müssen Dunk einschalten und mit Ihrem Bluetooth-Gerät koppeln, bevor Sie es als Freisprecheinrichtung oder zum Musikhören verwenden können.

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird Dunk Ihren Klingelton über den Lautsprecher abspielen.
1. Um den Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie am Dunk die Taste **Wiedergabe / Pause**. Um einen eingehenden Anruf abzulehnen, halten Sie die Taste **Wiedergabe / Pause** gedrückt.
   Hinweis: Wenn ein Anruf während der Musikwiedergabe eingeht, wird die Musikwiedergabe pausiert, bis Sie den Anruf beendet haben.
2. Sprechen Sie in das Mikrofon und passen Sie die Gesprächslautstärke über die **Lautstärketasten** an.
3. Drücken Sie die Taste **Wiedergabe / Pause**, um den Anruf zu beenden.

TWS-Modus: So verbinden Sie zwei lautsprecher miteinander für den Stereo-Effekt

1. Schalten Sie beide Dunks ein.
   Hinweis: Um den TWS-Modus zu verwenden, darf kein Bluetooth-Gerät angeschlossen sein. Wenn ein Lautsprecher mit einem Bluetooth-Gerät verbunden ist, trennen Sie die Verbindung, indem Sie **Lautstärke -** und **Lautstärke +** gedrückt halten.
2. Wenn kein Bluetooth-Gerät angeschlossen ist (blaue LEDs an beiden Lautsprechern blinken), halten Sie auf einem Dunk **Lautstärke -** und **Lautstärke +** gedrückt, bis Sie eine kurze Melodie aus 3 Tönen hören. Wiederholen Sie dies für den zweiten Dunk. Die Melodie zeigt an, dass die Dunks einander suchen, um eine Verbindung herzustellen. Ihre blauen LEDs beginnen rasch zu blinken.
3. Warten Sie ca. 10-30 Sekunden, bis die Dunks einander finden. Sobald sie "verbunden" sind (und die Sprachansagen aktiviert sind), sagt die Sprachansage des Dunks "Paired".
4. Wenn die Dunks drahtlos für eine Stereowiedergabe verbunden sind, schalten Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät Bluetooth ein und stellen eine Verbindung zu “DUNK“ her.
5. Sobald Sie gekoppelt sind, hören Sie "Paired" (wenn Sprachansagen aktiviert sind) und die Audiowiedergabe kann nun über beide Lautsprecher in Stereo erfolgen.
   - Im TWS-Modus: Die Bedienelemente beider Lautsprecher sind aktiv.
   - Um den TWS-Modus zu beenden, halten Sie die **Lautstärke +** und die **Lautstärke -** so lange gedrückt, bis der Lautsprecher wieder in den Koppel-Modus "Ready to Pair" zurückkehrt.
   - Drücken Sie im TWS-Modus die **Power**-Taste, um beide Lautsprecher auszuschalten.

LED-Anzeige:
- **Bluetooth:** Im Koppel-Modus blinkt die blaue LED schnell. Sobald ein Gerät angeschlossen ist, leuchtet die blaue LED konstant.
- **Aufladen:** Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED durchgehend rot. Nach vollständiger Aufladung erlischt die rote LED. Wenn der Akku leer ist, blinkt die rote LED.

Schalten Sie das Gerät aus, um die Akkuladung zu schonen:
- Schaltet sich nach 2 Minuten ohne verbundenes Bluetooth- oder Aux-Gerät aus
- Schaltet sich nach 15 Minuten ohne Audiosignal aus, wenn eine Verbindung über Bluetooth oder Aux vorhanden ist

Inhoud van de doos: Dunk, USB-oplaadkabel, rubberen riempje, snelstartgids.
Dunk opladen: Wanneer het batterijlampje donker wordt, moet u Dunk opladen. Gebruik de meegeleverde micro-USB-kabel om Dunk **gedurende 3 uur** te verbinden met **(A)** een USB-stroomadapter, aangesloten op een stopcontact, of **(B)** uw pc (ingeschakeld).

Bedieningsknoppen:

1. Aan/Uit
2. Afspelen / Pauzeren
3. Volume - / Vorig nummer
4. Volume + / Volgend nummer
5. Aux-ingang van 3,5 mm (1/8")
6. Micro-USB oplaadpoort
7. Bevestiging voor statief
8. Riem bevestigingspunten

Functies van de knoppen:

- **Voeding:** Druk en houd deze knop 2 seconden lang ingedrukt om Dunk aan/uit te zetten.
- **Afspelen/ Pauzeren:** Indrukken om een nummer vanaf een verbonden Bluetooth-apparaat af te spelen of te pauzeren. Druk op deze knop om een binnenkomende oproep te beantwoorden of een actieve oproep te beëindigen. Druk en houd deze knop om de stemassistent van uw smartphone te activeren (bv. Siri®, Google®, enz.). Deze functie is mogelijk niet compatibel met alle smartphones.
- **Volume - / Vorig nummer:** Druk op deze knop om het volume te verlagen. Houd deze knop ingedrukt om naar het begin van het spelende nummer te navigeren (of naar het vorige nummer, afhankelijk van de speler of de positie in het nummer).
- **Volume + / Volgend nummer:** Druk op deze knop om het volume te verhogen. Houd deze knop ingedrukt om naar het volgende nummer te gaan.
  Opmerking: Druk tegelijk de toetsen **Volume +** en **Volume -** om gesproken aanwijzingen in- of uit te schakelen en de beschikbare talen te doorlopen: Engels, Portugees, Spaans, Frans en klank-/pieptonen (geen gesproken woorden).

Bluetooth koppelen:

1. Zet uw Bluetooth-apparaat aan.
2. Bij het aanzetten van Dunk zet het zich automatisch in koppelmodus, om te zoeken naar Bluetooth-apparaten.
3. Navigeer naar het instelscherm van uw Bluetooth-apparaat, zoek naar DUNK en maak verbinding.
   Opmerking: Als uw Bluetooth-apparaat om een koppelingscode verzoekt, voer dan “0000” in.
   De **Afspelen / Pauzeren** indrukken en loslaten om koppelen een gekoppeld Bluetooth-apparaat. Om verbinding te maken met een ander Bluetooth-apparaat: herhaal stap 3.

De telefoon gebruiken:

Opmerking: U moet Dunk aanzetten en koppelen met uw Bluetooth-apparaat vooraleer u het kunt gebruiken om naar muziek te luisteren of als luidsprekertelefoon.

De luidspreker van Dunk speelt bij een binnenkomende oproep een beltoon af.

1. Om de oproep te beantwoorden: druk op de knop **Afspelen / Pauzeren** op Dunk. Druk op de knop **Afspelen / Pauzeren** en houd deze ingedrukt om een inkomende oproep te weigeren.
   Opmerking: Wanneer u een binnenkomende oproep ontvangt tijdens het afspelen van muziek, wordt de muziek onderbroken tot u de oproep beëindigt.
2. Spreek in de microfoon en pas met de **volumeknop** het oproepvolume aan.
3. Druk op de knop **Afspelen / Pauzeren** om het gesprek te beëindigen.

TWS-modus: Twee luidsprekers met elkaar verbinden voor een stereogeluid

1. Beide Dunks inschakelen.
   Opmerking: Om TWS-modus te gebruiken, mag er geen Bluetooth-apparaat aangesloten zijn. Als een luidspreker is aangesloten op een Bluetooth-apparaat, verbreek dan deze verbinding door de toetsen **Volume +** en **Volume -** ingedrukt te houden.
2. Als geen Bluetooth-apparaat is verbonden (op beide luidsprekers knipperen blauwe leds), druk dan op een Dunk de toetsen **Volume +** en **Volume -** in tot u een korte melodie met 3 tonen hoort; herhaal dit voor de tweede Dunk. De melodie geeft aan dat de Dunks op zoek zijn naar elkaar voor koppeling wanneer de blauwe leds snel beginnen te knipperen.
3. Wacht ongeveer 10-30 seconden voordat de Dunks elkaar vinden. Eenmaal verbonden, zegt een van de Dunks "Gekoppeld" (als de gesproken aanwijzingen zijn ingeschakeld).
4. Als de Dunks draadloos met elkaar zijn verbonden voor stereoweergave, zet dan Bluetooth aan op uw Bluetooth-apparaat en maakt verbinding met "DUNK".
5. Eenmaal gekoppeld, hoort u "Gekoppeld" (als de gesproken aanwijzingen zijn ingeschakeld) en kunt u in stereo audio beluisteren uit beide luidsprekers.
   - In TWS-modus: De bedieningsknoppen op beide luidsprekers zijn actief.
   - Houd de toetsen **Volume +** en **Volume -** ingedrukt tot de luidspreker terugkeert naar koppelingsmodus met het bericht "Klaar om te koppelen".
   - Druk in TWS-modus op de **aan-/uitknop** om beide luidsprekers uit te schakelen.

Leds:
- **Bluetooth:** In koppelingsmodus zal de blauwe led snel knipperen. Van zodra een apparaat is aangesloten, blijft de blauwe led branden.
- **Opladen:** Tijdens het opladen brandt de rode led. De rode led stopt met branden bij een volle lading. Wanneer de batterij bijna leeg is, knippert de rode led.

Voeding uitschakelen om de batterij te sparen:
- Schakelt zichzelf uit na 2 minuten als geen Bluetooth- of Aux-apparaat is aangesloten.
- Schakelt zichzelf uit na 15 minuten als er geen audiosignaal binnenkomt wanneer een Bluetooth- of Aux-apparaat is aangesloten

Allgemeinhinweis zur Konformitätserklärung: Hiermit erklären wir, daß sich das Gerät Dunk in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die vollständige EG Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden:

inMusic GmbH
Harkortstrasse 12-32
DE - 40880 Ratingen

Dimensions: 3.75” x 3.75” x 1.25”; 95 x 95 x 50 mm

Weight: 0.66 lbs.; 0.30 kg

Output Power: 3.5 W continuous (5 W peak)

Water Resistance: IPX7

Bluetooth Profile: Version 3.0, A2DP, HFP, AVRCP

Bluetooth Range: Up to 33 ft. / 10 m

Connections: 3.5 mm (1/8”) aux input (line-level), micro-USB port

Battery: Up to 10 hours playing time; Up to 3 hours to fully recharge

Power: Micro-USB port (5 VDC, 1 A)

Safety Instructions

Read and follow these instructions, heed all warnings, and keep this document in a safe place for future reference. Clean only with dry cloth. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power cord or plug is damaged, does not operate normally, or has been dropped. Connect this product to a power supply only of the type described in these operating instructions, or as marked on the unit. Keep this product away from direct contact with liquids.

Caution: To reduce the risk of electric shock, do not remove any cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel only.

Note: This product contains a lithium-ion battery. Never dispose of any types of batteries in fire or near excessive heat or direct sunlight. Overheated batteries can rupture or explode. If you are unsure of how or where to dispose of a battery, refer to your local ordinances for the proper location, method, etc.

Notice Concerning FCC Regulations: You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (a) reorient or relocate the receiving antenna; (b) move this unit; (c) increase the separation between the equipment and receiver; (d) connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected; (e) be sure that all cables are properly shielded, using a choke or ferrite where appropriate; (f) consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC RF Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ESD / EFT Warning: This unit may contain a microcomputer for signal processing and control functions. In very rare situations, severe interference, noise from an external source, or static electricity may cause it to lock up. In the unlikely event that this should happen, turn off the unit, wait at least five seconds, and then turn it back on again.

In an environment with radio frequency interference, the unit may malfunction and resume normal operation after removal of the interference. For best audio quality, avoid using this device in a high RF-radiated environment. This unit does not exceed the Class B limits for radio noise emission from digital apparatus set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications.

ION Audio is a trademark of ION Audio, LLC, registered in the U.S. and other countries. Google is a registered trademark of Google Inc. Siri is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The Bluetooth word mark and logo are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license. All other product names, company names, trademarks, or trade names are those of their respective owners.